

Sonos

Sonos

BRUKERVEILEDNING

DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN VARSEL.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk eller mekanisk, inkludert, men ikke begrenset til, fotokopiering, opptak, informasjonsuthentingssystemer eller datamaskinnettverk uten skriftlig tillatelse fra Sonos, Inc.

Sonos og alle andre Sonos-produktnavn og -slagord er varemerker eller registrerte varemerker for Sonos, Inc. Sonos er registrert hos det amerikanske patent- og varemerkestyret.

Sonos-produkter kan være beskyttet av én eller flere patenter. Vår patent til produkt-informasjon finner du her:

sonos.com/legal/patents

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, Tunes® og OS X® er varemerker som eies av Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

Fungerer med Apple Airplay.

Merkene «Made for iPod», «Made for iPhone» og «Made for iPad» innebærer at et elektronisk tilbehør er konstruert slik at det spesielt kobler seg til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og at utvikleren har sertifisert at det oppfyller Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller dens overholdelse av standarder for sikkerhet og lovgivning. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ytelsen.

Windows® er et registrert varemerke som eies av Microsoft Corporation i USA og andre land.

Android™ er et varemerke som tilhører Google, Inc.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Pro Logic og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaper.

Google og Google Home Mini er varemerker for Google LLC.

Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

Begrepe HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

Sonos bruker MSNTP-programvare, som ble utviklet av N.M. Maclaren ved universitetet i Cambridge.

© N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andre produkter og tjenester nevnt, kan være varemerker eller servicemerker for sine respektive eiere.

November 2021

©2004–2021 av Sonos, Inc. Med enerett.

Sonos Home Sound System

Sonos er det trådløse hjemmelydsystemet som fyller så mange rom som du vil (opptil 32) med musikk, film og TV. Lytt i et hvilket som helst rom eller i alle rommene – spill en film i stua, en podcast på kjøkkenet eller samme sang overalt. **Utforsk produktene våre** hvis du vil vite mer.

- En gratis Sonos-app leder deg gjennom konfigureringen og fungerer som musikkbetjening for alle i huset på alle enhetene – telefonene, nettbrettene og datamaskinene.
- Enkel tilgang til all musikken du elsker – strømmetjenester, podcaster og nettradio.
- Bland og sett sammen produkter for å bygge et hjemmelydanlegg som passer til livsstilen din.



Komme i gang

Dette trenger du:

- **Wi-Fi** – sørg for at du har nettverksnavnet og -passordet tilgjengelig.
- **Mobilenhet** – koblet til samme Wi-Fi. Du bruker dette til konfigurering.
- **Sonos S2 app** – du bruker den til å konfigurere og betjene Sonos-systemet – velg hva du vil spille, hvor du vil spille og hvor høyt du vil spille det. Installer appen på mobilenheten som du bruker for konfigureringen. (Hvis du oppgraderer fra Sonos S1-appen, kan du fjerne S1 fra enheten din etter oppgraderingen.)
- **En Sonos-konto** – du oppretter en konto under konfigureringen hvis du ikke allerede har en. **Finn ut mer** om Sonos-kontoer.

Merknad: **Få mer informasjon** om de siste kravene til Sonos-anlegget.

Ny med Sonos?

Last ned appen fra appbutikken på mobilenheten din. Åpne appen, så skal vi veilede deg gjennom konfigureringen.

Når Sonos-anlegget er konfigurert, kan du også styre musikken fra datamaskinen. Last ned appen for PC eller Mac fra **www.sonos.com/support**.

Få mer informasjon om de siste anleggskravene og kompatible lydformater.

Konfigurasjonsalternativer

For de fleste hjem er det nok å konfigurere Sonos med Wi-Fi.

Hvis Wi-Fi-nettverket er tregt, ikke når alle rommene der du ønsker å bruke Sonos eller det allerede er svært opptatt, kan du koble et Sonos-produkt til ruterer med en Ethernet-kabel for å opprette et eget trådløst nettverk bare for Sonos-anlegget.

Merknad: Sonos-produktene og mobilenheten med Sonos-appen må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Du kan **skifte** mellom kablet og trådløs konfigurering hvis noe endres hjemme hos deg. **Finn ut mer** om å konfigurere Sonos-produkter.

Har du allerede Sonos?

Du kan enkelt legge til et nytt Sonos-produkt når som helst – bare plugg det inn, åpne Sonos-appen på mobilenheten og trykk på  > **System** > **Legg til produkt**.

Legg til et annet Sonos-system

Sonos gir deg rask og enkel tilgang til alle Sonos-systemer. Når du legger til et nytt Sonos-system i appen, kobles det automatisk til når du flytter deg fra ett sted til et annet, slik at du kan ha glede av Sonos hjemme, hos venner eller i et feriehus – uten å miste en tone.

Finn ut mer om hvordan du kobler deg til et eksisterende Sonos-system på et annet sted.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer et nytt Sonos-system på et nytt sted.

Sonos-kontoer

Under konfigureringen oppretter du en Sonos-konto som du vil bruke til å styre og utvide Sonos-anlegget – både i appen og på www.sonos.com.

Åpne appen på mobilenheten din og trykk på  > **konto** hvis du må bekrefte bruker-ID-en din, endre et passord eller overføre kontoen til en annen e-postadresse.

Systemet må oppdateres hvis **Konto** ikke er tilgjengelig.

Finn ut mer om Sonos-kontoer.

Foreldrekontroller

Du kan begrense tilgangen til musikk med eksplisitt innhold.

Åpne appen på mobilenheten og trykk på  > **System** > **Foreldrekontroller**.

Logg inn på Sonos-kontoen din for å velge filteralternativer.

Merknad: Du kan også begrense det maksimale volumet for et rom. Du finner mer informasjon på [**Angi maksimalt volum**](#).

Utforsk produktene våre

Sonos-produktene fungerer sømløst sammen. Det er enkelt å legge til høyttalere og utvide systemet etter hvert som hjemmet ditt endrer seg.

Høyttalere for musikken din

Den perfekte trådløse høyttaleren for ethvert rom i hjemmet dit. Du kan til og med sette opp to høyttalere (samme modell) som stereohøyttalere i et rom: Gjør hver av dem om til en egen venstre- eller høyrekanal for bredere, større og dypere lyd.

- **Roam** og **Move**: slitesterk smarthøyttaler for lytting innendørs og utendørs.
- **One**: smart høyttaler med innebygd stemmestyring.
- **One SL**: kompakt høyttaler til bruk i et stereopar eller som surroundhøyttalere i hjemmekinoen.
- **Five**: den største hjemmehøyttaleren med den kraftigste lyden.

Høyttalere for TV-en

Sonos-produktene til TV-en gir full kinolyd og spiller i tillegg av musikk. Gjør hjemmekinoopplevelsen enda bedre ved å legge til en Sub, et par surroundhøyttalere eller begge deler.

- **Arc**: ledende smart lydplanke for TV, filmer, musikk, gaming og mer. Kan plasseres på møbler eller monteres på vegg.
- **Beam** og **Beam (Gen 2)**: kompakt lydplanke med Amazon Alexa stemmestyring – perfekt til små og mellomstore rom. Plasser den oppå møbler eller monter den på vegg.
- **Playbase**: lyd i bredformat og strømming av musikk, spesielt beregnet på TV-er som står på stativ eller møbler. Slank utforming som nesten ikke vises under TV-en.
- **Playbar**: kraftig lydplanke, som er perfekt over eller under veggmonterte TV-er. Den kan også legges flatt på et bord eller en konsoll.
- **Sub**: gi enhver Sonos-høyttaler dramatisk dypere bass, for hjemmekino og musikk.

Stereooppgraderinger

Forvandle eksisterende høyttalere, stereoanlegg og hjemmekino til musikkstrømmeanlegg med en forsterker.

- **Amp**: allsidig forsterker for all underholdningen din.
- **Port**: fleksibel musikkstrømningskomponent for stereo eller mottaker.

Tilbehør

Finn det perfekte **tilbehøret** til Sonos-anlegget ditt på nettstedet vårt.

- Hvis det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt ikke er så pålitelig at det kan strøkke musikk, kan du kjøpe en Sonos **Boost**.
- Sett for montering på vegg eller stativer som er perfekt tilpasset til Sonos-produktene dine.
- Platespillere som overfører vinyl til Sonos-systemet.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

- Kabler og annet

Sonos S2 app


Last ned appen til mobilenheten din. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Hvis du oppgraderer fra Sonos S1-appen, kan du fjerne S1 fra enheten din etter oppgraderingen.

Merknad: Produkter som lanseres etter mai 2020 er bare compatible med S2. Hvis du har både eldre og nyere produkter, kan du plugge ut de eldre systemene dine, eller oppgradere dem, eller du kan opprette to separate systemer – ett som kjører S2 med produkter som er S2-compatible, og ett som kjører S1 med produkter som ikke er det. **Finn ut mer.**

Ting du kan gjøre:


- Oppdag og **spill av musikk** – utforsk nettradio, bla gjennom og søk etter musikk.
- Legg til **musikk**- og **stemme**-tjenester: Hold musikken samlet, og legg til stemme for berøringsfri avspilling.
- **Sonos spillelister** – lagre sanger i spillelisten så du kan lytte til dem når som helst.
- Spill av musikk hvor som helst: Grupper **rom** for å sende samme musikk over alt eller lytte til forskjellig musikk i hvert rom.

Styring med mobilappen

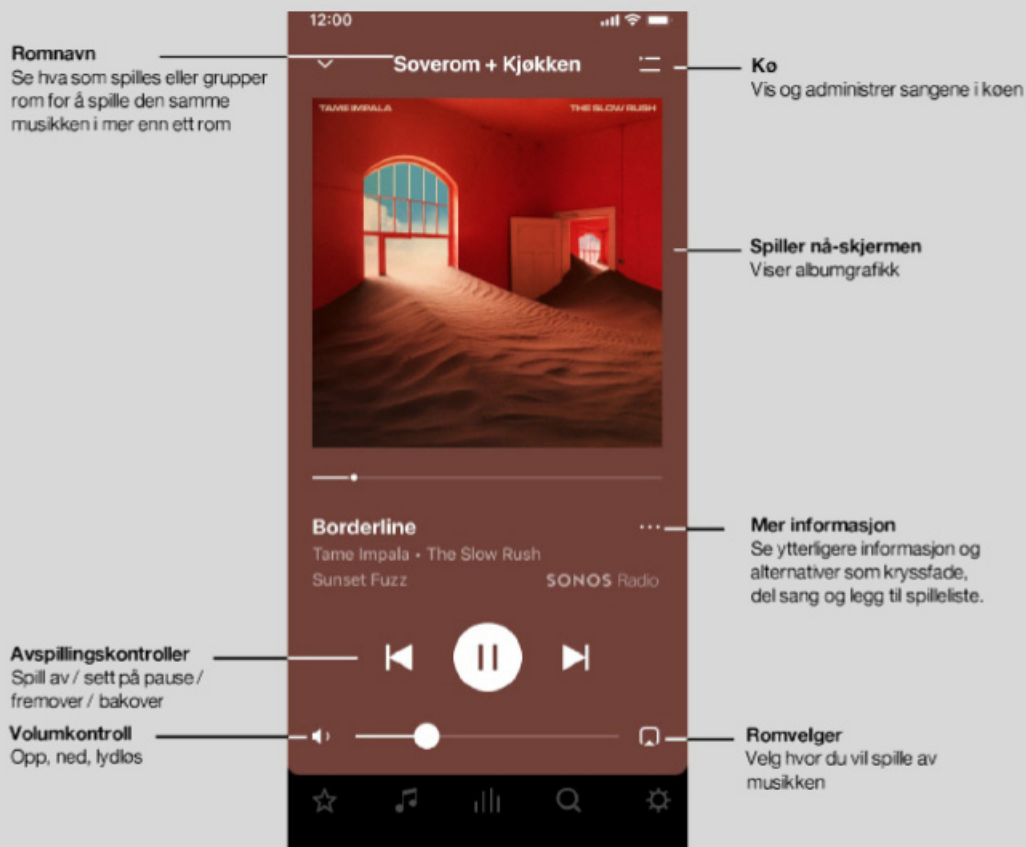

Merknad: Du kan hoppe over innhold ved å trykke på ↺ eller ↻ (bare tilgjengelig med enkelte tjenester).

Trykk på et ikon for å finne og spille av musikk.

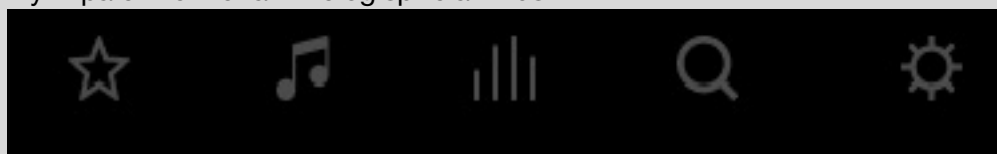

Min Sonos

Her kan du lagre og spille favorittmusikken og samlingene dine, slik at du alltid vet hvor du finner musikken du liker best.



Bla gjennom

Bla gjennom musikktenester, musikkbiblioteket og musikken på mobilenheten din. Når du finner musikk du liker, kan du spille den av i rommene du ønsker.



System

Se hva som spilles i rommene dine. Grupper rom for å spille samme musikk i forskjellige rom, eller overalt.



Søke

Søk i musikkildene dine.



Innstillinger

Legg til musikk- og stemmetjenester, still inn alarmer, gå til Sonos-tips og systeminnstillinger.

Køkontroller

Når du spiller av en sang, blir den automatisk lagt til i musikkøen. Du kan styre hvordan musikken spilles av i køen.


- **Tilfeldig rekkefølge:** Bytt rekkefølgen på sangene.
- **Gjenta:** Gjenta alle låtene, eller trykk en gang til for å gjenta låten som spilles av.
- **Crossfade** – gjør overgangen mellom låter jevnere ved å fade ut den gjeldende låten mens den neste låten fades inn.
- **Lagre** – lagre køen som en Sonos-spilleliste for å lytte til den igjen senere. **Finn ut mer**.

Når du legger til sanger i køen mens du blar, kan du velge:

- **Spill av nå**
- **Spill av neste**
- **Legg til sist i køen**
- **Erstatt kø**

Finn ut mer om å bruke køen.

Styring fra Mac eller PC

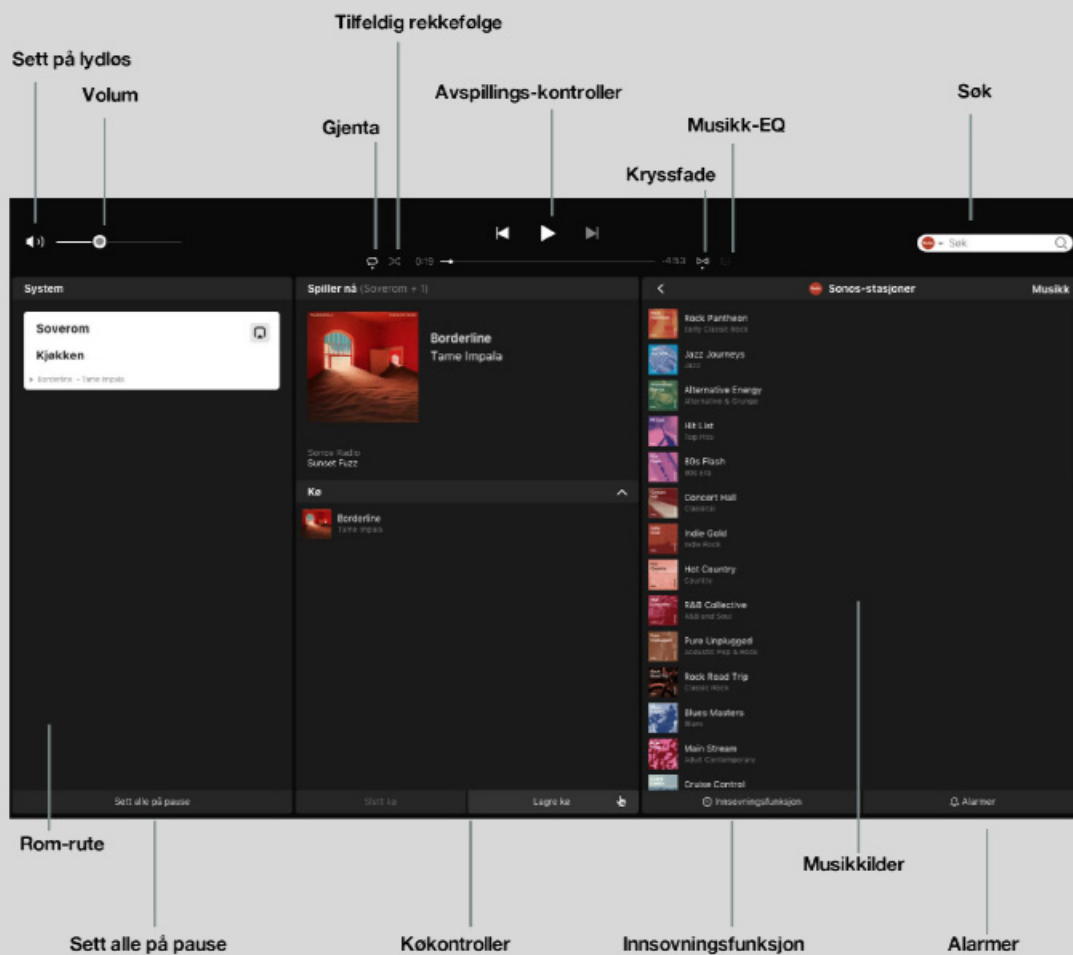

- | | |
|--|---|
| <div style="font-size: 2em; margin-bottom: 10px;"> </div> <div>Spill av / sett på pause</div> | <p>Veksler mellom avspilling og pause.
Sonos-høytalerne er utviklet for å være på hele tiden. De bruker minimalt med strøm når det ikke spilles av lyd.</p> |
| <div style="font-size: 2em; margin-bottom: 10px;">▶</div> <div>Neste / spol fremover</div> | <p>Hopper til neste låt.
Hold inne for å spole fremover gjennom den gjeldende låten.</p> |
| <div style="font-size: 2em; margin-bottom: 10px;">◀</div> <div>Forrige / spol tilbake</div> | <p>Hopper til begynnelsen av <i>gjeldende</i> låt. Klikk to ganger for å spille av forrige låt.
Hold inne for å spole tilbake den gjeldende låten.</p> |
| <div style="font-size: 2em; margin-bottom: 10px;">↺</div> <div>Hopp til neste</div> | <p>Hopper noen sekunder fremover (bare tilgjengelig med enkelte tjenester).</p> |

SONOS-BRUKERVEILEDNING



Hopp bakover

Hopper noen sekunder bakover (bare tilgjengelig med enkelte tjenester).



Gjenta

Gjentar låter i køen.
Indikatoren lyser opp når kontrollen er aktivert.



Tilfeldig rekkefølge

Endrer rekkefølgen på låtene i køen.
Slå av funksjonen hvis du ønsker at låtene i køen skal spilles av i opprinnelig rekkefølge. Du får en ny rekkefølge hvis du slår på funksjonen igjen.
Indikatoren lyser opp når kontrollen er aktivert.



Kryssfade

Gjør overgangen mellom låter jevnere ved å fade ut den gjeldende låten mens den neste låten fades inn.
Indikatoren lyser opp når kontrollen er aktivert.


Sonos S1 Controller

Denne opprinnelige Sonos-appen kan lestes ned på en mobilenhet for å styre de eldre produktene dine. Produkter som lanseres etter mai 2020 er ikke compatible med S1 Controller-appen. Hvis du har både eldre og nyere produkter, kan du plugge ut de eldre systemene dine, eller oppgradere dem, eller du kan opprette to separate systemer – ett som kjører S2 med produkter som er S2-compatible, og ett som kjører S1 med produkter som ikke er det. **Finn ut mer.**

Ting du kan gjøre:

- Oppdag og **spill av musikk** – utforsk nettradio, bla gjennom og søk etter musikk.
- Legg til **musikk**- og **stemme**-tjenester: Hold musikken samlet, og legg til stemme for berøringsfri avspilling.
- **Sonos spillelister** – lagre sanger i spillelisten så du kan lytte til dem når som helst.
- Spill av musikk hvor som helst: Grupper **rom** for å sende samme musikk over alt eller lytte til forskjellig musikk i hvert rom.

Styring med mobilappen

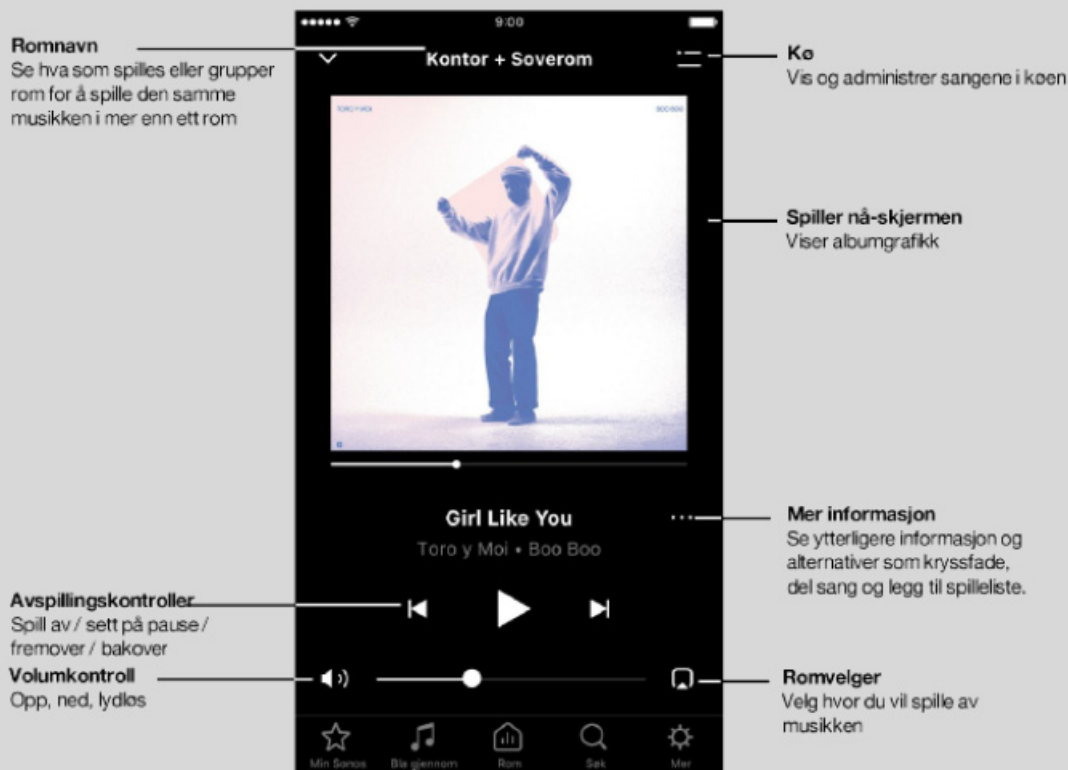

Merknad: Du kan hoppe over innhold ved å trykke på ↺ eller ↻ (bare tilgjengelig med enkelte tjenester).

Trykk på et ikon for å finne og spille av musikk.



Min Sonos

Her kan du lagre og spille favorittmusikken og samlingene dine, slik at du alltid vet hvor du finner musikken du liker best.



Bla gjennom

Bla gjennom musikktenester, musikkbiblioteket og musikken på mobilenheten din. Når du finner musikk du liker, kan du spille den av i rommene du ønsker.

SONOS-BRUKERVEILEDNING



Rom

Se hva som spilles i rommene dine. Grupper rom for å spille samme musikk i forskjellige rom, eller overalt.



Søke

Søk i musikkildene dine.



Innstillinger

Legg til musikk- og stemmetjenester, still inn alarmer, gå til hjelp og tips og anleggsinnstillinger.

Køkontroller

Når du spiller av en sang, blir den automatisk lagt til i musikkøen. Du kan styre hvordan musikken spilles av i køen.


- **Tilfeldig rekkefølge:** Bytt rekkefølgen på sangene.
- **Gjenta:** Gjenta alle låtene, eller trykk en gang til for å gjenta låten som spilles av.
- **Crossfade** – gjør overgangen mellom låter jevnere ved å fade ut den gjeldende låten mens den neste låten fades inn.
- **Lagre** – lagre køen som en Sonos-spilleliste for å lytte til den igjen senere. **Finn ut mer**.

Når du legger til sanger i køen mens du blar, kan du velge:

- **Spill av nå**
- **Spill av neste**
- **Legg til sist i køen**
- **Erstatt kø**

Finn ut mer om å bruke køen.

Styring fra Mac eller PC

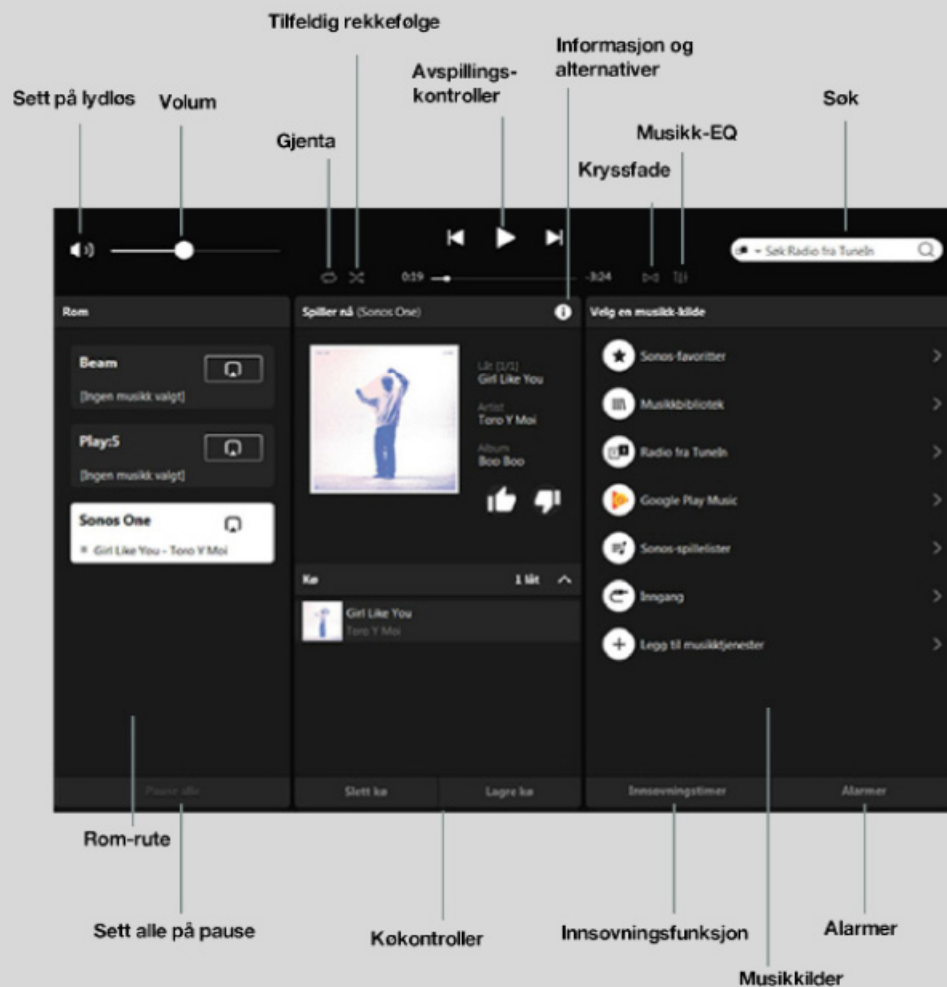

- | | | |
|--|--|---|
| | <p>Spill av / sett på pause</p> | <p>Veksler mellom avspilling og pause.
Sonos-høytalerne er utviklet for å være på hele tiden.
De bruker minimalt med strøm når det ikke spilles av lyd.</p> |
| | <p>Neste / spol fremover</p> | <p>Hopper til neste låt.
Hold inne for å spole fremover gjennom den gjeldende låten.</p> |
| | <p>Forrige / spol tilbake</p> | <p>Hopper til begynnelsen av <i>gjeldende</i> låt. Klikk to ganger for å spille av forrige låt.
Hold inne for å spole tilbake den gjeldende låten.</p> |
| | <p>Hopp til neste</p> | <p>Hopper noen sekunder fremover (bare tilgjengelig med enkelte tjenester).</p> |

SONOS-BRUKERVEILEDNING



Hopp bakover

Hopper noen sekunder bakover (bare tilgjengelig med enkelte tjenester).



Gjenta

Gjentar låter i køen.
Indikatoren lyser opp når kontrollen er aktivert.



Tilfeldig rekkefølge

Endrer rekkefølgen på låtene i køen.
Slå av funksjonen hvis du ønsker at låtene i køen skal spilles av i opprinnelig rekkefølge. Du får en ny rekkefølge hvis du slår på funksjonen igjen.
Indikatoren lyser opp når kontrollen er aktivert.




Kryssfade

Gjør overgangen mellom låter jevnere ved å fade ut den gjeldende låten mens den neste låten fades inn.
Indikatoren lyser opp når kontrollen er aktivert.

Roam

Sonos Roam er den bærbare smarthøytaleren for lytting hjemme og når du er på farten.


- Få opptil 10 timer med kontinuerlig avspilling på én enkelt ladning – når det er på tide å lade opp, kobler du den medfølgende kabelen til en USB-strømkilde (minst 7,5 W, vi anbefaler 10 W), plasserer Roam på en kompatibel Qi trådløs lader, eller fester Roam magnetisk på den tilpassede trådløse laderen (selges separat).
- Lett, robust, vanntett konstruksjon ideell for stranda, selskap på bassengkanten og mer.
- Strøm innhold over Wi-Fi eller Bluetooth®.
- Enkel stemmestyring med Amazon Alexa og Google Assistent er allerede integrert.
- Konfigurering og styring med Sonos-appen  (for Android og iOS).
- Kompatibel med de andre S2 Sonos-høytalerne dine for lytting i flere rom.
- Se **Komme i gang** når du er klar til å legge Roam til Sonos-anlegget ditt.

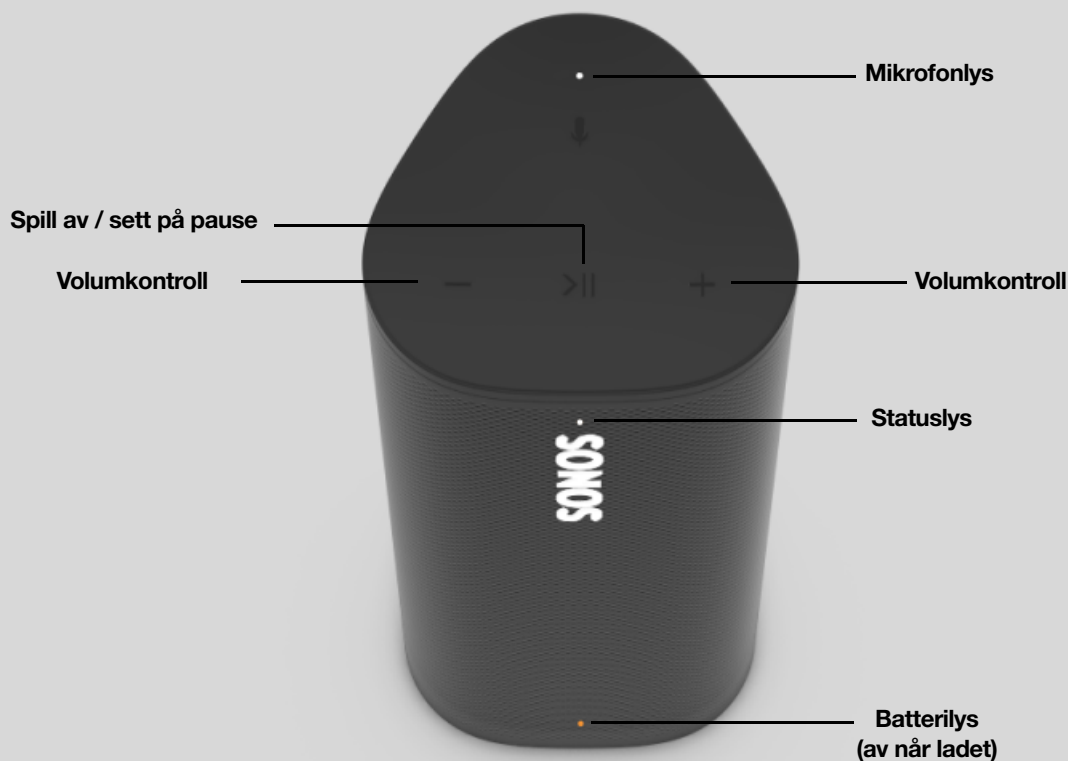

SONOS BRUKERVEILEDNING

Av/på-/Bluetooth-
knapp

USB-C-port

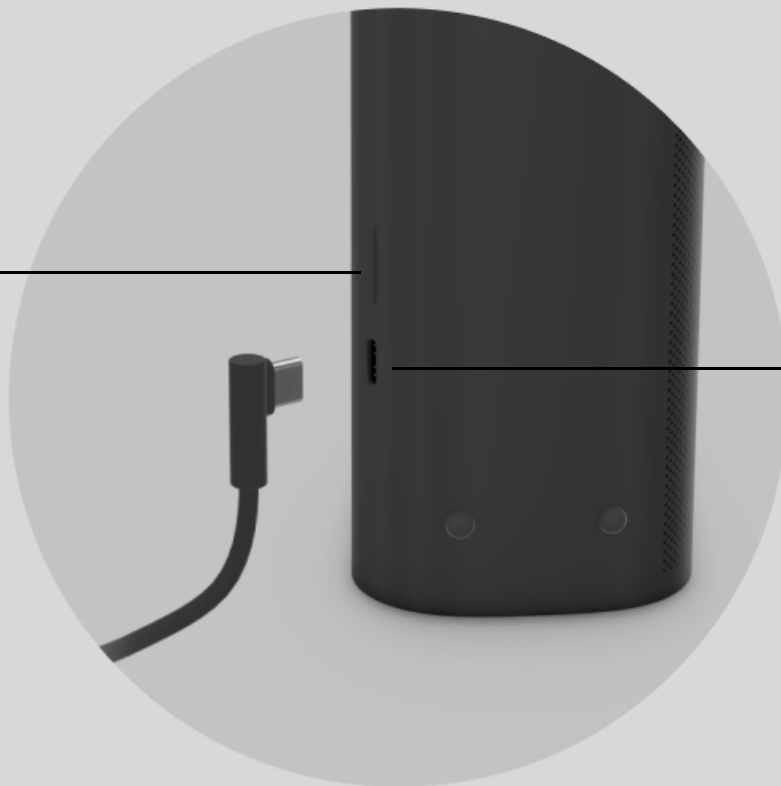



Betjening og lys

	Volumkontroll	Volum opp (+), Volum ned (-) Merknad: Trykk og hold inne for å endre volumet raskt.
	Avspillingskontroll og lydbytte	- Trykk én gang for å spille av musikk eller sette den på pause. - Trykk og hold inne for å gruppere med andre høyttalere. Fortsett å holde knappen inne for å flytte lyden til og fra den nærmeste Sonos-høyttaleren. - Dobbeltrykk for neste spor. - Trippeltrykk for forrige spor. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake mens du hører på en radiostasjon.
	Mikrofon	Trykk på mikrofonknappen for å slå mikrofonen av eller på. Hvis du har en stemmeassistent er stemmestyring på når lyset er på – når lyset er av, er stemmestyring av.
Statuslys		Viser høyttalerstatusen. - Jevnt hvitt: på. - Blinker blått: Bluetooth-paringsmodus. - Jevnt blått: koblet til enheten via Bluetooth. - Blinkende oransje: Hvis produktet blir for varmt, blinker statuslyset oransje og produktet piper tre ganger. Flytt produktet til et kjøligere sted, uten direkte sollys. <u>Finn ut mer</u>
Batterily		Viser batteristatusen. - Blinkende oransje: lavt batteri. - Fast oransje: lader. Lyset kan holde seg på i flere minutter, avhengig av hvor lavt batteriet er. Batteriet vil fortsette å lades når lyset slås av. <u>Finn ut mer</u> Merknad: Den gjenværende batterimengden til Roam er bestandig synlig i Sonos-appen. Batterisparing: For å spare batteritid, kan du stille Roam til å slås av automatisk i stedet for å gå i dvale. Gå til  > System , og velg Roam. Den vil ikke vises i Sonos-appen før den slås på igjen. <u>Finn ut mer</u>

Tilbake

USB-C-port	Bruk kabelen som følger med til å koble til en kompatibel, minst 7,5 W (10 W anbefales) USB-A strømkilde.
Av/på-/Bluetooth-knapp	Slå på/dvale: Trykk (mindre enn 1 sekund). For å vekke Roam, trykk på en hvilken som helst knapp eller begynn avspilling fra appen. Bluetooth: Trykk og hold inne i omkring 2 sekunder til du hører paringstonen (den andre), så slipper du. Statuslyset blinker blått og Roam er klar for paring. Slå av: Trykk og hold (5 sekunder).

Lading

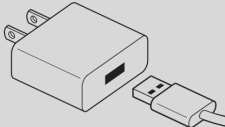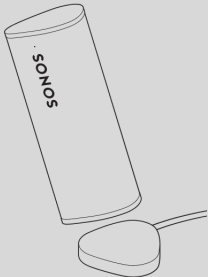USB-C til USB-A	 Bruk kabelen som følger med til å koble til en kompatibel, minst 7,5 W (10 W anbefales) USB-A strømkilde. (Valgfri Sonos 10 W USB-strømadapter selges separat.) Merknad: Roams gjenværende batteritid er synlig i Sonos-appen.
Sonos trådløs lader (selges separat)	 Bare sett Roam på den glatte, magnetiske siden av laderen for enkel opplading – ingen ekstra ledninger eller kabler er nødvendig.

Retningslinjer for plassering og bruk

Du kan bruke høyttaleren din nesten hvor som helst. Her er noen få ting du bør huske på:

- Når mikrofonen er på, justerer Roam seg selv med automatisk Trueplay™ for fantastisk lyd uansett hvor du er og hva du hører på.
- Du kan plassere Roam langs en vegg eller på en hylle – la det være minst 2,5 cm rundt baksiden av høyttaleren for best mulig ytelse.
- Den robuste utformingen av Roam inkluderer silikonendehetter for å beskytte høyttaleren mot fall eller støt.
- Unngå å plassere Roam i direkte sollys for optimal ytelse.
- Roam kan plasseres horisontalt eller vertikalt. Når den står vertikalt, tar Roam nesten ikke noe plass. Plasser den horisontalt for ekstra stabilitet på ujevne overflater.

Vanntett konstruksjon

Roam er IP67-klassifisert – den er støvtett og vanntett og kan ligge på 1 meters dyp i opptil 30 minutter. Hvis Roam blir gjennomvåt, kan du tørke den på denne måten:

1. Skyll Roam med vann fra springen, og rist den deretter raskt.
2. Plasser høyttaleren vertikalt i noen sekunder til vannet renner ut, så legger du den med forsiden ned (logo-siden ned) på et tørt håndkle i noen minutter.
3. Start å spille av litt lyd for å hjelpe med å bli kvitt vannet.

Merknad: Ikke spill av lyd når Roam ligger under vann.

Automatisk Trueplay™

Automatisk Trueplay-justering optimaliserer lyden for stedet du er på og hva du måtte lytte til. Høyttalerens mikrofon brukes til å oppdage omgivelsene, slik at automatisk Trueplay kan gjøre periodevis justeringer og levere den beste lyden.

Mikrofon av/på

Mikrofonen brukes til stemmestyring og automatisk Trueplay-justering. Trykk på  for å slå mikrofonen av eller på – mikrofonlyset lar deg vite når stemmeassistenten din lytter.

Når mikrofonlyset er på:

- Hvis du har en stemmeassistent er stemmestyring aktivert og stemmeassistenten er klar til bruk.
- Automatisk Trueplay-justering er aktivert slik at Roam automatisk kan justere lyden i henhold til omgivelsene.

Når mikrofonlyset er av:

- Hvis du har en stemmeassistent er stemmestyring deaktivert. Stemmeassistenten lytter ikke.
- Automatisk Trueplay-justering er deaktivert.

Bluetooth-paring

1. Slå på Bluetooth i innstillingene til enheten.
2. Trykk og hold inne av/på-knappen på Roam i omkring 2 sekunder til du hører paringstonen (den andre), så slipper du.

Statuslyset blinker blått og Roam er klar for paring.

3. Velg Roam fra listen over tilgjengelige enheter i Bluetooth-innstillingene.
Enheden kobles automatisk til Roam neste gang.

Tilbehør

For tilleggsutstyr som er tilpasset for å passe Roam perfekt, gå til **Tilbehør** på nettstedet vårt.

Spesifikasjoner

Sonos Roam

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	To digitale forsterkere i klasse H.
Diskanthøytaler	Én diskanthøytaler gir skarpe høye frekvenser.
Mellom-woofer	Én mellom-woofer sikrer sann gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret.
Justerbar EQ	Bruk Sonos S2-appen til å justere bass, diskant og loudness.
Mikrofonsett	Et mikrofonsett med utvidet rekkevidde bruker avansert stråleforming og flerkanals ekkoreduksjon, slik at stemmeassistenten din lett kan aktiveres.
Programvare	
Sonos S2	Konfigurer og kontroller Roam med den nyeste generasjonen av Sonos-appen.
Apple AirPlay 2	Fungerer med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 og høyere.
Stemme	Fungerer med Google Assistant
Automatisk Trueplay™	Denne justeringsteknologien bruker romfølelse for rask justering av lyden etter høyttalerens orientering (vertikal/horisontal), plassering og innholdet som spilles av. Fungerer på Wi-Fi og Bluetooth. Mikrofonen må være på.
Lydbytte	For å gruppere Roam med andre Sonos-høyttalere, trykk og hold inne Spill av / sett på pause-knappen i 1 sekund. For å flytte lyden til eller fra Roam, fortsett å holde knappen inne.
Detaljer	
IP-klassifisering	IP67 (høyttaleren kan ligge på 1 meters dybde i opptil 30 minutter)
Mål (H x B x D)	168 x 62 x 60 mm
Vekt	0,43 kg
Minne	1GB SDRAM, 4GB NV
CPU	Quad Core, 1,3 GHz A-53
Driftstemperatur	5–35 °C
Lagringstemperatur	–20–63 °C
Pakkens innhold	Sonos Roam, USB-kabel (1,2 m) og hurtigstartsveiledning

Funksjon	Beskrivelse
Strøm og tilkoblingsmuligheter	
Wi-Fi	Kobles til Wi-Fi-nettverket med alle slags 802.11a/b/g/n/ac-rutere som kan kringkaste på 2,4 eller 5 Ghz
Bluetooth	Bluetooth 5.0 støtter lydstrømming fra smarttelefonen din og andre enheter
Innganger	USB-C for lading
Batteri	18 Wh-batteri gir opptil 10 timer med kontinuerlig avspilling på én enkelt ladning
Lading	Lad opp med USB-C-kabelen som følger med, koblet til en USB-strømadapter (minst 7,5 W (5 V / 1,5 A), 10 W anbefales), en trådløs Qi-lader eller Sonos trådløs lader.
Ladetid	0 % til 50 % på 1 time fra USB, 2 timer trådløst

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse instruksjonene, og følg alle advarsler. Oppbevar instruksjonene på et passende sted, og sørg for at alle i familien er klar over dem.

Viktig: Ikke koble USB-kabelen til Roam mens du bruker NFC-taggen.

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Rengjør med en fuktig eller tørr, myk klut. Ikke bruk husholdningsvaskemidler eller løsemidler siden de kan skade overflaten på Sonos-produktene dine.
6. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
7. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.
8. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av produktet.
9. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
10. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.



SONOS BRUKERVEILEDNING

- 11.** Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.
- 12.** Strømpluggen bør være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.
- 13.** Roam er vanntett til IP67-klassifisering.

Move

Move er den slitesterke, batteridrevne smarthøytaleren for lytting innendørs og utendørs.

- Det oppladbare batteriet varer opptil 10 timer. Enkel lading ved å bare sette Move på ladesokkelen – ingen plugger eller ekstra ledninger kreves. For strøm mens du er på farten, bruk en kompatibel USB-C-lader.
 - Værbestandig konstruksjon ideell for grilling, selskaper ved bassenget og mer.
 - Strøm innhold over Wi-Fi eller Bluetooth®.
 - Enkel stemmestyring med Amazon Alexa og Google Assistent er allerede integrert.
 - Kompatibel med alle de andre Sonos-høytalerne dine for lytting i flere rom.
- Fungerer med enten Sonos S2  eller Sonos S1  (for Android og iOS).
 - Se **Komme i gang** når du er klar til å legge Move til Sonos-anlegget ditt.

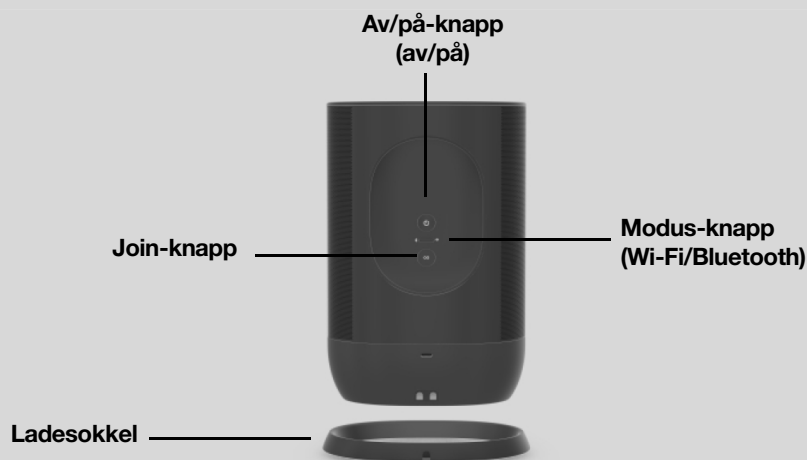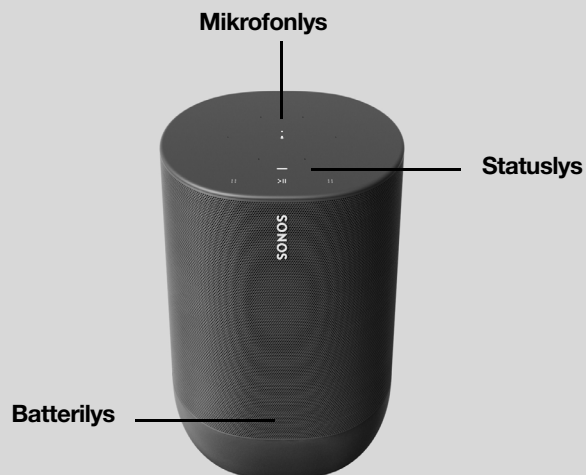

Betjening og lys

	Volumkontroll	- Trykk og hold inne for å endre volumet raskt: Volum opp (høyre). Volum ned (venstre).
	Spill av / sett på pause	- Trykk <i>én gang</i> for å spille av musikk eller sette den på pause. - Trykk og hold inne for å legge til musikken som spilles i et annet rom.
	Neste/forrige	- Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste sang. - Sveip til venstre for å gå til forrige sang. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake mens du hører på en radiostasjon.
	Mikrofonindikator	Trykk på mikrofonlyset for å slå mikrofonen på eller av. - Når lyset er på, er automatisk Trueplay-justering aktivert. Hvis du har konfigurert en stemmetjeneste, er stemmestyringen også slått på. - Når lyset er av, er stemmestyring og automatisk Trueplay-justering slått av.
Statuslys		Viser høyttalerstatusen. Finn ut mer Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.
Batterily		Viser batteristatusen. - Blinkende oransje: lavt batteri. - Fast oransje: lader. Lyset kan holde seg på i flere minutter, avhengig av hvor lavt batteriet er. Batteriet vil fortsette å lades når lyset slås av. Finn ut mer Merknad: Moves gjenværende batteritid er bestandig synlig i Sonos-appen. Batterisparing: For å spare batteritid, kan du stille Move til å slås av automatisk i stedet for å gå i dvale. Gå til  > System, og velg Move. Den vil ikke vises i Sonos-appen før den slås på igjen. Finn ut mer

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Tilbake

Join-knapp	Trykk for å koble til Sonos-anlegget under konfigureringen.
USB-C-port	Bruk en kompatibel USB-C-lader for lading mens du er på farten. • USB-porten kan også brukes til feilsøking. (Den kan ikke strømmen store datafiler, som enkelte musikkfiler.) Merknad: USB-C-kabel er ikke inkludert.
Av/på-knapp	Trykk for å slå på, kort trykk for dvale, trykk og hold (5 sekunder) for å slå av. Hvis Move ikke står på ladesokkelen, går den i dvale for å spare batteri når den ikke er i bruk. Bare trykk på av/på-knappen for å vekke den.
Veksleknapp for Bluetooth/Wi-Fi	Veksler mellom Bluetooth og Wi-Fi. Bruk Wi-Fi for konfigurering, strøm innhold over Wi-Fi eller Bluetooth®.
Håndtak	Gjør at den er enkel å løfte og bære slik at du kan ta med deg høyttaleren hvor du vil.

Lading

Ladesokkel (inkludert)	• Bare sett Move på ladesokkelen for enkel oppladning – ingen ekstra ledninger eller kabler er nødvendig. • Pass på at høyttaleren sitter som den skal på sokkelen og at ladekontaktene berører hverandre. • Ladesokkelen er bare beregnet på innendørs bruk – pass på å holde den tørr. Merknad: Moves gjenværende batteritid er bestandig synlig i Sonos-appen.
Vekselstrøm	100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Effekt: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W
USB-port for lading mens du er på farten	Bruk en kompatibel USB-C-lader (type C PD-strøm med 45 W, 20 V / 2,25 A)

Velg en plassering

Du kan sette høyttaleren din nesten hvor som helst. Her er noen retningslinjer:

- Move er laget for å gi deg kraftig lyd hvor som helst – automatisk Trueplay-justering balanserer lyden for der du er og hva du måtte lytte til. Mikrofonen må være på for automatisk justering. Så hvis du ikke lar mikrofonen stå på hele tiden, slå den på noen minutter hver gang du flytter høyttaleren, slik at den automatisk kan justere lyden til de nye omgivelsene.
- Move gir fantastisk lyd, selv om den blir plassert ved en vegg eller på en hylle. Den gir best ytelse når du lar det være en avstand på minst 2,5 cm rundt baksiden av høyttaleren.
- Den er ekstremt slitesterk. Med sitt robuste ytre skall og IP56-klassifisering er Sonos Move bygget for å tåle fall, støt, fuktighet, støv, UV-stråling og ekstreme temperaturer. Du må bare ikke la den stå ute når det styrtregner, og husk at ladesokkelen som følger med, bare er for innendørs bruk.
- Ikke bruk eller lagre Sonos Move opp-ned.

Automatisk Trueplay™

Du kan sette Sonos Move nesten hvor som helst. Automatisk Trueplay-justering optimaliserer lyden for stedet du er på og hva du måtte lytte til. Høyttalerens mikrofon brukes til å oppdage omgivelsene, slik at automatisk Trueplay kan gjøre periodevis justeringer og levere den beste lyden.

Hvis du ikke ønsker å la mikrofonen stå på hele tiden, slå den på noen minutter hver gang du flytter høyttaleren. Sonos Move begynner justeringen på nytt når du plukker den opp, og fullfører justeringen av lyden noen få minutter etter at du plasserer den på et nytt sted.

Mikrofon av/på

Mikrofonen brukes til stemmestyring og automatisk Trueplay-justering. Trykk på  for å slå mikrofonen av eller på.

Når mikrofonlyset er på:

- Hvis du har en stemmeassistent er stemmestyring aktivert og stemmeassistenten er klar til bruk.
- Den automatiske Trueplay-justeringen er aktivert slik at Move automatisk kan justere lyden i henhold til omgivelsene.

Når mikrofonlyset er av:

- Hvis du har en stemmeassistent er stemmestyring deaktivert.
- Automatisk Trueplay-justering er deaktivert.

Skift modus

Konfigurer Move over Wi-Fi, og deretter kan du bruke modusbryteren bak på Move for å skifte mellom Bluetooth og Wi-Fi. Når du bruker Bluetooth for første gang, vil du måtte pare Move med enheten din. Når de er paret, vil de automatisk kobles sammen neste gang.

Bluetooth-paring

1. Slå på Bluetooth i innstillingene til enheten.
2. Trykk på modusbryteren bak på Move for å skifte over til Bluetooth.
3. Velg Move fra listen over tilgjengelige enheter i Bluetooth-innstillingene. Hvis den ikke vises, trykk på og hold modusknappen, og velg Move fra listen når den vises.

Du vil høre en bekreftelsestone når enheten er paret med Move. De vil automatisk kobles sammen neste gang du skifter Move til Bluetooth.

Tilbehør

For tilleggsutstyr som er tilpasset for å passe Move perfekt, gå til **Tilbehør** på nettstedet vårt.

Spesifikasjoner

Sonos Move

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	To digitale forsterkere i klasse D.
Diskanthøytaler	Én diskanthøytaler skaper en klar og tydelig høyfrekvent respons.
Mellom-woofer	Én mellom-woofer gir god gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass.
Mikrofoner	• Mikrofonsett med utvidet rekkevidde. • Et LED-lys er direktekoblet til mikrofonen for ekstra personvernkontroll, slik at du alltid har full kontroll på om den er aktiv.
Stemmestyring	Integrert stemmestyring.
Nettverk*	
Trådløs tilkobling	Kobles til Wi-Fi-nettverket med alle slags 802.11a/b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 eller 5 Ghz
Generelt	
Strømforsyning	Ladesokkel: 100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Effekt: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W USB-port: USB-type C PD-strøm med 45 W, 20 V / 2,25 A
Batteripakke	Kapasitet: 2420–2500 mAh Erstatning: Besøk nettsiden vår på www.sonos.com for mer informasjon. Avfallshåndtering: Kontakt den lokale avfalls- eller resirkuleringsbedriften for å finne den riktige avfallshåndteringsmetoden i området ditt.
Mål (H x B x D)	240 x 160 x 126 mm
Vekt	3,0 kg (inkludert batteriet)
Driftstemperatur	0 til 45 °C
Lagringstemperatur	–25 til +70 °C
Fuktighetsbestandig	Move er vann- og støvbestandig til IP56-klassifisering. Du må bare ikke la den stå ute når det styrtregner. Merknad: Ladesokkelen som følger med Move, er bare beregnet på innendørs bruk.
Produktutførelse	Svart med svart gitterdeksel
Pakkens innhold	Sonos Move, ladesokkel og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Ladesokkel

Ladesokkel	• Bare sett Move på ladesokkelen for enkel opplading. • Ladesokkelen er bare beregnet på innendørs bruk – pass på å holde den tørr. Merknad: Moves gjenværende batteritid er bestandig synlig i Sonos-appen.
Vekselstrøm	100–240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Effekt: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W
Gjennomsnittlig effektivitet i aktiv tilstand	90,1 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %):	85,3 %
Strømforbruk uten belastning	0,07 W
Ladekontakter	Pass på at høyttaleren sitter som den skal på sokkelen og at ladekontaktene berører hverandre.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse instruksjonene, og følg alle advarsler. Oppbevar instruksjonene på et passende sted, og sørg for at alle i familien er klar over dem.

Forsiktig: Eksplosjonsfare hvis batteribytting gjøres på feil måte. Bytt bare med samme eller tilsvarende type.

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Rengjør bare med en tørr, myk klut. Vaskemidler eller løsemidler kan skade overflaten på Sonos-produktene dine.
Hvis ladesokkelen setter et merke på tremøbler, fjerner du det med poleringsmiddel.
6. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
7. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.
8. Ikke utsett batteriene (batteripakke eller installerte batterier) for overdreven varme, som solskinn eller ild.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av produktet.
10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

SONOS BRUKERVEILEDNING

11. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.
13. Strømpluggen bør være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.




14. Advarsel: Move er vannbestandig til IP56-klassifisering. Ikke utsett apparatet for et kraftig regnskyll, det kan gi fare for brann eller elektrisk støt.

One

Sonos One har Amazon Alexa og Google Assistent innebygget, slik at du kan starte og styre musikken på Sonos med stemmen –

- Perfekt passform for hyller, disker og trange plasser eller montert på en vegg, i taket eller på et høyttalerstativ.
- Berøringskontrollene lar deg justere volum, spille av låter, sette dem på pause eller hoppe over dem.
- Par to Sonos One for venstre og høyre stereokanal eller bruk to Sonos One som bakre surroundhøyttalere i hjemmekinoanlegget.
- Fungerer med enten Sonos S2  eller Sonos S1  (for Android og iOS).
- Les **Komme i gang** når du er klar til å legge til en Sonos One i anlegget.

Merknad: Etter hvert kommer vi til å legge til flere stemmetjenester og funksjoner. Stemmestyring er foreløpig ikke støttet i alle land. Denne funksjonen vil bli tilgjengelig så snart Sonos og en stemmetjeneste lanseres samtidig i din region.

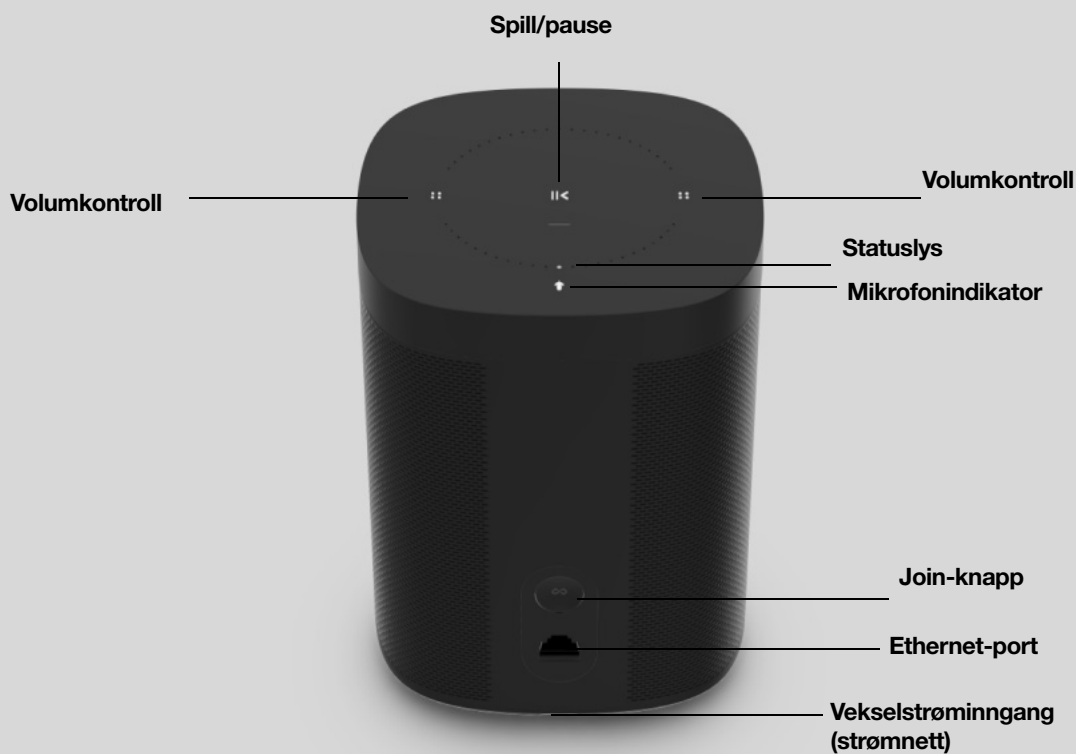

Kontroller og lys

	Volumkontroll	- Trykk og hold inne for å endre volumet raskt: Volum opp (høyre). Volum ned (venstre). Merknad: Du kan også bruke Sonos-appen, en stemmetjeneste eller TV-ens fjernkontroll.
	Spill av / sett på pause	- Trykk <i>én gang</i> for å spille av musikk eller sette den på pause. - Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.
	Neste/forrige	- Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste låt. - Sveip til venstre for å gå til forrige sang. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du lytter til en radiostasjon.
	Mikrofonindikator	- Trykk på mikrofonlampen for å slå mikrofonen på eller av. - Når lyset er på, er stemmestyring aktivert og du kan bruke stemmekommandoer. - Når lyset er av, er stemmestyring deaktivert. Merknad: Hvis lampen er slått av, trykker og holder du inne mikrofonindikatoren for å snakke med stemmetjenester. Slipp knappen for å slå stemmestyring av igjen.
Statuslys		Viser statusen. Finn ut mer Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel

Join-knapp	Trykk for å koble under konfigureringen.
Ethernet-port	Bruk en Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).
Strømforsyning	Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning). Merknad: Sett strømkabelen helt inn til den står jevnt med sokkelen på høyttaleren.

Velg en plassering

Du kan sette høyttaleren din nesten hvor som helst. Her er noen retningslinjer:

SONOS-BRUKERVEILEDNING

- Sonos One gir fantastisk lyd, selv om den blir plassert ved en vegg eller på en hylle. Den gir best ytelse når du lar det være en avstand på minst 2,5 cm rundt baksiden av høyttaleren.
- Den tåler *luftfuktighet*, slik at du kan bruke den på badet.
- Den *tåler ikke vann*, så ikke plasser den nært vann eller la den bli utsatt for regn.

Høyttalerfester og -stativer

Gå til **Tilbehør** på nettstedet vårt hvis du er ute etter veggmonteringssett eller stativer som passer perfekt til Sonos-produktene dine.

Mikrofon på/av

Ta på  for å slå mikrofonen på og av. (Mikrofonen vil være deaktivert hvis du ikke har installert en stemmetjeneste.)

Når mikrofonlyset er på, er stemmestyring aktivert og Alexa er klar til bruk. Når mikrofonlyset er av, er stemmestyring deaktivert.

Merknad: Hvis du har installert en stemmetjeneste og mikrofonen er slått av, kan du fremdeles bruke talekommandoer. Bare trykk og hold  – du trenger ikke å starte med et vekkeord. Når du slipper mikrofonknappen, slås stemmestyringen av igjen.

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	To digitale forsterkere i klasse D.
Diskanthøyttaler	Én diskanthøyttaler skaper en klar og tydelig lyd i de høye frekvensene.
Mellomtonehøyttaler	Én mellomtonehøyttaler gir god gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass.
Stereopar	Gjør to høyttalere om til høyttalere for venstre og høyre kanal for å skape bredere og dypere lyd.
Hjemmekino	Legg til to høyttalere som surroundhøyttalere for å få en ekte surroundlydopplevelse.
Mikrofoner	• Fjernfeltsmikrofoner. • Et LED-lys er koblet til mikrofonen, slik at du har full kontroll på om den er aktiv.
Stemmestyring	Integrert stemmestyring.
Nettverk*	

Funksjon	Beskrivelse
Trådløs tilkobling	Bruk av Sonos S2: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 a/b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 eller 5 GHz. Bruk av Sonos S1: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruter.
Ethernet-port	Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruter hvis Wi-Fi er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Automatisk vekslede 100–240 V ~, 50–60 Hz, 1 A vekselstrøm-universalinngang
Dimensjoner (H x B x D)	161,45 x 119,7 X 119,7 mm (6,36 x 4,69 x 4,69 tommer)
Vekt	1,85 kg
Driftstemperatur	0° til 40° C
Lagringstemperatur	–20 til +70 °C
Tåler fuktighet	Konstruert for å motstå høy luftfuktighet, som på et bad med en dusj som kjører. (Den er ikke vanntett eller vannbestandig.)
Sluttbehandling	Hvit med hvitt gitter; svart med svart gitter
Pakkens innhold	Sonos One, strømledning og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.


Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemmt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  **14. Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

One SL

Høytaleren for stereopar og surroundhøytalere for hjemmekino.

- Den kompakte utformingen passer nesten alle steder.
- Berøringskontrollene lar deg justere volum, spille av låter, sette dem på pause eller hoppe over dem.
- Par med en Sonos One eller en annen Sonos One SL for venstre og høyre stereokanal, eller bruk et par som bakre surroundhøytalere i hjemmekinoanlegget.
- Konfigurering og styring med Sonos-appen  (for Android og iOS).
- Se **Komme i gang** når du er klar til å legge til en Sonos One SL i anlegget.

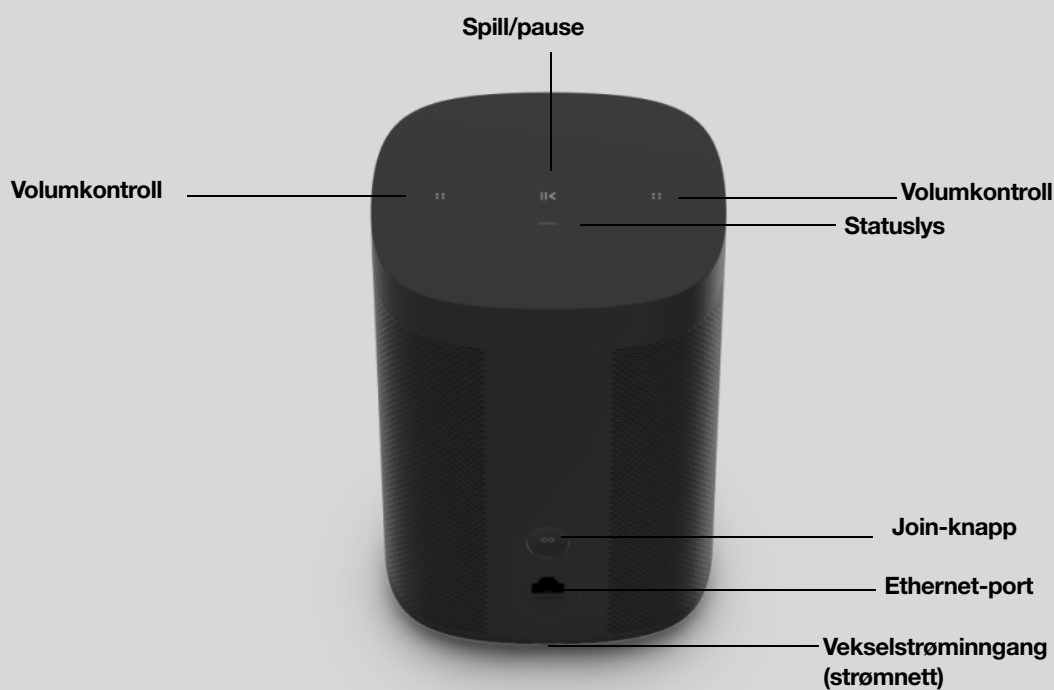

Kontroller og lys

⋮	Volumkontroll	- Trykk og hold inne for å endre volumet raskt: Volum opp (høyre). Volum ned (venstre).
>	Spill av / sett på pause	- Trykk <i>én gang</i> for å spille av musikk eller sette den på pause. - Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.
⋮ > ⋮	Neste/forrige	- Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste låt. - Sveip til venstre for å gå til forrige sang. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du hører på en radiostasjon.
Statuslys		Viser statusen. Finn ut mer Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel

Join-knapp	Trykk for å koble under konfigureringen.
Ethernet-port	Bruk en Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).
Vekselstrøminngang (strømnett)	Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning). Merknad: Sett strømkabelen helt inn til den står jevnt med sokkelen på høyttaleren.

Velg en plassering

Du kan sette høyttaleren din nesten hvor som helst. Her er noen retningslinjer:

- Sonos One SL gir fantastisk lyd, selv om den blir plassert ved en vegg eller på en hylle. Den gir best ytelse når du lar det være en avstand på minst 2,5 cm rundt baksiden av høyttaleren.
- Den tåler *luftfuktighet*, slik at du kan bruke den på badet.
- Den *tåler ikke vann*, så ikke plasser den nært vann eller la den bli utsatt for regn.

Høyttalerfester og -stativer

Gå til **Tilbehør** på nettstedet vårt hvis du er ute etter veggmonteringssett eller stativer som passer perfekt til Sonos-produktene dine.

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	To digitale forsterkere i klasse D.
Diskanthøytaler	Én diskanthøytaler skaper en klar og tydelig lyd i de høye frekvensene.
Mellomtonehøytaler	Én mellomtonehøytaler gir god gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass.
Stereopar	Gjør to høytalere om til høytalere for venstre og høyre kanal for å skape bredere og dypere lyd.
Hjemmekino	Legg til to høytalere som surroundhøytalere for å få en ekte surroundlydopplevelse.
Nettverk*	
Trådløs tilkobling	Bruk av Sonos S2: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 a/b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 eller 5 GHz. Bruk av Sonos S1: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruterens.
Ethernet-port	Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruterens hvis Wi-Fi er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V ~, 50–60 Hz, 1 A vekselstrøm-universalinnang
Dimensjoner (H x B x D)	161,45 x 119,7 x 119,7 mm (6,36 x 4,69 x 4,69 tommer)
Vekt	1,85 kg
Driftstemperatur	0° til 40° C
Lagringstemperatur	–20 til +70 °C
Tåler fuktighet	Konstruert for å motstå høy luftfuktighet, som på et bad med en dusj som kjører. (Den er ikke vanntett eller vannbestandig.)
Sluttbehandling	Hvit med hvitt gitter; svart med svart gitter
Pakkens innhold	Sonos One SL, strømledning, og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.


Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klempt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  **14. Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Five

Hi-Fi-høytaleren for overlegen lyd –

- Tre woofere gir dyp bass bak en forseglet konstruksjon som eliminerer romklang og ekko. To diskant-høytalere på sidene skaper et ekstremt bredt lydbilde mens en diskant-høytaler i midten optimaliserer gjengivelsen av stemmer.
- Bruk line-in-porten for å koble til platespilleren eller en annen enhet – enkel styring med Sonos S2-appen eller Apple AirPlay 2.
- Allsidig konstruksjon med smart deteksjon av stillingen. Plasser to høytalere i et horisontalt par, og Five separerer automatisk venstre og høyre kanal for imponerende stereolyd. Når de settes i par vertikalt, justeres hver høytaler raskt til mono for mer detaljert stereoseparasjon og et enda bredere lydbilde.
- Sett to Five-høytalere i par som venstre og høyre stereokanal, eller bruk to Five-høytalere som bakre surround-høytalere i hjemmekinoanlegget.
- Konfigurerings og styring med Sonos-appen  (for Android og iOS).
- Les **Komme i gang** når du er klar til å legge til en Five i Sonos-systemet.

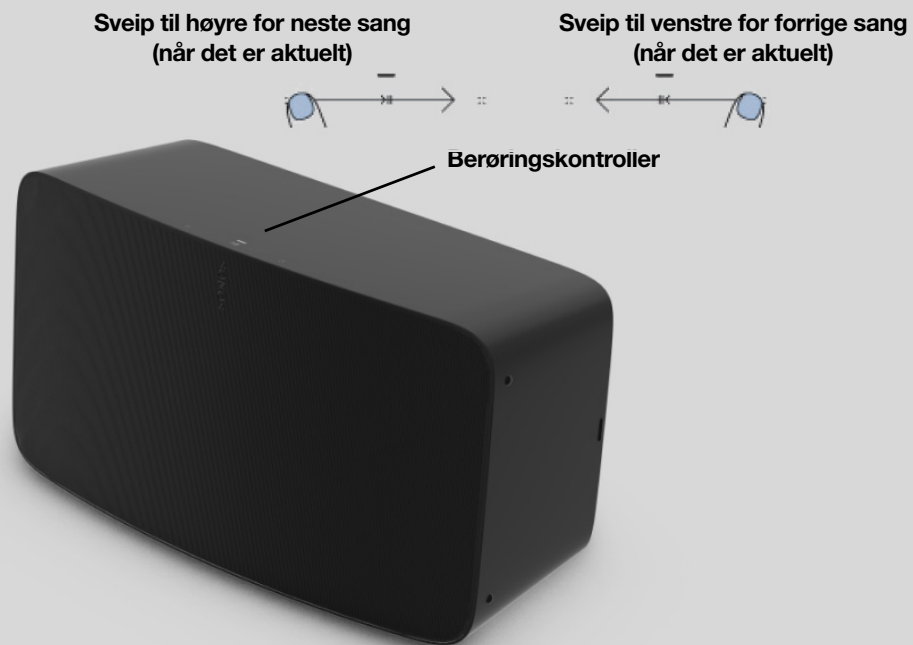


Merknad: Frontgitterdekselet kan ikke fjernes. Det kan skade Five hvis gitterdekselet blir tuklet med.

Kontroller og lys

⋮	Volumkontroll	Trykk og hold inne for å endre volumet raskt: • Volum opp (høyre) • Volum ned (venstre)
>	Spill av / sett på pause	• Trykk <i>én gang</i> for å spille av musikk eller sette den på pause. • Trykk og hold inne for å legge til musikken som spilles i et annet rom.
⋮ > ⋮	Neste/forrige sang	• Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste sang. • Sveip til venstre for å gå til forrige sang. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du hører på en radiostasjon.
	Statuslys	Viser statusen. <u>Finn ut mer</u> Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel

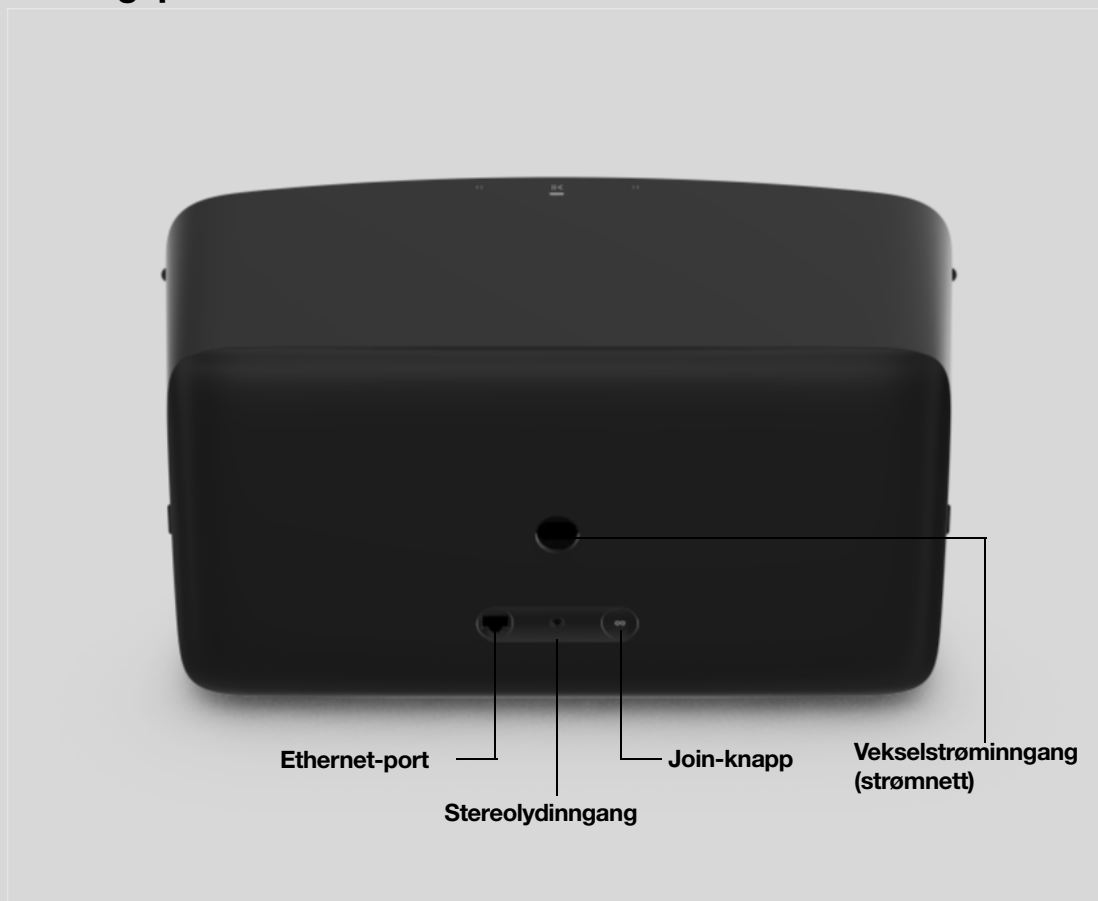

Join-knapp	Trykk for å koble til under konfigureringen.
Ethernet-port	Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).
Vekselstrøminngang (strømnett)	Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning). Merknad: Sett strømledningen helt inn til den står i flukt med bunnen på høyttaleren.
Stereolydinngang (3,5 mm / 1/8")	Brukes til å koble til eksterne musikkspillere.

Velg en plassering

Du kan sette høyttaleren din nesten hvor som helst. For maksimal ytelse, har vi noen få retningslinjer:

- Five er en omfangsrik og kraftig høyttaler som bør plasseres på en flat overflate som er robust og kraftig nok til å gi den riktig støtte. Pass på at gummiføttene på Five har ordentlig kontakt med den flate overflaten.
- Sørg for minst 5 cm avstand til andre gjenstander rundt hele Five, inkludert strømledningen.
- For en enkelt Five-høyttaler anbefaler vi at den plasseres horisontalt, for å gi stereolyd.

SONOS BRUKERVEILEDNING

- Plasser Five på den andre siden av rommet fra der du vil sitte og lytte (på eller nær ørehøyde for å få best mulig resultat).
- Du finner informasjon i **Stereopar** om hvordan stereopar bør plasseres.
- Five tåler fukt, så du kan bruke den på badet. Den tåler imidlertid ikke vann, så ikke plasser den i nærheten av vann eller la den stå ute i regn.

Høytalerfester og -stativer

Gå til **Tilbehør** på nettstedet vårt for veggmonteringssett eller stativer som passer perfekt til Sonos-produktene dine. Følg anvisningene som følger med.

Line-in

Koble til en ekstern kilde som en phono-forforsterker (**platespilleren** kan ha en innebygd forforsterker) eller en annen lydenhet. **Finn ut mer.**

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	Seks digitalforsterkere i klasse D som er perfekt tilpasset til de seks dedikerte høytalerdriverne og den akustiske arkitekturen.
Diskanthøytaler	Tre diskanthøytalere skaper den skarpeste og klareste høyfrekvensresponsen.
Mellom-woofer	Tre mellom-woofere sikrer en naturtro avspilling av vokalfrekvensene i mellomtoneregisteret og en dyp og fyldig bass uten forvrengning, selv ved høyt volum.
Faset høytaleroppsett (tre drivere på toppen og tre på bunnen)	Skaper fyldig stereolyd som styrer lyden til venstre, høyre og i midten.
Stereopar	Gjør to høytalere om til høytalere for venstre og høyre kanal for å skape bredere og dypere lyd.
Hjemmekino	Legg til to høytalere som surroundhøytalere for å få en ekte surroundlydopplevelse.
Nettverk*	
Trådløs tilkobling	Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 a/b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 eller 5 GHz.
Lavenergi Bluetooth (BLE)	Kobles midlertidig til mobilenheten din for førstegangsoppsett.
Ethernet-port	Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte til ruterens hvis det trådløse nettet er ustabil.
Generelt	

SONOS BRUKERVEILEDNING

Funksjon	Beskrivelse
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V ~, 50–60 Hz, 2,3 A vekselstrøm universalinngang.
Lydinngang	Automatisk registrerende 3,5 mm lydinngangskontakt.
Fysiske mål (B x H x D)	364 x 203 x 154 mm
Vekt	6,36 kg
Gjenget feste	Ingen
Driftstemperatur	0° til 40° C
Lagringstemperatur	–20 til +70 °C
Tåler fuktighet	Konstruert for å tåle høy luftfuktighet, som på et bad mens man dusjer. (Den er ikke vanntett eller vannbestandig.)
Produktutførelse	Hvit eller svart matt overflate, grafittgrått gitterdeksel
Pakkens innhold	Five, strømledning og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
6. Rengjør bare med en tørr, myk klut. Vaskemidler eller løsemidler kan skade overflaten på Sonos-komponentene dine.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og stedet der de kommer ut av apparatet.
10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.
13. Strømkontakten skal være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.



14. **Advarsel:** Ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet, det kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.

15. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut og ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, oppå apparatet.

Arc

Den førsteklasses smarte lydplanken for TV, filmer, musikk og mer –

- 3D-lyd med Dolby Atmos.
- Elleve høyt ytende drivere, inkludert spesialbygde elliptiske woofere og vinklede sidediskant høyttalere for fyldig bass og klar dialog.
- Arcs avanserte databehandling skaper fem fasearrangerte kanaler som sender lyd til ørene dine fra alle kanter.
- Rask og enkel konfigurering, med bare én kabel som skal kobles til TV-en. Elegant design som monteres diskret på veggen eller står på et bord under TV-en
- Kan utvides. Legg til en Sub og et par Sonos-høyttalere (Sonos One eller Sonos Five) for å få 5.1 surroundlyd. Du finner mer informasjon på **Sonos-hjemmekino**.
- Konfigurering og styring med Sonos-appen  (for Android og iOS).
- Se **Komme i gang** når du er klar til å legge til Arc i Sonos-systemet.


Kontroller og lys

Sveip, trykk eller spør – med Sonos Arc velger du selv hvordan du styrer lyden.

- Bruk berøringskontrollene – trykk eller sveip.
- Stemmestyring – konfigurer den og bruk stemmen til slå TV-en av eller på, justere volumet eller spille av musikk.
- Bruk Sonos S2-appen.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

- Bruk TV-fjernkontrollen.

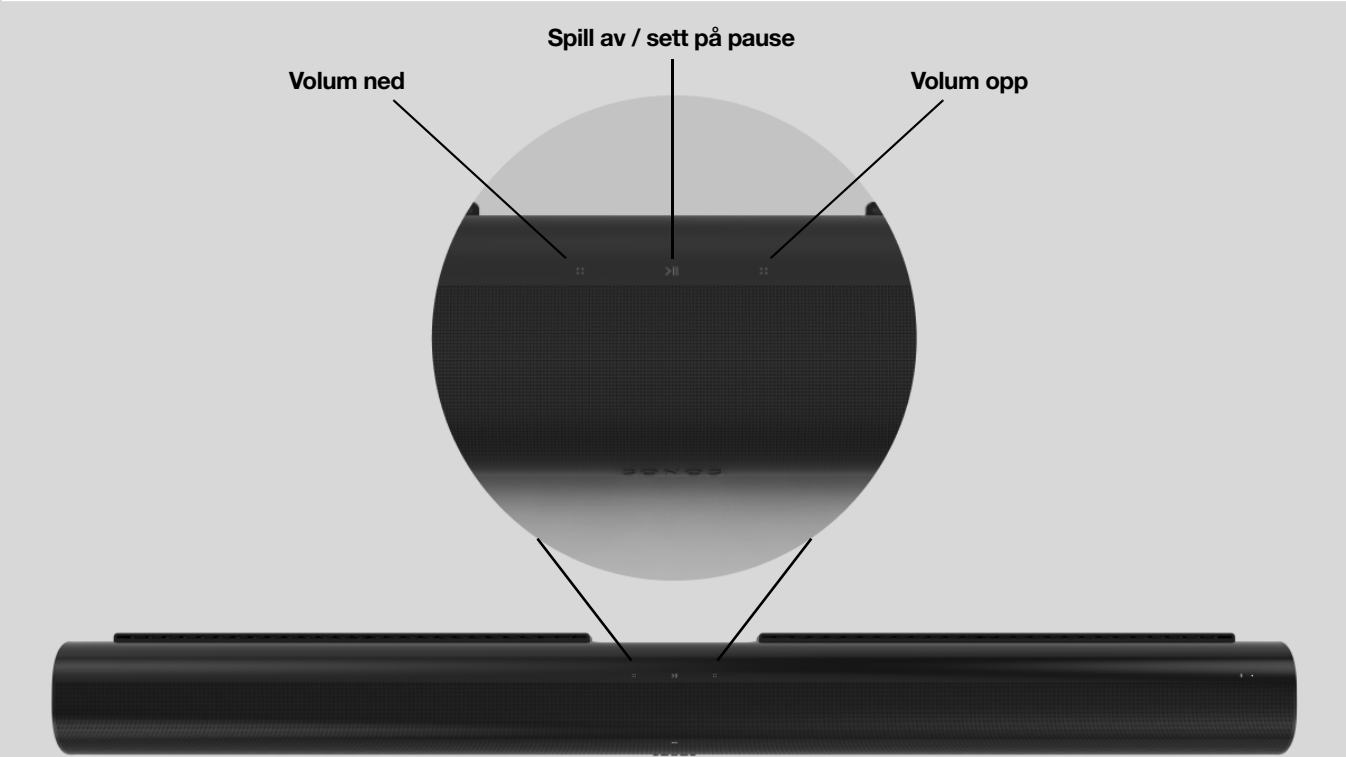

⋮⋮	Volumkontroll	Trykk for små justeringer, eller hold inne for rask endring av volumet: • Volum opp (høyre) • Volum ned (venstre) Merknad: Du kan også bruke Sonos-appen, en stemmetjeneste eller TV-ens fjernkontroll.
>	Spill av / sett på pause	Trykk for å spille av lyden eller sette den på pause.
⋮⋮ > ⋮⋮	Neste/forrige (Kun musikk)	• Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste sang. • Sveip til venstre for å gå til forrige sang. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du lytter til en radiostasjon.



Mikrofonindikator


- Trykk på mikrofonlampen for å slå mikrofonen av eller på.
- Når lyset er på, er stemmestyring aktivert og du kan bruke stemmekommandoer.
- Når lyset er av, er stemmestyring deaktivert.

Merknad: Hvis lampen er slått av, kan du trykke og holde inne **mikrofonindikatoren** for å snakke med stemmetjenester*. Slipp knappen for å slå stemmestyring av igjen.

Statuslys

Viser statusen. Du finner mer informasjon på <https://faq.sonos.com/led>.

Koblingspanel

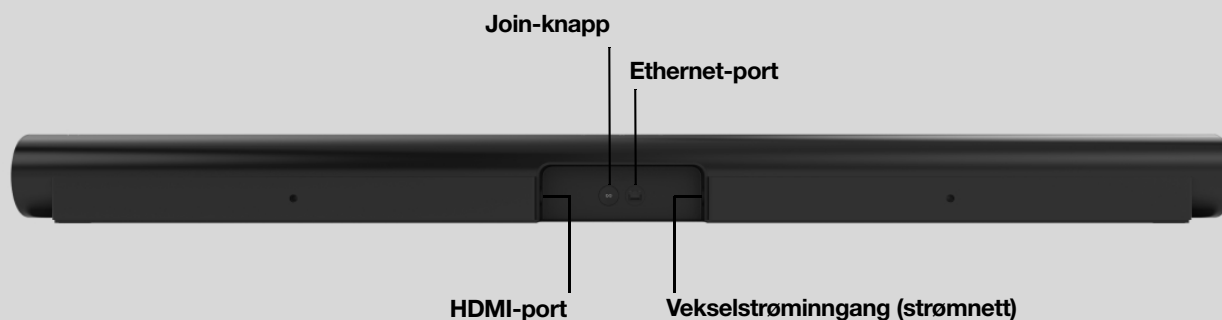

Vekselstrøminngang (strømnett)

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Merknad: Sett strømledningen helt inn til den står i flukt med høyttaleren.

Join-knapp

Trykk for å koble til under konfigureringen.

Ethernet-port	Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).
HDMI-port	Brukes til å koble Sonos Arc til TV-en.

Velg en plassering

Du kan montere Sonos Arc på veggen over eller under TV-en, eller plassere den på en benk.

Plasser på en benk

- Plasser den horisontalt på en stabil og jevn overflate.
- Hold 10,2 cm mellomrom (minimum) mellom toppen av Sonos Arc og bunnen av TV-en (hvis du plasserer Arc under TV-en).
- Ikke plasser den vertikalt eller på siden.
- Pass på at berøringskontrollene vender opp.

Veggfeste

Se **Veggfeste** som forklarer hvordan du monterer Sonos Arc på veggen.

Koble til kablene


Før du begynner

1. Koble eksisterende hjemmekino- eller surroundlydstyr fra TV-en.
2. Koble eventuelle eksterne enheter, som f.eks. en kabelboks eller DVD-spiller, direkte til TV-en.
3. Slå på TV-en.

Koble til strømledningen

SONOS-BRUKERVEILEDNING

1. Sett strømledningen helt inn i strømporten på Arc.
-

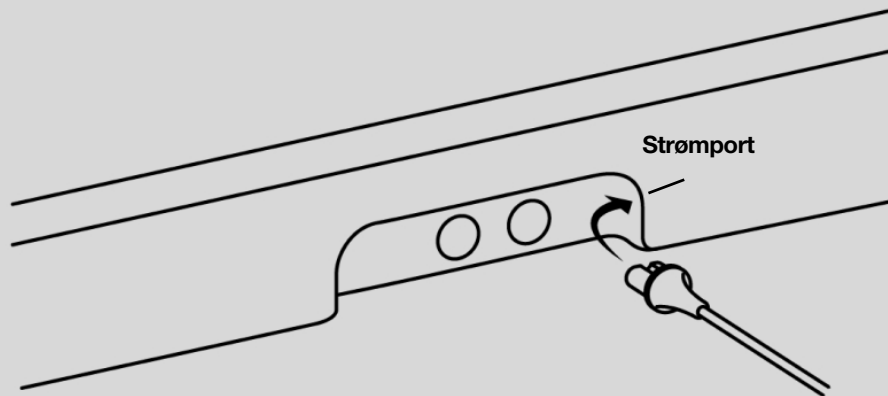

2. Sett den andre enden inn i en veggkontakt.


Forsiktig: Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Koble Sonos Arc til TV-en

Koble lydplanken til TV-en med HDMI-kabelen. Hvis TV-en ikke har en ARC- eller eARC-port, må du også bruke den optiske adapteren (appen leder deg gjennom dette under konfigureringen).

SONOS-BRUKERVEILEDNING

1. Sett HDMI-kabelen helt inn i HDMI-porten på Arc.

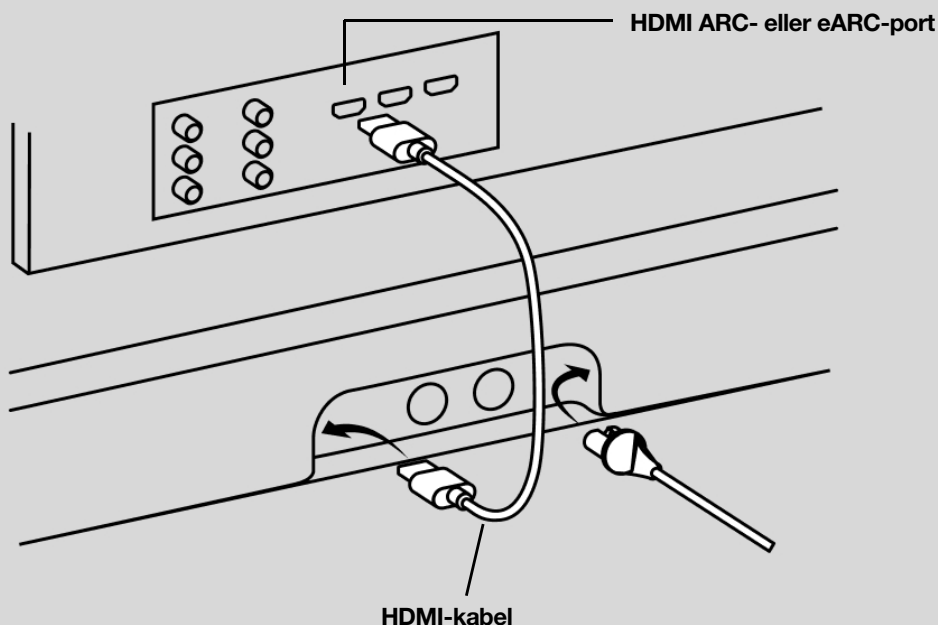

2. Koble HDMI-kabelen til TV-en:

- Hvis TV-en har en **HDMI ARC eller eARC**-port, sett HDMI-kabelen rett inn i TV-porten som er merket ARC, eARC eller ARC/eARC.
- Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port, må du koble til den optiske lydadapteren (følger med) til TV-ens **digitale lydutgang** i stedet.

HDMI ARC eller eARC

HDMI ARC er en spesialport som ser ut som en vanlig HDMI-port – den kan være bak eller på siden av TV-en. Portene ser like ut, men ARC-porten vil være merket ARC, eARC eller ARC/eARC. Hvis du kobler Sonos Arc til en standard HDMI-port i stedet, vil du ikke høre noen lyd.

Merknad: For TV-er som ikke har en ARC-port, bruker du den optiske lydadapteren (følger med) for å koble Sonos Arc til TV-ens **digitale lydutgang**.


Digital lydutgang

Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC- eller eARC-port, bruker du den optiske lydadapteren (følger med) for å koble til TV-ens digitallydutgang.

1. Fjern beskyttelseshetten på adapteren.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

2. Fest den optiske adapteren til HDMI-kabelen.

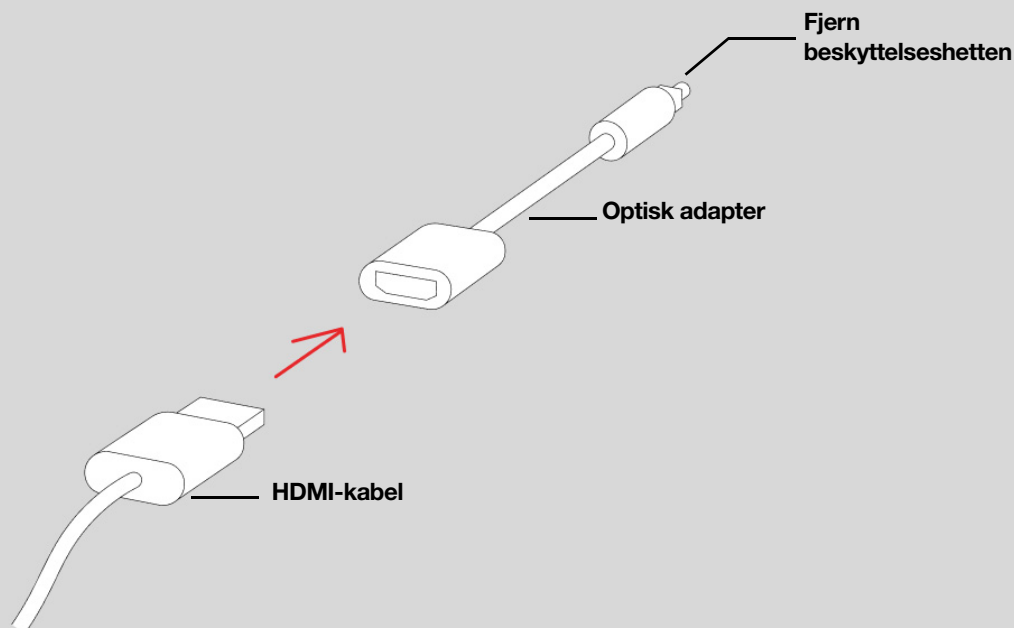

3. Koble den optiske adapteren til **den optiske digitale OUT**-porten på TV-en.

Merknad: Porten til den optiske adapteren er «D-formet». Sørg for å sette adapteren riktig inn i porten. Hvis du setter inn adapteren på feil måte, kan kabelen bli skadet.

Last ned den gratis Sonos-appen fra App Store hvis du ikke allerede har den. Du trenger den for å konfigurere og betjene Sonos-systemet. Se **Komme i gang**.

Mikrofon av/på

Trykk på  på Sonos Arc for å slå mikrofonen av og på. (Mikrofonen vil være deaktivert hvis du ikke har installert en stemmetjeneste.)

Når mikrofonlyset er på, er stemmestyring aktivert og stemmeassistenten din er klar til bruk. Når mikrofonlyset er av, er stemmestyring deaktivert.

Merknad: Hvis du har installert en stemmetjeneste og mikrofonen er slått av, kan du fremdeles bruke talekommandoer. Bare trykk og hold  – du trenger ikke å starte med et vekkeord. Når du slipper mikrofonknappen, slås stemmestyringen av igjen.

Veggfeste

Retningslinjer

- Bruk veggmonteringssettet for Sonos Arc. Du kan kjøpe det på www.sonos.com. Følg anvisningene som følger med.
- Hold an avstand på 10,2 cm (minimum) mellom Sonos Arc og TV-en.
- Pass på at berøringskontrollene vender opp.


SONOS-BRUKERVEILEDNING

- For optimal lyd kvalitet må begge endene av Arc ha en klaring på minst 30 cm fra vegger og andre hindringer.


Innhold i monteringssett

- Veggmonteringsbrakett
- Posisjoneringsguide (ikke kast – den kan se ut som emballasje)
- 2 knotter
- 6 veggankre
- 6 skruer


Merknad: Ikke kast posisjoneringsguiden. Den kan se ut som emballasje.

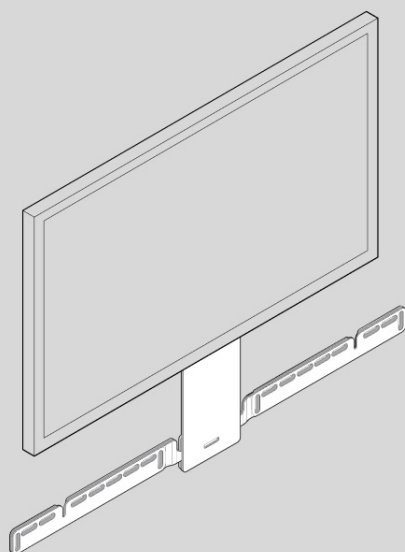


1. Hvis TV-en er veggmontert, holder du posisjoneringsguiden mot veggen og retter inn øvre kant med bunnen av TV-en. Det må være 14 cm mellom toppen av veggmonteringsbrakett og TV-en.

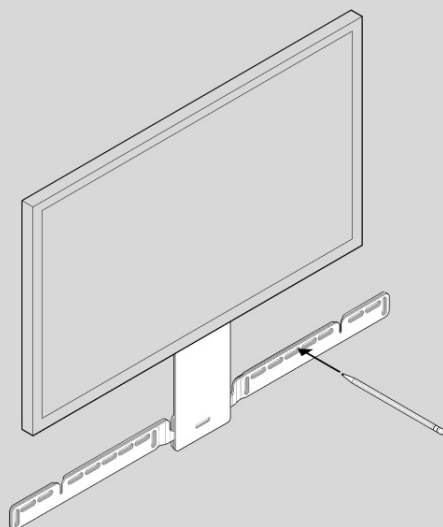


2. Merk av skruelasseringene og ta vekk guiden. Se **Informasjon om montering på vegg** for plasseringshjelp.
-

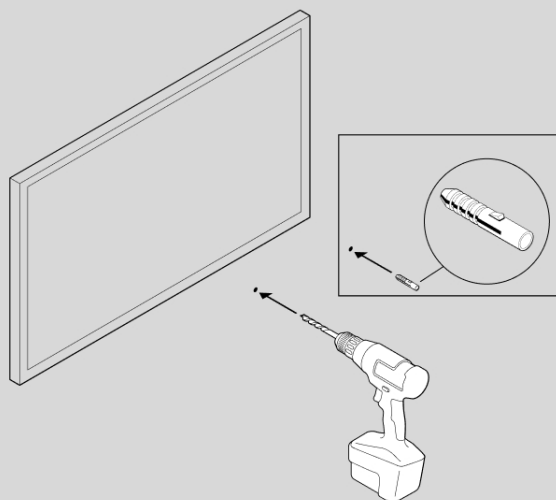


3. Hvis du bruker de inkluderte veggankrene, må du bore pilothull med et 5/16 tommers bor. Sett deretter i veggankrene. Ikke bruk ankrene hvis du borer inn i tre eller plast.

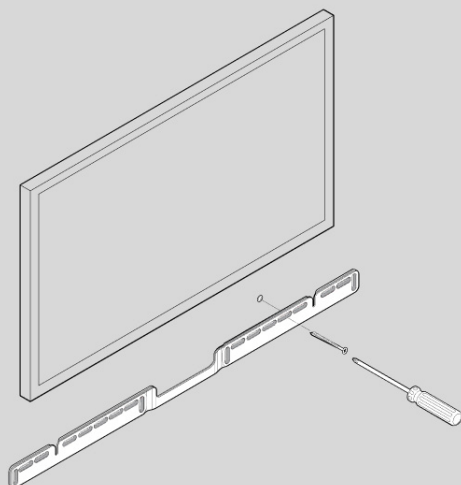

4. Plasser veggmonteringsbraketten over de avmerkede skruelasseringene. Bruk et vater for å bekrefte at det blir nøyaktig. Skru fast braketten på veggen med et stjerneskruejern eller en elektrisk skrutrekker. Pass på at pilene i midten peker opp.
-

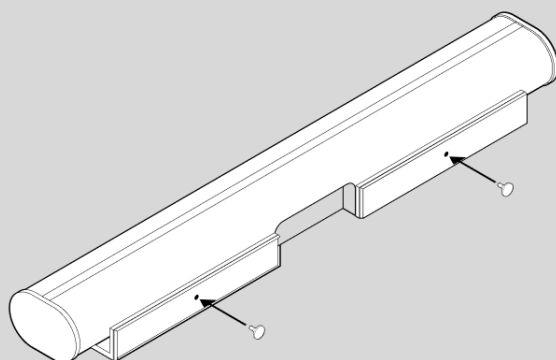


5. Skru de to knottene inn på baksiden av lydplanken helt til de sitter godt.

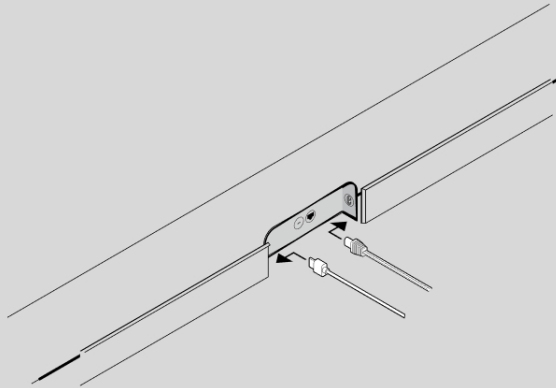

6. Koble strømledningene og HDMI-kablene til baksiden av lydplanken.

Merknad: Hvis du kobler kablene til TV-en på dette tidspunktet, pass på å plugge HDMI-kabelen inn i HDMI-ARC- eller eARC-porten på TV-en.

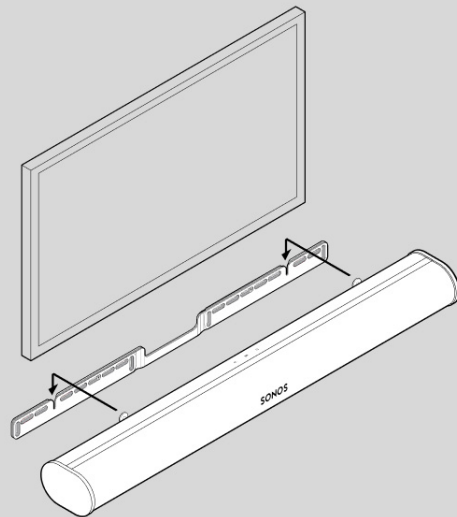

7. Skyv lydplanken ned slik at knottene passer inn i slissene på veggbraketten. Pass på at berøringskontrollene vender opp og at lydplanken er satt helt på plass.

Informasjon om montering på vegg

Veggmateriale	Forhåndsboring	Bruk veggankre	Bruk skruer
Trevegg	1/8" / 3 mm bits	Nei	2
Gipsplater (ikke trevegg)	5/16" / 8 mm bits	Ja	6
Murpuss	5/16" / 8 mm bits	Nei, krever vippebolt (ikke inkludert)	2–6
Betong eller murstein	5/16" / 8 mm bits	Ja	2–6

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	Elleve digitale forsterkere i klasse D.
Elliptisk basshøytaler	Åtte fullfrekvens-woofere sikrer god gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass.
Diskanthøytaler	Tre diskanthøytalere med silkekuppel skaper en klar og tydelig respons i de høye frekvensene.
Mikrofoner	• Mikrofonsystem med fire mikrofoner. • Mikrofonene er koblet til LED-lys, slik at du har full kontroll på om den er aktiv.
Stemmestyring	Integrert stemmestyring.
Systemkrav	TV med HDMI ARC eller optisk, digital lydutgang, bredbåndstilkobling og Sonos S2-appen.
Nettverk*	
Trådløs tilkobling	Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz.
Ethernet-port	Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan kable direkte til ruterer hvis det trådløse nettverket er ustabilt.
Generelt	
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz, 3,5 A vekselstrøm universalinngang.
Dimensjoner (H x B x D)	87 x 1141,7 x 115,7 mm
Vekt	6,25 kg
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Lagringstemperatur	–20 til +50 °C

SONOS-BRUKERVEILEDNING

Funksjon	Beskrivelse
Styring	Bruk fjernkontrollen, stemmen, berøringskontrollene eller Sonos S2-appen.
Støttede enheter	Kobles til TV-en med en HDMI-kabel (med eller uten optisk adapter). Spiller av kilder som er koblet til TV-en, inkludert kabelbokser og spillkonsoller.
Pakkens innhold	Sonos Arc, strømledning, HDMI-kabel, optisk lydadapter, hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene.
Hvis produktet er veggmontert:
 - Feilaktig eller utilstrekkelig vegginstallasjon kan forårsake at enheten faller ned og føre til personskade.
 - Ingen må noen gang henge fra Sonos-produktet eller veggbraketten.
 - Når det er veggmontert, må du jevnlig kontrollere at skruene fortsatt sitter godt.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
6. Rengjør bare med en tørr, myk klut. Vaskemidler eller løsemidler kan skade overflaten på Sonos-komponentene dine.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. La det være et anbefalt rom på 10 cm rundt enheten. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og stedet der de kommer ut av apparatet.
10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.
13. Strømkontakten skal være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  14. **Advarsel:** Ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet, det kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.
15. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut og ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, oppå apparatet.

Beam (Gen 2)


Den kompakte, smarte lydplanken for TV, musikk og mye mer

- Fem digitale forsterkere i klasse D som er perfekt justert til driverne og lydplankens unike akustiske arkitektur, gir levende bass, krystallklar dialog og et panoramisk lydbilde.
 - Føl lyden hele veien rundt med den romslige 3D-opplevelsen til Dolby Atmos.
 - Strøm musikk, radio, podkaster og lydbøker med Wi-Fi når TV-en er slått av.
 - Enkelt oppsett med bare to kabler og smart Trueplay™-justering.
 - Fleksibilitet til å utvide anlegget ditt over tid og få ekte surroundlyd og multi-romlytting. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [**Sonos-hjemmekino**](#).
- Konfigurerings og styring med Sonos-appen  (for Android og iOS).
 - Se [**Komme i gang**](#) når du er klar til å legge til Beam (Gen 2) i Sonos-systemet.

Betjening og lys

Sveip, trykk eller spør – med Sonos Beam velger du selv hvordan du styrer lyden.

- Din eksisterende TV-fjernkontroll
- Beams berøringskontroller
- Stemmen din (når en stemmetjeneste er konfigurert)
- Sonos S2-appen
- AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 og nyere

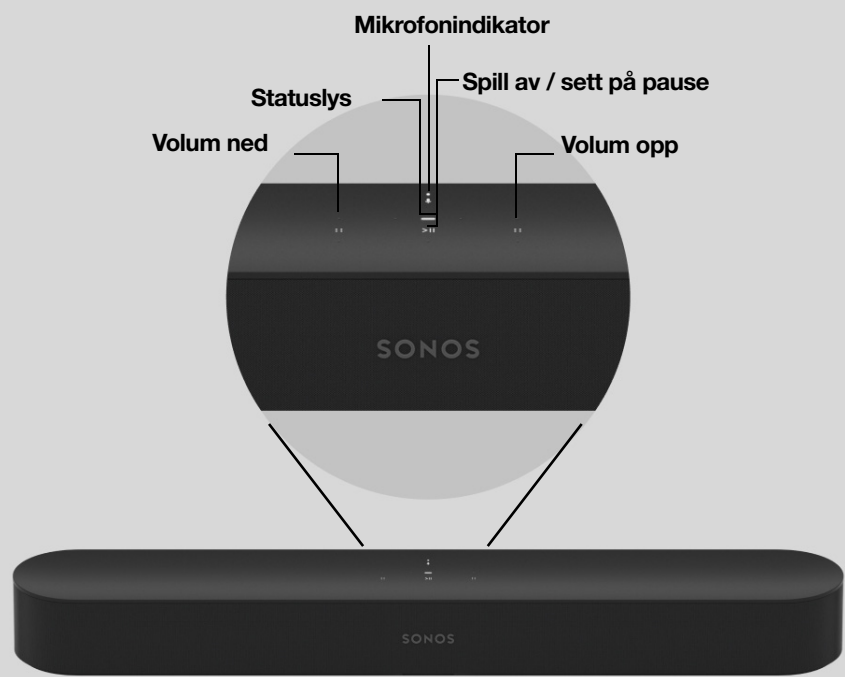

⋮	Volumstyring	Trykk for små justeringer eller hold for å justere volumet raskt: • Volum opp (høyre) • Volum ned (venstre) Merknad: Du kan også bruke Sonos-appen, en stemmetjeneste eller TV-ens fjernkontroll.
>	Spill av / sett på pause	• Trykk for å spille av eller sette på pause. Hold inne for å gruppere med andre rom og produkter i Sonos-anlegget.
⋮ > ⋮	Neste/forrige (Kun musikk)	• Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste sang. • Sveip til venstre for å spille av forrige sang. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake mens du hører på en radiostasjon.

**Indikatorlys for mikrofon**

Trykk på mikrofonyset for å slå mikrofonen på eller av. Lyset er koblet til mikrofonene for personvernkontroll.


- Når lyset er på, er stemmestyringen slått på, og du kan bruke talekommandoer.
- Når lyset er slått av, er stemmestyringen slått av.

Merknad: Hvis lampen er slått av, kan du trykke og holde inne **mikrofonindikatoren** for å snakke med stemmetjenester*. Slipp knappen for å slå stemmestyring av igjen.

Statuslys

Viser statusen. [Finn ut mer](#)

Merknad: Hvis du vil deaktivere Beams berøringskontroller slik at avspilling og volum ikke kan styres fra høyttaleren, går du til **Innstillinger** > **System** i Sonos-appen og velger Beam.

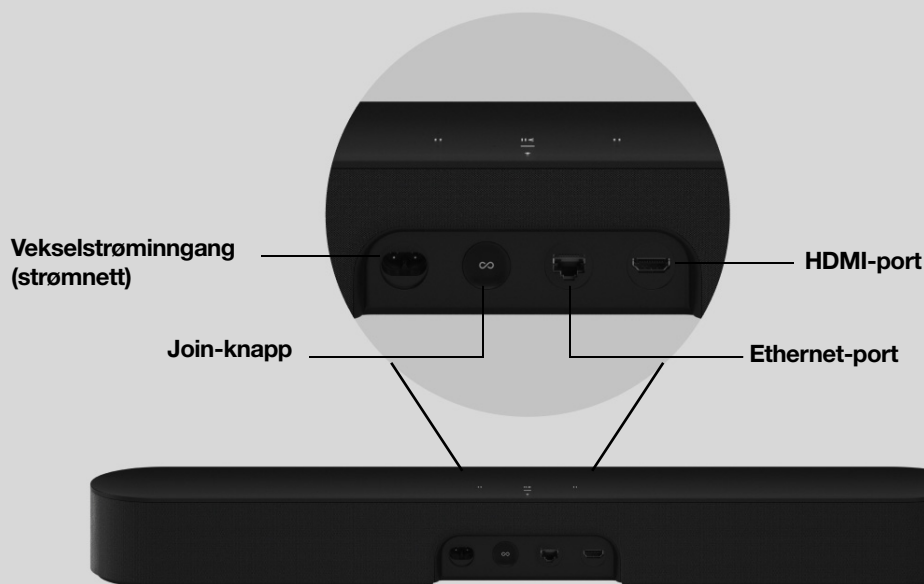Koblingspanel**Vekselstrøminngang (strømnett)**

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Merknad: Sett strømledningen godt inn til den er i flukt med lydplanken.

Join-knapp

Trykk for å koble til under konfigureringen.

SONOS BRUKERVEILEDNING

Ethernet-port	Bruk en Ethernet-kabel hvis du vil koble Beam til det lokal datanettet (LAN).
HDMI-port	Brukes til å koble lydplanken til TV-en.

Velg en plassering

Du kan veggmontere Beam over eller under TV-en eller plassere den på en lav benk.

Plasser på en lav benk

- Plasser horisontalt på en stabil og jevn overflate minst 50 mm fra TV-en.
- Ikke sett den på høykant eller på siden.
- Ikke blokker TV-ens IR-sensor.
- Hvis den settes på en hylle, plasser den fremst på hyllen og sørg for (minst) 5 cm klaring på begge sider for best mulig lyd kvalitet.
- Hold av (minst) 25 mm over Beam slik at du kan nå berøringskontrollene.
- For best mulig lyd kvalitet bør du holde begge ender av Beam minst 30 cm unna en vegg eller annen hindring.

Veggmontering

Du kan feste lydplanken til en vegg med et kompatibelt veggfeste. Vi anbefaler det spesialdesignede Sonos Beam veggfestet. Se **Veggmontering** for mer informasjon.

Koble til kablene

Før du begynner

1. Koble eksisterende hjemmekino- eller surroundlydstyr fra TV-en.
2. Koble eventuelle eksterne enheter, for eksempel en kabelboks eller DVD-spiller, direkte til TV-en.
3. Slå på TV-en.

Koble til strømledningen

1. Sett strømledningen godt inn i Beams strømport til den er helt tilkoblet.
2. Koble den andre enden til en stikkontakt.


Forsiktig: Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Koble Beam til TV-en

Bruk HDMI-kabelen for å koble lydplanken til TV-en. Hvis TV-en ikke har en ARC- eller eARC-port, må du også bruke den optiske adapteren (appen leder deg gjennom dette under konfigureringen).

SONOS BRUKERVEILEDNING

1. Sett HDMI-kabelen helt inn i Beams HDMI-port.

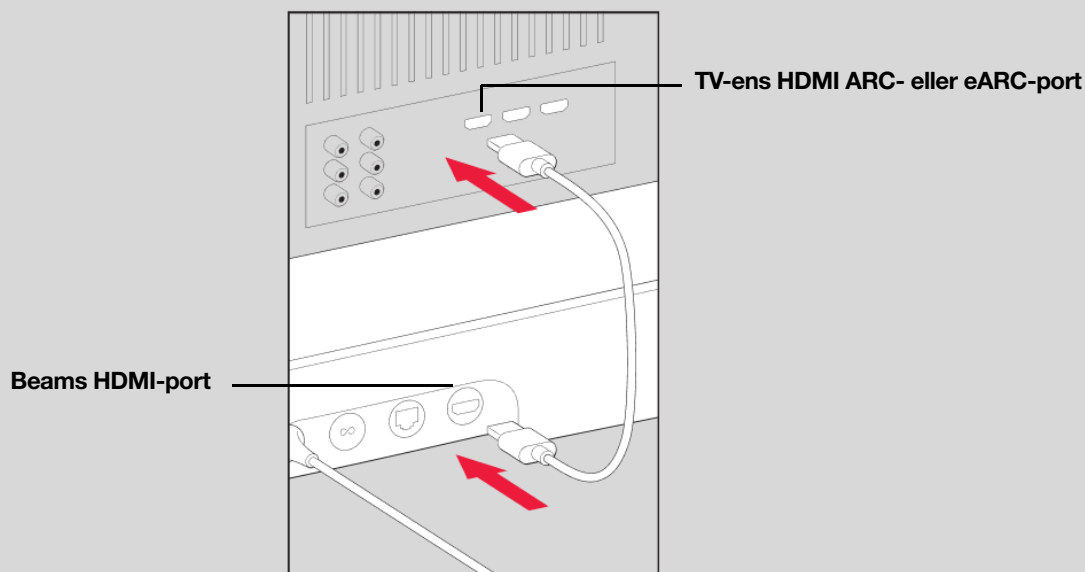

2. Koble HDMI-kabelen til TV-en:

- Hvis TV-en har en **HDMI ARC- eller e-ARC**-port, kobler du HDMI-kabelen direkte til TV-porten merket ARC, eARC eller ARC/eARC.
- Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port, må du koble den optiske lydadapteren (følger med) til TV-ens **Digital lyd ut** i stedet.

HDMI ARC- eller e-ARC

HDMI ARC er en spesiell port som ser ut som en standard HDMI-port – den kan være på baksiden eller siden av TV-en. Portene ser like ut, men ARC-porten vil være merket ARC, eARC eller ARC/eARC. Hvis du kobler Sonos Beam til en standard HDMI-port i stedet, vil du ikke høre noen lyd.

Merknad: For TV-er som ikke har ARC-port, kan du bruke Sonos optiske lydadapter (inkludert) til å koble Beam til TV-ens **Digital lyd ut**.


Digital lyd ut

Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC- eller eARC-port, bruker du Sonos optisk lydadapter (følger med) til å koble til TV-ens digitale lydutgang.


1. Fjern beskyttelseshetten fra adapteren.

SONOS BRUKERVEILEDNING

2. Koble den optiske adapteren til HDMI-kabelen.

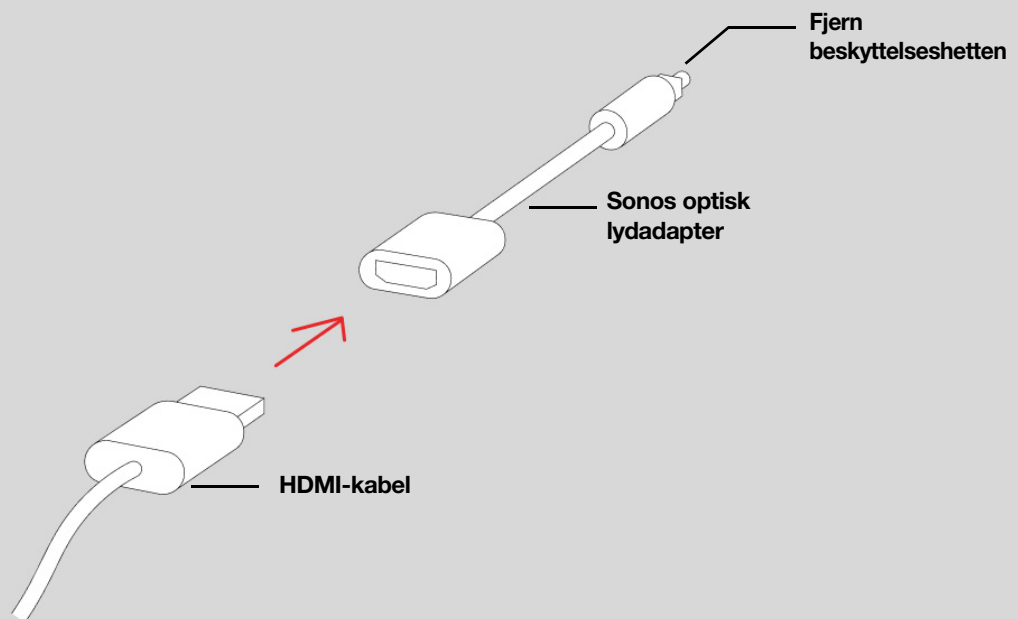

3. Koble den optiske adapteren til TV-ens **optiske digitalutgang**.

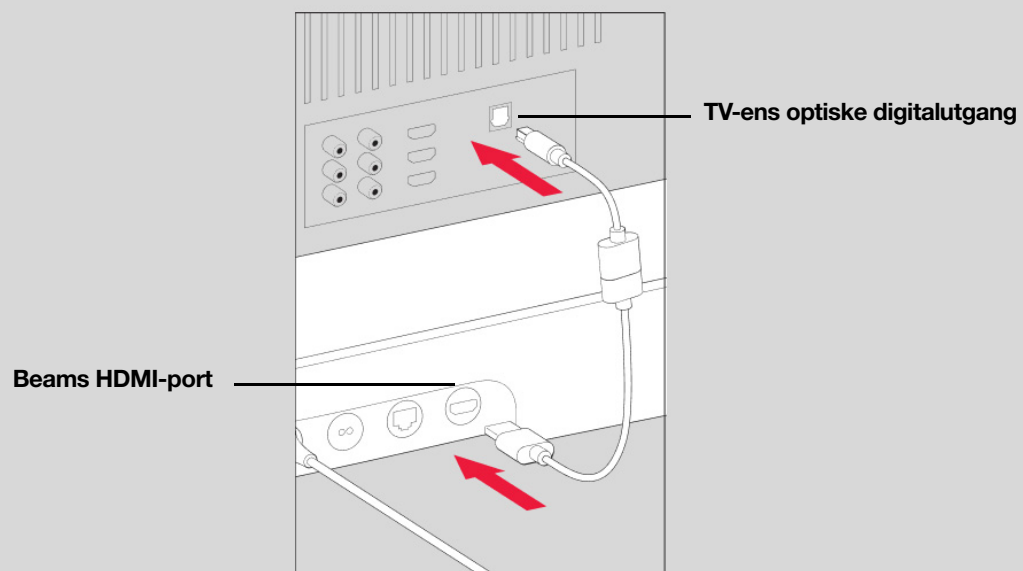

SONOS BRUKERVEILEDNING

Merknad: Porten til den optiske adapteren er «D-formet» – kontroller at kontakten er riktig plassert i porten. Hvis du setter inn adapteren feil, kan det skade kabelen.

Hvis du ikke har den gratis Sonos-appen, kan du laste den ned fra App Store. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se **Komme i gang**.

Mikrofon på/av

Trykk  på Beam for å slå mikrofonen av og på. (Hvis du ikke har installert en stemmetjeneste, er mikrofonen slått av.)

Når mikrofonlyset er på, er stemmestyringen på og taleassistenten klar til å svare. Når mikrofonlyset er slått av, er stemmestyringen slått av.

Merknad: Hvis du har installert en stemmetjeneste og mikrofonen er slått av, kan du fremdeles bruke talekommandoer. Bare trykk og hold  – du trenger ikke å starte med et vekkeord. Når du slipper mikrofonknappen, slås stemmestyringen av igjen.

Veggmontering

Retningslinjer


- Bruk veggmonteringssettet for Sonos Beam. Du kan kjøpe det på www.sonos.com. Følg anvisningene som følger med.
- Hold av (minst) 25 mm over Beam slik at du kan nå berøringskontrollene.
- Hvis du monterer den over TV-en, kontroller at du kan nå berøringskontrollene.
- For best mulig lydkvalitet bør du holde begge ender av Beam minst 30 cm unna en vegg eller annen hindring.

Innhold i monteringssettet


- Veggmonteringsbrakett
- 4 veggankre
- 4 veggskruer
- 2 skruer

Merknad: Ikke kast malen. Den kan se ut som emballasje.


SONOS BRUKERVEILEDNING

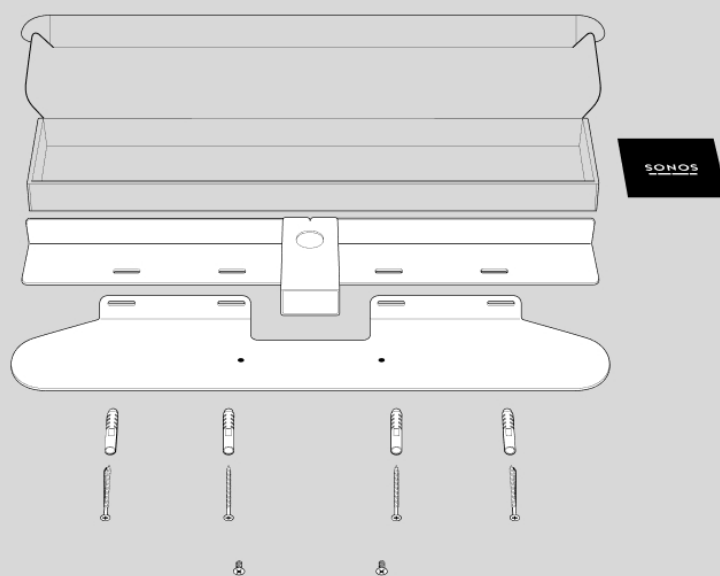


1. Teip pappmalen til veggen over eller under TV-en. Bruk et vater. Hold av (minst) 25 mm plass for tilgang til Beams berøringskontroller. (Ikke installer Beam vertikalt.)
2. Merk av midten av monteringshullene og fjern malen.

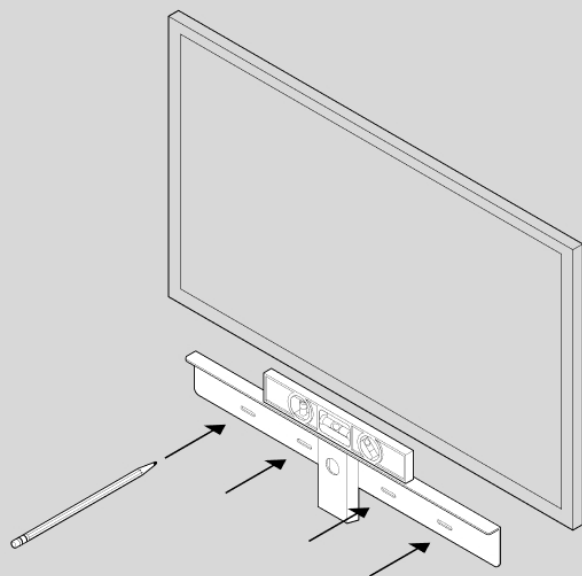


3. Bruk et 5/16" bor til å bore styrehull (se **Informasjon om montering på vegg**).

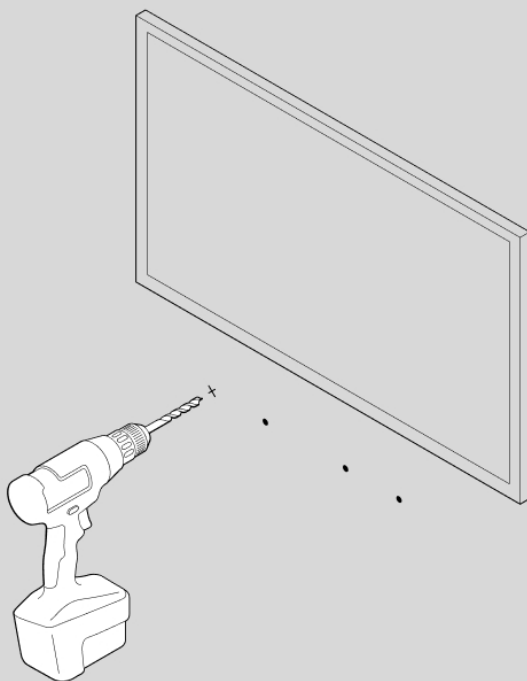

4. Sett inn og fest veggankerne (ikke bruk ankrene hvis du borer i tre).

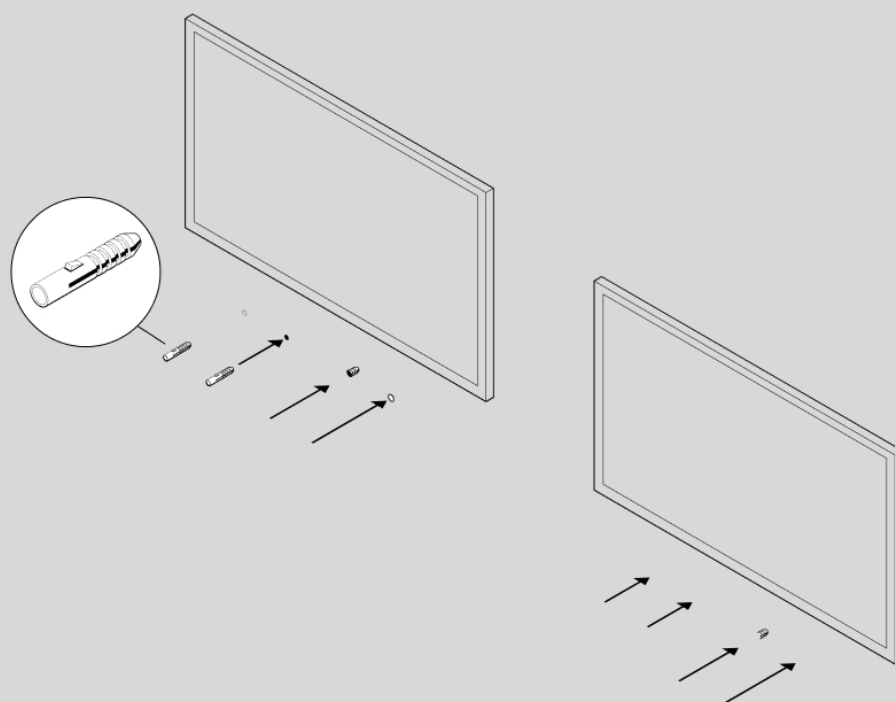


5. Plasser braketten på veggen og stram veggskruene løst for å feste braketten. Kontroller med et vater og stram deretter skruene.

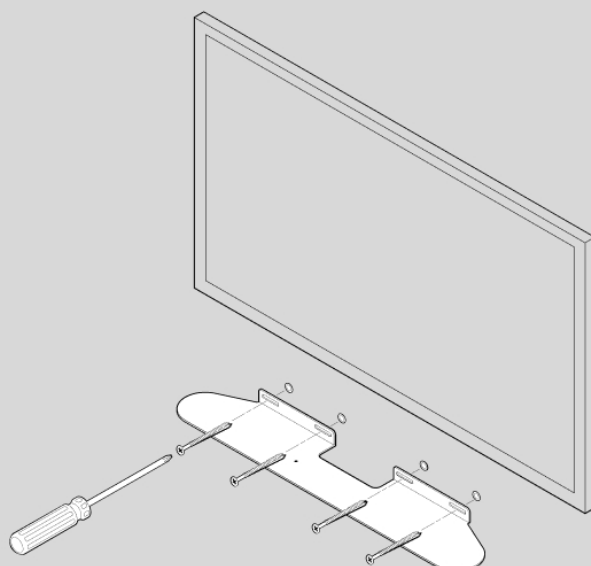


SONOS BRUKERVEILEDNING

6. Koble strøm- og HDMI-kablene til Beam.

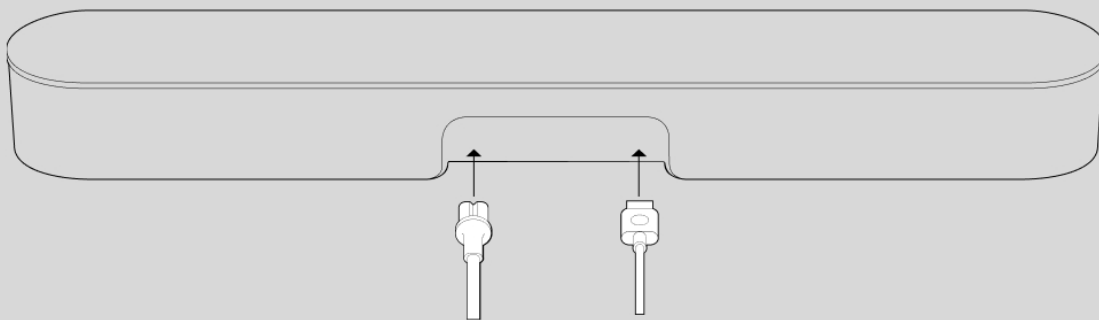


7. Plasser Beam på braketten.

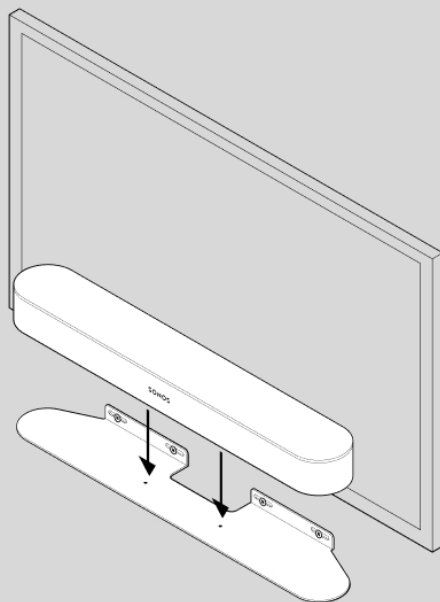

SONOS BRUKERVEILEDNING

8. Sett inn og skru Beam fast til braketten ved hjelp av monteringskruene.

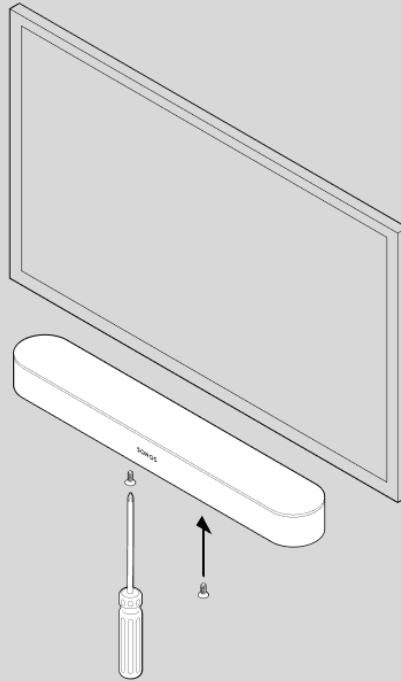

Informasjon om montering på vegg

Veggmateriale	Forhåndsboring	Bruk veggankre	Bruk skruer
Trevegg (stendere)	3 mm bits	Nei	Ja
Gipsplater (ikke i stender)	8 mm bits	Ja	Ja
Harde veggplater eller dobbel gips	8 mm bits	Ja	Ja
Murpuss	8 mm bits	Nei, krever vippebolt	Ja
Betong eller murstein	8 mm bits	Ja	Ja

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	Fem digitalforsterkere i klasse D
Woofere	Fire fullfrekvenswoofere sikrer at du hører den naturtro avspillingen av vokalfrekvenser i mellomområdet pluss dyp, rik bass.
Diskanthøytalere	En tweeter gir skarpe høye frekvenser og klar dialog.

Funksjon	Beskrivelse
Justerbar EQ	Bruk Sonos-appen til å justere bass, diskant og loudness.
Mikrofonsett	- Fem fjernfeltmikrofoner i matrise bruker avansert stråleforming og flerkanaIs ekkoreduksjon, slik at taleassistenten din lett kan aktiveres. - Mikrofonlyset er kablet i serie med talemikrofoner for personvernkontroll, slik at du vet når mikrofonene er på eller av.
Systemkrav	TV med HDMI ARC- / eARC-port eller optisk digital lydutgang, bredbåndsinternett og Sonos-appen.
Programvare	
Sonos S2	Konfigurer og kontroller med den nyeste generasjonen av Sonos-appen (for Apple- eller Android-enheter).
Apple AirPlay 2	Fungerer med AirPlay 2 på Apple-enheter med iOS 11.4 og høyere.
Stemme	Fungerer med Google Assistant
Dolby Atmos	Kartlegger bestemte lyder i 3D-rommet for en 360°-effekt.
Trueplay™	Justerer høyttaleren dynamisk til den unike akustikken i rommet (krever iOS-enhet).
Taleforbedring	Slå på i appen for å gjøre TV-dialogen enda tydeligere.
Nattlyd	Slå på i appen for å redusere intensiteten av høye TV-lydeffekter.
Generelt	
Mål (H x B x D)	68,6 x 651 x 100 mm
Farger	Svart, hvit
Overflate	Matt
Vekt	2,8 kg
Statuslys for høyttaler	Plassert over logoen; viser høyttalerens tilkobling til Wi-Fi, angir når volumet er dempet og signaliserer feil.
Mikrofonlyset	Plassert på topppanelet; koblet til mikrofonrekken for personvernkontroll, slik at du alltid vet når mikrofonene er på eller av. Når lyset er slått av, er mikrofonene slått av.
Driftstemperatur	0° C til 40° C
Lagringstemperatur	-20 °C til 50 °C)
Styring	Bruk TV-fjernkontrollen, stemmen, berøringskontrollene eller Sonos-appen.
CPU	Quad Core, 1,4 GHz A-53
Minne	1 GB SDRAM, 4 GB NV
Montering	Gjenget montering 12,7 mm / 10-32 gjenget monteringskontakt

Funksjon	Beskrivelse
Pakkens innhold	Beam (Gen 2), strømledning (2 m), HDMI-kabel (1,5 m), Sonos optisk lydadapter, hurtigstartveiledning.
Strøm og tilkoblinger	
Strømforsyning	Automatisk bytte 100–240 V, 50-60 Hz 2,5A AC universalinngang.
Wi-Fi	Kobles til Wi-Fi-nettverk med en hvilken som helst 802.11b/g/n, 2,4 GHz kringkastingskapabel ruter. Nettverkskonfigurasjoner med bare 802.11n støttes ikke – du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11 b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruter.
HDMI ARC/eARC	Bruk den medfølgende HDMI-kabelen til å koble til TV-ens HDMI eARC- eller HDMI ARC-port.
Optisk	Bruk den medfølgende Sonos optiske lydadapteren til å koble lydplanken til TV-en hvis du ikke har en HDMI ARC-port.
Ethernet	Én port for kabling til ruter (valgfritt).
Infrarød mottaker	Synkroniserer med TV-fjernkontrollen for elegant styring
Støttede enheter	Kobles til TV-en med en HDMI-kabel (med eller uten optisk adapter). Spiller av kilder som er koblet til TV-en, inkludert kabelbokser og spillkonsoller.

* Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Hvis produktet er veggmontert:
 - Feilaktig eller utilstrekkelig installasjon av veggfestet kan forårsake at enheten faller ned og føre til personskade.
 - Ingen må noen gang henge fra Sonos-produktet eller veggbraketten.
 - Når den er veggmontert, må du jevnlig kontrollere at skruene fortsatt sitter godt.
6. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
7. Rengjør bare med en tørr, myk klut. Vaskemidler eller løsemidler kan skade overflaten på Sonos-komponentene dine.
8. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
9. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.
10. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og stedet der de kommer ut av apparatet.
11. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
12. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.
13. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.
14. Strømpluggen bør være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  **15. Advarsel:** Ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet, det kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.
16. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut og plasser ikke gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, oppå apparatet.

Beam


Den smarte, kompakte lydplanken til TV-en –

- spill hva som helst – musikk, TV, filmer, podkaster, radio, lydbøker og videospill.
 - Perfekt størrelse for veggmontering over eller under TV-en, eller for plassering på en benk.
 - Flott til små og mellomstore rom.
 - **Mikrofon av/på** slik at du kan bruke den håndfri.
 - Rask og enkel konfigurasjon, med bare én kabel som skal kobles til TV-en.
 - Kan utvides. Tilføy en Sub og to Sonos-høytalere, for eksempel Play:1, for 5.1-surroundlyd. Du finner mer informasjon på **Sonos-hjemmekino**.
-
- Fungerer med enten Sonos S2  eller Sonos S1  (for Android og iOS).
 - Les **Komme i gang** når du er klar til å legge til en Beam i Sonos-anlegget.

Kontroller og lys

Sveip, trykk eller spør – med Beam velger du selv hvordan du styrer lyden.


- Bruk berøringskontrollene – trykk eller sveip.
- Stemmestyring – sett den opp og bruk stemmen til slå TV-en av eller på, justere volumet eller spille av musikk.
- Bruk appen.
- Bruk TV-fjernkontrollen.

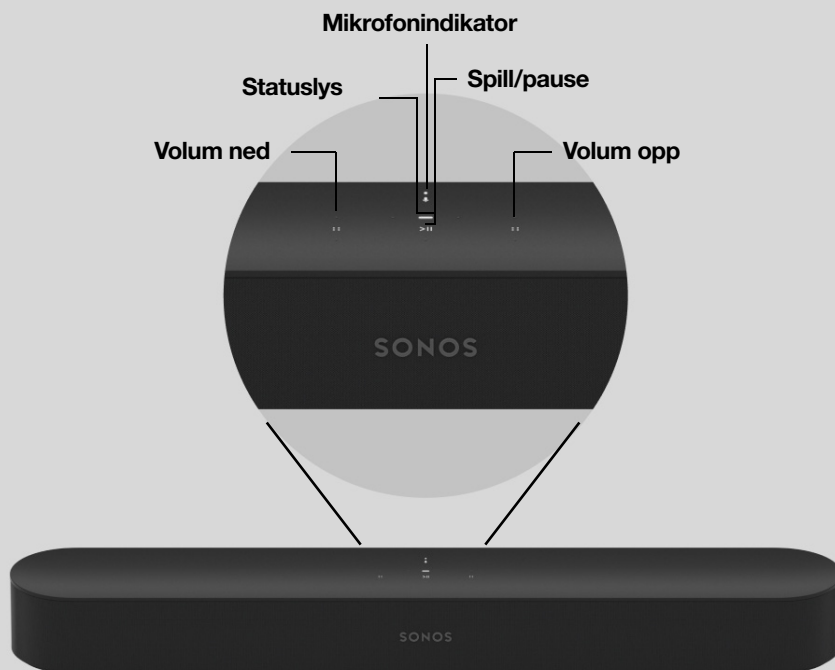

	Volumkontroll	Trykk for små justeringer, eller hold inne for rask endring av volumet: • Volum opp (høyre) • Volum ned (venstre) Merknad: Du kan også bruke Sonos-appen, en stemmetjeneste eller TV-ens fjernkontroll.
	Spill av / sett på pause	Trykk for å spille av lyden eller sette den på pause.
	Neste/forrige (Kun musikk)	• Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste sang. • Sveip til venstre for å gå til forrige sang. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller spole tilbake når du lytter til en radiostasjon.
	Mikrofonindikator	• Trykk på mikrofonlampen for å slå mikrofonen på eller av. • Når lyset er på, er stemmestyring aktivert og du kan bruke stemmekommandoer. • Når lyset er av, er stemmestyring deaktivert. Merknad: Hvis lampen er slått av, trykker og holder du inne mikrofonindikatoren for å snakke med stemmetjenester. Slipp knappen for å slå stemmestyring av igjen.
	Statuslys	Viser statusen. <u>Finn ut mer</u> Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel

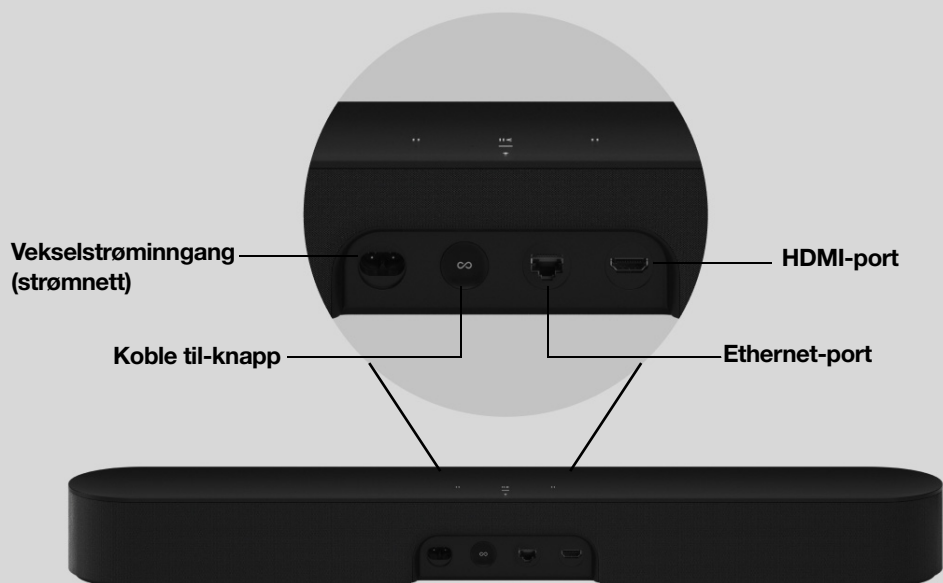

Vekselstrøminngang (strømnett)	Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning). Merknad: Plugg strømledningen helt inn til den står jevnt med høyttaleren.
Koble til-knapp	Trykk for å koble under konfigureringen.
Ethernet-port	Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).
HDMI-port	Brukes til å koble lydplanken til TV-en.

Velg en plassering

Du kan montere Beam på veggen over eller under TV-en, eller plassere den på en benk.

Plasser på en benk

- Plasser dem horisontalt på en stabil og jevn overflate minst 50 mm fra TV-en.
- Ikke plasser den vertikalt eller på siden.
- Ikke blokker TV-ens IR-sensor.
- Hvis Beam plasseres på en hylle, må den plasseres fremst på hyllen med (minimum) 5 cm klaring på begge sider for optimal lyd kvalitet.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

- Sørg for (minst) 2,5 cm klaring over Beam, slik at du har tilgang til berøringskontrollene.
- For optimal lydkvalitet, må begge endene av Beam ha en klaring på minst 30 cm fra vegger og andre hindringer.

Veggfeste

Hvis du vil montere Beam på veggen, se **Veggfeste**.

Koble til kablene

Før du begynner

1. Koble eksisterende hjemmekino- eller surroundlydutstyr fra TV-en.
2. Koble til hvilke som helst enheter, som en kabelboks eller DVD-spiller, direkte til TV-en.

Koble til strømledningen


1. Plugg strømledningen helt inn i strømporten på Beam.
2. Stikk den andre enden av strømledningen inn i en veggkontakt.

Forsiktig: Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Koble Beam til TV-en

Koble lydplanken til TV-en med HDMI-kabelen. Du vil kanskje trenge den optiske adapteren; i så fall vil appen gi deg beskjed om dette.

1. Sett HDMI-kabelen helt inn i HDMI-porten på Beam.

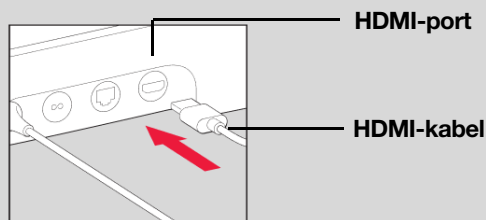

2. Koble HDMI-kabelen til TV-en. Du har to valg:

- **Hvis TV-en har en HDMI ARC-port**, koble HDMI-kabelen direkte til HDMI ARC-porten på TV-en.
- **Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port**, fest den optiske adapteren til HDMI-kabelen, og koble den til den optiske digitale OUT-porten på TV-en.

Hvis TV-en har en HDMI ARC-port


HDMI ARC er en spesialport som ser ut som en vanlig HDMI-port. Selv om portene ser like ut, *vil du ikke høre noen lyd* hvis du kobler til en standard HDMI-port.

1. Se etter en **HDMI ARC**-port på TV-ens **audio OUT**-panel.
Dette panelet kan være bak eller på siden av TV-en.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

Du vil se ordet «ARC» på etiketten hvis det er en ARC-port.

2. Koble HDMI-kabelen til **HDMI ARC**-porten på TV-en.

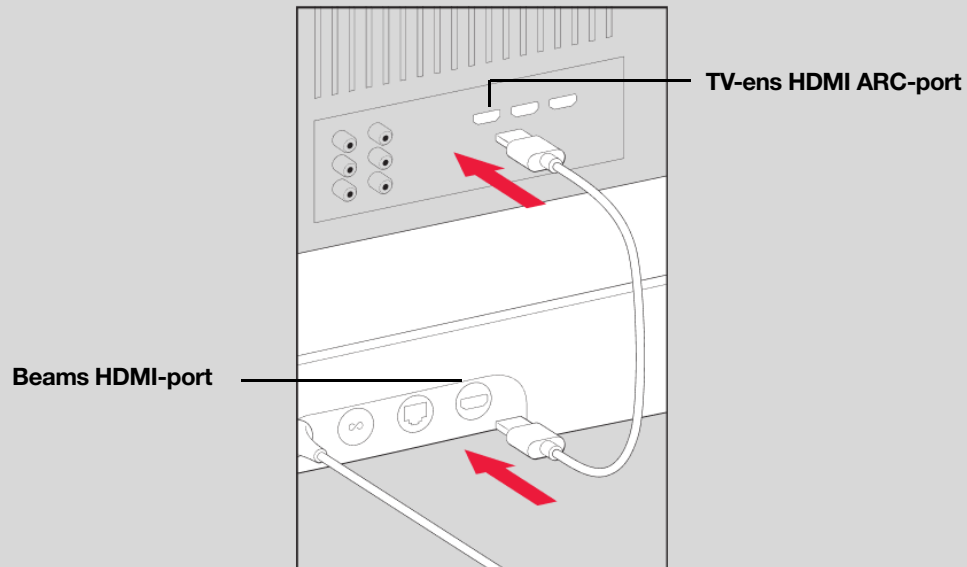

Merknad: Hvis du ikke finner ordet «ARC» på etiketten, er det ikke riktig port. Se **Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port.**


Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port

Du trenger den **optiske lydadapteren.**


1. Fjern beskyttelseshetten på den optiske adapteren.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

2. Fest den optiske adapteren til HDMI-kabelen.

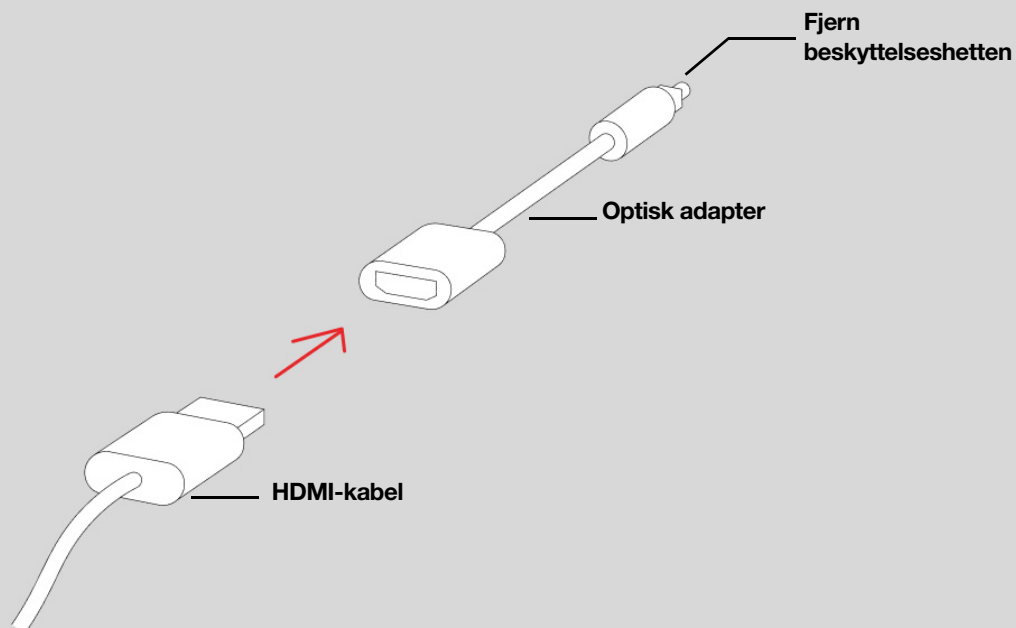

3. Koble den optiske adapteren til **den optiske digitale OUT**-porten på TV-en.

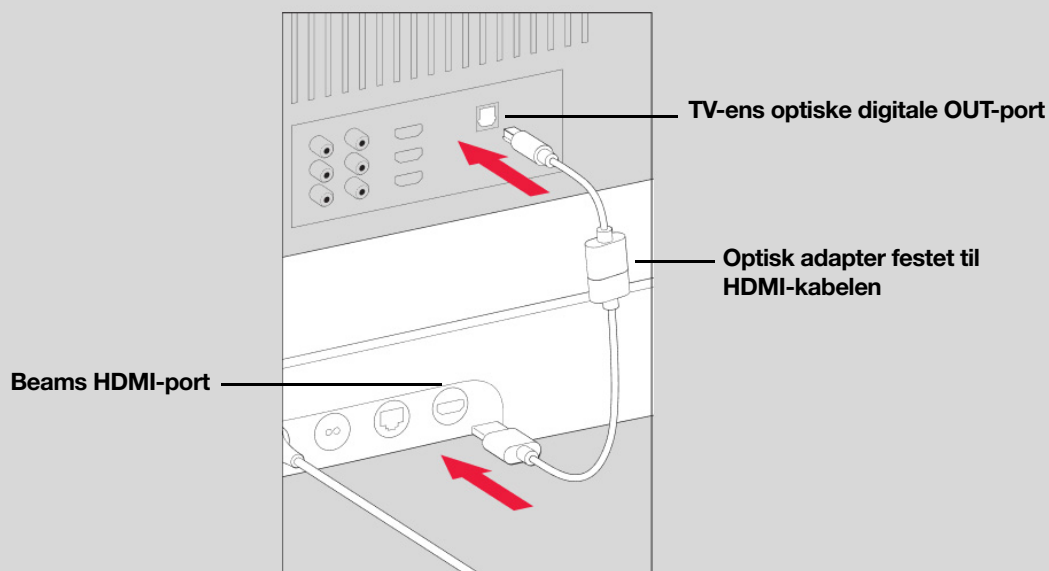

Merknad:Porten til den optiske adapteren er D-formet. Sørg for å sette adapteren riktig inn i porten. Hvis du setter inn adapteren på feil måte kan du skade kabelen.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

Last ned appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se **Komme i gang**.

Mikrofon av/på

Ta på  for å slå mikrofonen på og av. (Mikrofonen vil være deaktivert hvis du ikke har installert en stemmetjeneste.)

Når mikrofonlyset er på, er stemmestyring aktivert og Alexa er klar til bruk. Når mikrofonlyset er av, er stemmestyring deaktivert.

Merknad: Hvis du har installert en stemmetjeneste og mikrofonen er slått av, kan du fremdeles bruke talekommandoer. Bare trykk og hold  – du trenger ikke å starte med et vekkeord. Når du slipper mikrofonknappen, slås stemmestyringen av igjen.

Veggfeste

Retningslinjer


- Bruk veggmonteringssettet for Beam. Du kan kjøpe den på www.sonos.com. Følg anvisningene som følger med.
- Sørg for (minst) 2,5 cm klaring over Beam, slik at du har tilgang til berøringskontrollene.
- Hvis du monterer Beam over TV-en, må du sørge for at du når berøringskontrollene.
- For optimal lydkvalitet, må begge endene av Beam ha en klaring på minst 30 cm fra vegger og andre hindringer.

Innhold i monteringssett


- Veggmonteringsbrakett
- 4 veggankre
- 4 veggskruer
- 2 skruer

Merknad: Ikke kast sjablongen. Den kan se ut som emballasje.


SONOS-BRUKERVEILEDNING

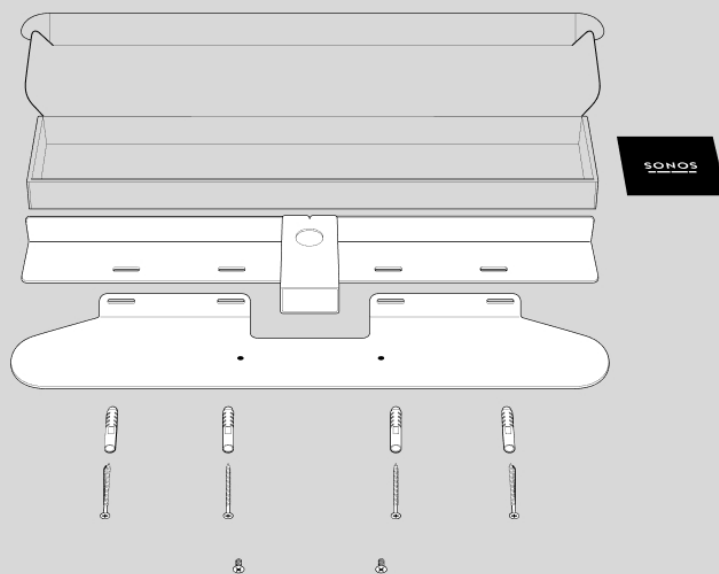


1. Fest pappmalen med tape til veggen over eller under TV-en din. Bruk vater. Pass på at det er en avstand på minst 25 mm for tilgang til berøringskontrollene på Beam. (Ikke monter Beam vertikalt.)
2. Merk av midten av monteringshullene og ta vekk malen.

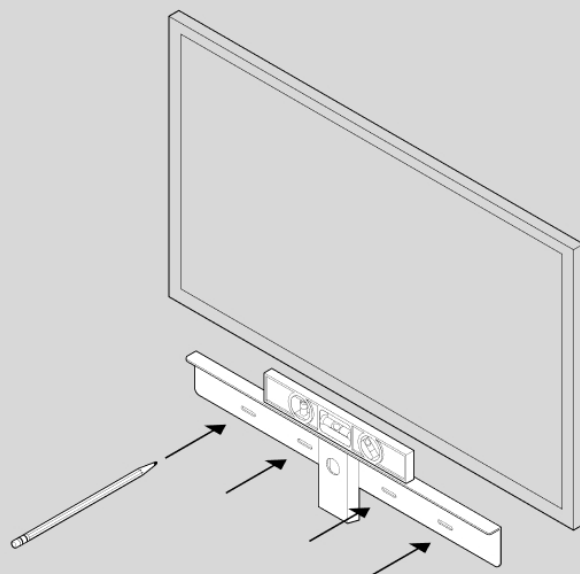


3. Bor pilothull med et 5/16" bor (se **Informasjon om montering på vegg**)

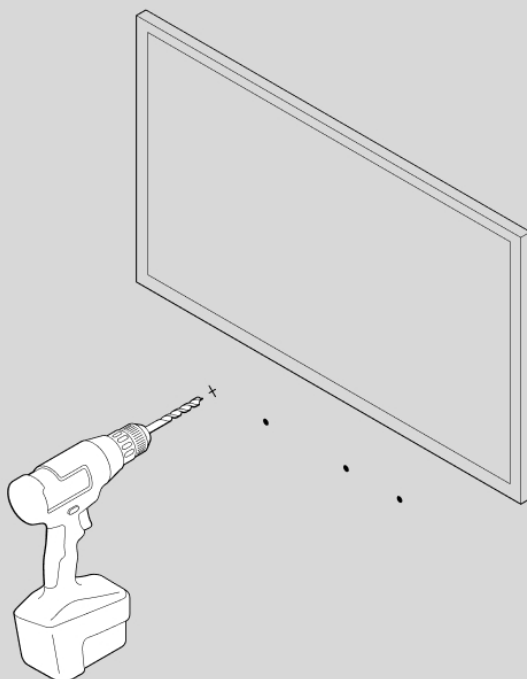


4. Sett inn og fest veggankrene (brukes ikke hvis du borer i tre).

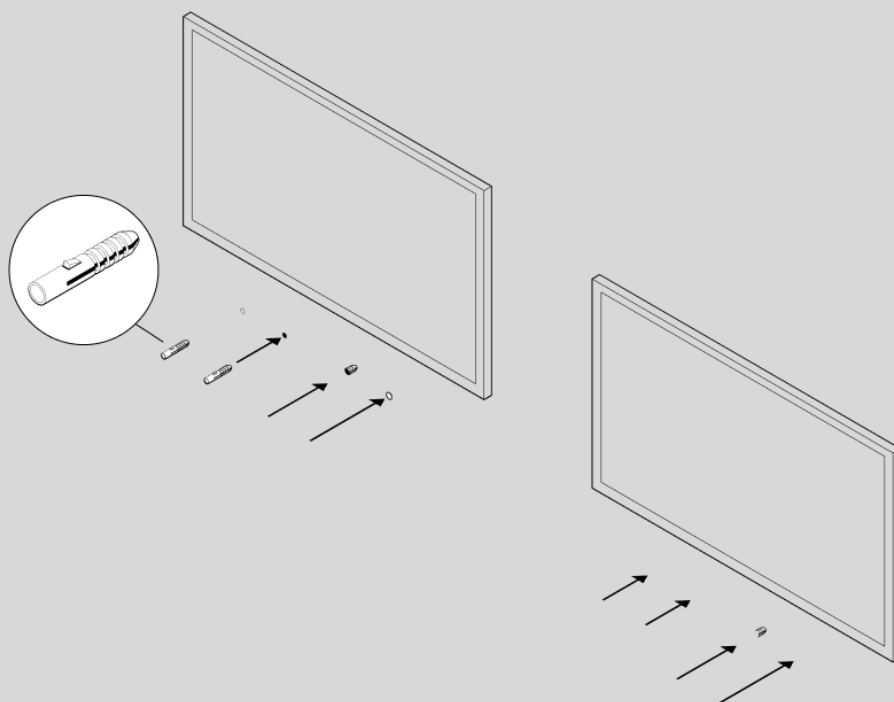


5. Hold braketten på plass på veggen og skru inn skruene nok til at braketten sitter fast. Sjekk at braketten står i vater, og skru braketten ordentlig fast i veggen.

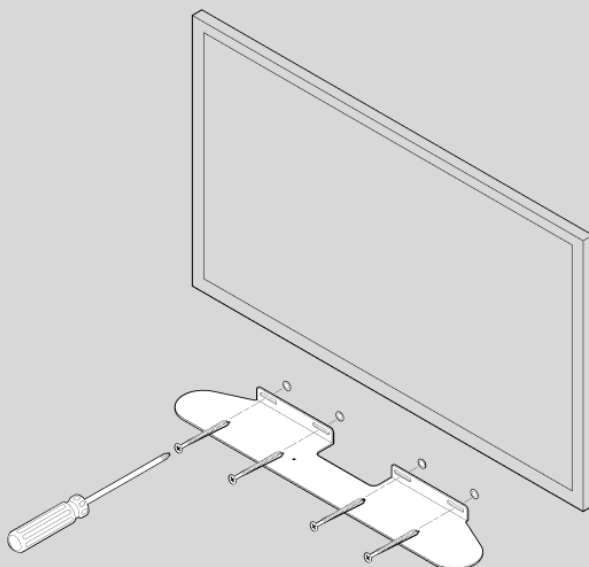


6. Koble strømledningene og HDMI-kablene til Beam.

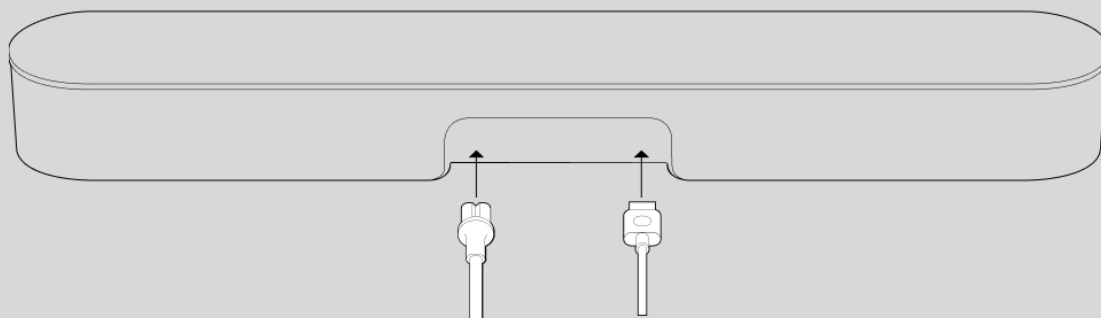

7. Plasser Beam på braketten.

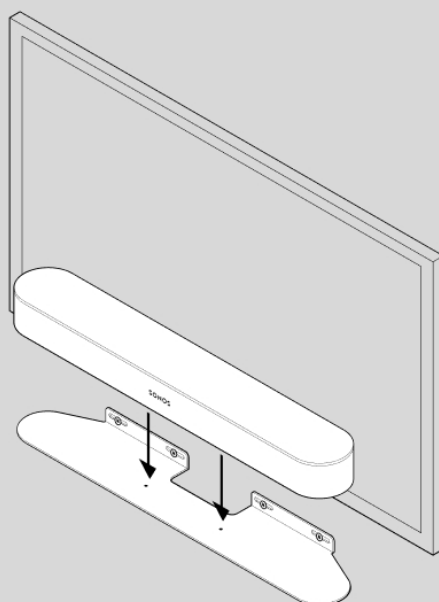

8. Fest Beam til braketten ved hjelp av monteringskruene.

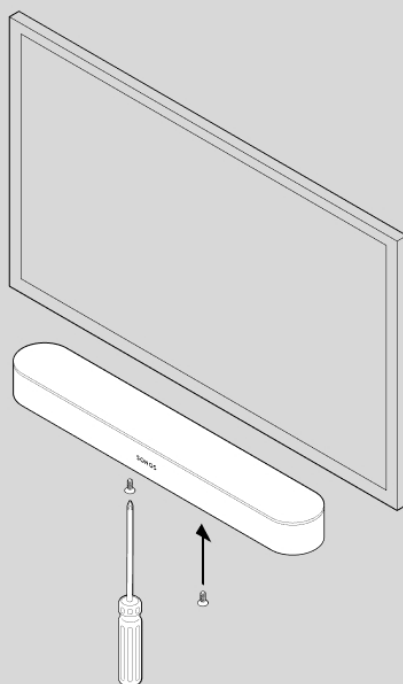

Informasjon om montering på vegg

Veggmateriale	Forhåndsbor	Bruk veggankre	Bruk skruer
Trevegg	1/8" / 3 mm bits	Nei	Ja
Gipsvegg (ikke trevegg)	5/16" / 8 mm bits	Ja	Ja
Hard sponplate eller doble bord	5/16" / 8 mm bits	Ja	Ja
Mørtel	5/16" / 8 mm bits	Nei, krever vinkelbolt	Ja
Betong eller murstein	5/16" / 8 mm bits	Ja	Ja

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	Fem digitale forsterkere i klasse D.
Elliptisk basshøytaler	Fire basshøytalere med gjennomgående lyd gir god gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass.
Diskanthøytaler	Én diskanthøytaler skaper en klar og tydelig lyd i høy frekvens.

Funksjon	Beskrivelse
Mikrofoner	• Fem fjernfeltmikrofoner gir avansert stråleforming og flerkanals ekkokompensering. • Mikrofonene har LED-lys, slik at du har full kontroll på om den er aktiv.
Stemmestyring	Integrert stemmestyring.
Systemkrav	TV med HDMI ARC eller optisk, digital lydutgang, bredbåndstilkobling og Sonos-appen.
Nettverk*	
Trådløs tilkobling	Bruk av Sonos S2: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz. Bruk av Sonos S1: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruterens.
Ethernet-port	Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruterens hvis Wi-Fi er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz 2,5 A vekselstrøm-universalinngang.
Dimensjoner (H x B x D)	68 x 651 x 100 mm (2,68 x 25,63 x 3,94 tommer)
Vekt	2,8 kg
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Lagringstemperatur	–20 til +50 °C
Styring	Bruk fjernkontrollen, stemmen, berøringskontrollene eller Sonos-appen.
Støttede enheter	Kobles til TV-en med en HDMI-kabel (med eller uten optisk adapter). Spiller av kilder som er koblet til TV-en, inkludert kabelbokser og spillkonsoller.
Pakkens innhold	Beam, strømledning, HDMI-kabel, optisk adapter, hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
Hvis produktet er veggmontert:
 - Feilaktig eller utilstrekkelig vegginstallasjon kan forårsake at enheten faller ned og føre til personskade.
 - Ingen må noen gang henge fra Sonos-produktet eller veggbraketten.
 - Når det er veggmontert, må du jevnlig kontrollere at skruene fortsatt sitter godt.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  **14. Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Amp


Amp har en toppmoderne innebygd digitalforsterker som kan drive både store og små høyttalere slik at du får overlegen lyd på alle rom.

- Send lydsignalene til høyttalerne, uansett hvor de er plassert: i bokhylla, stående på gulvet, montert på veggen eller montert i taket.
 - Koble til TV-en slik at du får det ypperste av underholdningsanlegg.
 - Strøm alt du er glad i, med Sonos-appen og AirPlay.
 - Plugg inn en hvilken som helst lydenhet, som en platespiller eller en telefon, og hør på den over høyttalerne.
- Fungerer med enten Sonos S2  eller Sonos S1  (for Android og iOS).
 - Se **Komme i gang** når du er klar til å legge til Amp i Sonos-anlegget.

Kontroller og lys

Sveip, trykk eller berør – med Amp velger du selv hvordan du styrer lyden.

- Bruk berøringsknappene på Amp.
- Bruk appen.
- Bruk TV-fjernkontrollen.

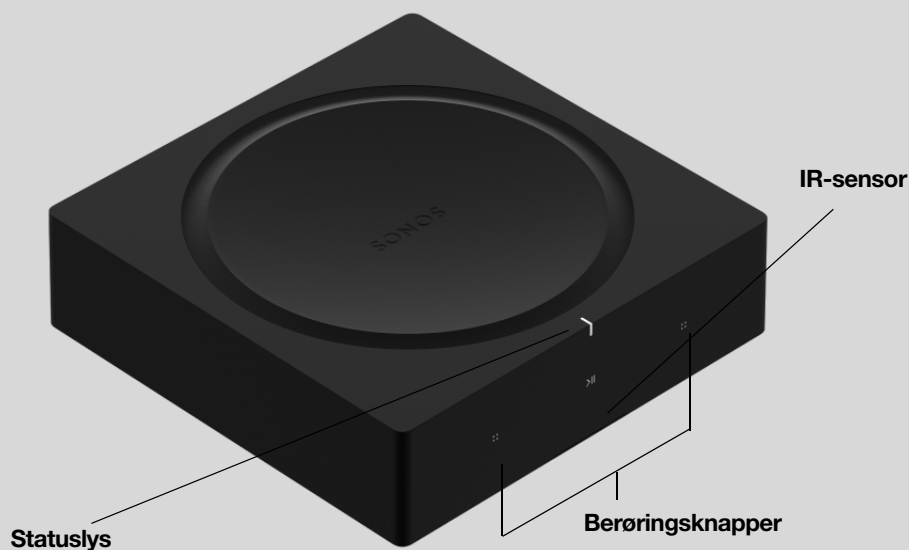

	Statuslys	Viser statusen. Finn ut mer Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.
⋮	Volumkontroll	Trykk for små justeringer, eller hold inne for rask endring av volumet: • Volum opp (høyre) • Volum ned (venstre) Merknad: Du kan også bruke appen eller fjernkontrollen.
>	Spill av / sett på pause	Trykk for å spille av lyden eller sette den på pause. • TV: Når TV-en er på, trykker du bare på > for å slå lyden av og på. • Musikk: Når TV-en er slått av, trykker du på > for å sette musikken på pause eller starte den på nytt.
⋮ > ⋮	Neste/forrige (Kun musikk)	• Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste sang. • Sveip til venstre for å gå til forrige sang. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du lytter til en radiostasjon.
	IR-sensor	IR-sensoren mottar signalene som sendes fra en fjernkontroll.

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel



HDMI ARC	Bruk en HDMI-kabel når du skal koble Amp til HDMI ARC-porten på TV-en.
Join-knapp	Trykk for å koble under konfigureringen.
Vekselstrømport (strømnett)	Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning). Merknad: Strømledningen må settes ordentlig i.
Analog lydinngang	Bruk en standard RCA-lydkabel når du skal koble lydutgangene fra en separat lydenhet til de analoge lydinngangene på Amp, som en platespiller eller en bærbar musikkspiller.
Ethernet-porter (2)	Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).
Subwoofer-utgang Merknad: Hvis du kobler fra subwooferen, må du også koble subwooferkabelen fra utgangen på Amp.	Du kan koble en subwoofer med egen strømtilførsel til denne utgangen med en standard RCA-kabel. Anlegget registrerer når en kabel er koblet til subwoofer-utgangen og justerer krysningsfrekvensen automatisk.
Høyttalerterminaler	Bruk høyttalerkabel av høy kvalitet når du skal koble høyttalerne til Amp.

Hva kan du gjøre med Amp?

Spille av musikk gjennom favoritt høyttalerne dine

SONOS-BRUKERVEILEDNING

Koble favoritt høyttalerne dine til Amp for å strøme all musikken du er glad i, uansett hvor de er plassert: i bokhylla, stående på gulvet eller montert på veggen eller i taket. Koble til en platespiller, en stereospiller eller bærbar musikkspiller, og spill av lyden på en Sonos-høyttaler.

Forbedre TV-lyden

Koble Amp til TV-en for å få det ypperste av underholdningsanlegg.

- Bruk Amp og et par tredjepartshøyttalere til å lage to fremre lydkanaler.
- Bruk Amp med tredjepartshøyttalere til å legge til surroundlyd hvis du allerede har en Sonos-hjemmekinohøyttaler (Beam, Playbase, Playbar eller en annen Amp) som er koblet til TV-en.

(Hvis du ønsker enda dypere lyd, legger du til en Sonos Sub eller kobler til en tredjeparts subwoofer.)

Koble Amp til en TV gir mer konfigurasjonsinformasjon.

Velg en plassering

Du kan plassere Amp omtrent hvor som helst: i et elektronikkraft, på en hylle eller på en benk med TV-en.

Rackmontert

- Amp passer perfekt i ethvert elektronisk rack.
- Plasser to Amp-enheter side ved side i et 2U-rack.
- Plasser fire Amp-enheter i et 3U-rack.

På benk

- Plasser dem horisontalt på en stabil og jevn overflate minst 50 mm fra TV-en.
- Ikke blokker TV-ens IR-sensor.
- Hvis de plasseres på en hylle, må de plasseres fremst på hyllen med en klaring på minst 7,5 cm på alle sider.
- Ikke blokker fronten av Amp, slik at du kan nå berøringsknappene.

Koble til kablene

Koble til de ønskede høyttalerne

Høyttalernes nominelle effekt skal være minst 125 W for 8 ohms høyttalere og minst 200 W for 4 ohms høyttalere. Ikke koble til høyttalere med mindre impedans enn 4 ohm.

Merknad: Amp kan drive høyttalere med en nominell impedans på over 4 ohm. To par av 8 ohms høyttalere som er koblet parallelt, kan også brukes. Ikke koble høyttalerne i serie – for det gir dårligere lyd kvalitet.

1. Fjern hetten fra bananpluggen for å avdekke tilkoblingshullet.
2. Stikk den strippede enden av høyttalerledningen inn i hullet, og sett deretter dekslet på bananpluggen for å sikre tilkoblingen.

Merknad: Koble de **røde** (+) og **svarte** (–) terminalene fra hver høyttaler til den tilsvarende bananpluggen og terminalen på Amp. Hvis polariteten ikke stemmer overens, fører det til svak sentrallyd, og det blir vanskelig å høre hvor lyden kommer fra.

3. Sett bananpluggen i riktig høyttalerkontakt på baksiden av Amp.

4. Gjenta for å installere de andre høyttalerledningene.

Koble til strømledningen

Sett i strømledningen, og koble den til Amp.

Du setter opp og betjener Sonos-anlegget med appen. Last ned Sonos-appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Se **Kontroller og lys**.

Koble Amp til en TV

Koble Amp til TV-en med en HDMI-kabel. Når Amp er koblet til, gir den to fremre lydkanaler og spiller av TV-lyden gjennom favoritt høyttalerne dine, også høyttalere som ikke er fra Sonos.

Merknad: Du kan ha behov for den **optiske adapteren** også – i så fall vil appen gi deg beskjed om dette.

1. Stikk HDMI-kabelen helt inn i HDMI-porten på Amp.
2. Koble HDMI-kabelen til TV-en. Du har to valg:
 - **Hvis TV-en har en HDMI ARC-port**, koble HDMI-kabelen direkte til HDMI ARC-porten på TV-en.
 - **Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port**, fest den optiske adapteren til HDMI-kabelen, og koble den til den optiske digitale OUT-porten på TV-en.

Hvis TV-en har en HDMI ARC-port

HDMI ARC er en spesialport som ser ut som en vanlig HDMI-port. Selv om portene ser like ut, *vil du ikke høre noen lyd* hvis du kobler til en standard HDMI-port.

1. Se etter **HDMI ARC**-porten på **audio OUT**-panelet på TV-en.
Dette panelet kan være bak eller på siden av TV-en. Se etter en port som er merket ARC.
2. Koble HDMI-kabelen til **HDMI ARC**-porten på TV-en.

Merknad: Hvis du ikke finner noen port som er merket med ARC, mangler TV-en en HDMI ARC-port.
Se **Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port**.


Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port

Du trenger den **optiske lydadapteren**.

1. Fjern beskyttelseshetten på den optiske adapteren.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

2. Fest den optiske adapteren til HDMI-kabelen.

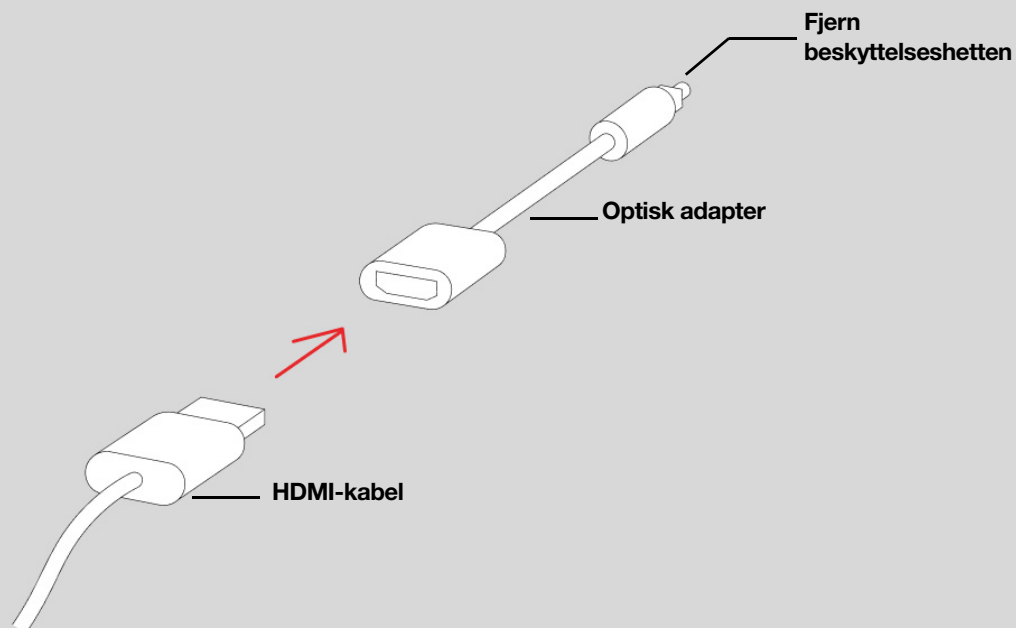

3. Koble den optiske adapteren til **den optiske digitale OUT**-porten på TV-en.

Merknad:Porten til den optiske adapteren er D-formet. Sørg for å sette adapteren riktig inn i porten. Hvis du setter inn adapteren på feil måte, kan du skade kabelen.

Du konfigurerer og betjener Sonos-anlegget med appen. Last ned Sonos-appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Se **Kontroller og lys**.

Line-in

Koble til en ekstern kilde som en phono-forforsterker (**platespilleren** kan ha en innebygd forforsterker), eller en annen lydenhet. **Finn ut mer**.

Bytte fra stereo til mono

Amp spiller av lyd i stereo som standard. Du kan endre lydinnstillingene for rommet som er knyttet til Amp, slik at den spiller av musikk i to monokanaler. **Finn ut mer**.

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	Klasse-D-digitalforsterker
Forsterkereffekt	125 W per kanal til 8 ohm
Høyttalertilkoblinger	Bananplugger (2)

SONOS-BRUKERVEILEDNING

Funksjon	Beskrivelse
Line-In-kilder som støttes	Lydenhet med analog RCA-utgang eller optisk utgang (krever optisk adapter). TV med HDMI ARC-utgang eller optisk utgang (krever optisk adapter).
Subwoofer-utgang	Autopåvisende RCA-type, justerbar krysning
Nettverk	
Trådløs tilkobling	Bruk av Sonos S2: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz. Bruk av Sonos S1: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruterens.
Ethernet-porter	Doble Ethernet-porter kan koble Amp til et kablet hjemmenettverk og gjør det mulig å koble til flere Sonos-spillere.
Generelt	
Systemkrav	Passive høyttalere med høyttalerkabel bredbåndtilkobling og Sonos-app.
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz vekselstrøm-universalinngang.
Betjeningsenheter	Berøringsknapper med volum opp/ned, forrige/neste sang og avspilling / sett på pause.
Statusindikator	Lampe viser Amp-statusen.
Fysiske mål (H x B x D)	64 x 217 x 217 mm (2,52 x 8,54 x 8,54 tommer)
Vekt	2,1 kg (4,6 lb)
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Lagringstemperatur	–20 til +50 °C
Sluttbehandling	Svart
Pakkens innhold	Sonos Amp, Sonos-bananplugg (2), strømledning og hurtigstartveiledning.

* Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klempt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  **14. Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Port

Den fleksible strømmingskomponenten for stereo eller mottaker.

- Plugg inn lydutstyret du allerede har og hør på lyden.
- Strøm alt du er glad i, ved hjelp av Sonos-appen og AirPlay2.
- Bruk line-in for å koble til platespilleren, eller spill av musikk direkte fra en venns telefon på stereoanlegget ditt.
- 12 V utløser slår forsterkeren automatisk av og på.
- Fungerer med enten Sonos S2  eller Sonos S1  (for Android og iOS).
- Se **Komme i gang** når du er klar til å legge til Port i Sonos-anlegget.



Kontroller og lys

Statuslys

Viser produktets status. **Finn ut mer**
Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Koblingspanel

Join-knapp

Trykk for å koble under konfigureringen.

Ethernet-porter (2)

Du kan bruke en Ethernet-kabel til å koble til en ruter, datamaskin eller en annen nettverksenhet, som en NAS-enhet.

LED-indikatorer:

- Blinkende grønt (nettverksaktivitet)
- Gul (tilkobling av forbindelse)

12 V utløser	Bruk en stereo- eller 3,5 mm til 3,5 mm-kabel for å vekke en tredjepartforsterker når Sonos begynner å spille av lyd. Merknad: Les veiledningen som fulgte med forsterkeren for detaljer om hvordan et 12 V utlørsersignal kan brukes.
Strømforsyning	Bruk bare den medfølgende strømforsyningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømforsyning).
Analog lydinngang	Bruk en standard RCA-lydkabel (følger med) til å koble Ports analoge lydinnganger til lydutgangene fra en separat lydenhet, som en forforsterket platespiller.
Analog lydutgang	Bruk en standard RCA-lydkabel (følger med) til å koble Ports analoge lydutganger til lydinngangene på en forsterket lydkomponent.
Digital lydutgang	Bruk en digital koaksialkabel til å koble Ports koaksiale digitale lydutgang til lydinngangene på en forsterket lydkomponent.

Velg en plassering

Du kan plassere Port omtrent hvor som helst: i et elektronikkstativ, på en hylle eller på en benk med hjemmekinomottakeren (AVR).

Rackmontert

Port passer perfekt i ethvert elektronikkstativ med en tredjeparthylle. Du kan sette 3 enheter på tvers av et standardstativ og bare bruke 1 stativenhet med vertikalt rom.

På benk

- Plasser dem horisontalt på en stabil og jevn overflate.
- Hvis du setter den på en hylle, får du best ytelse hvis den står helt foran og med minst 5 cm rom på alle sidene.

Koble til kablene

Koble til strømledningen

Sett i strømledningen, og koble den til Port.

Hvis du kobler til høyttalere med strømforsyning

Det kan hende at du trenger en Y-adapterlydkabel (en 1/8 tommers stereominiplugg til doble RCA-kontakter (hann)) for å koble forsterkede høyttalerne til lydutganger til Sonos-produktet. Hvis høyttalerne har en 1/8" hannstereoplugg, må du feste en hunntilkobling mellom høyttalerkontakten og lydkabelen med Y-adapteren.

Hvis du ikke allerede har Sonos-appen, last den ned fra appbutikken på mobilen. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget.

Hvis du kobler til en hjemmekinomottaker eller forsterker

- Hvis hjemmekinoanlegget eller forsterkeren har *digitale innganger*, kan du bruke en digital koaksialkabel til å koble den digitale utgangen på Port til den digitale inngangen på mottakeren.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

- Dersom du har *analoge innganger* på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren din, bruk en standard RCA-lydkabel til å koble en Ports analoge lydutganger til lydinngangene på mottakeren.
- Velg riktig inngangskanal på mottakeren. Se **Kontroller volumet fra et hjemmekinoanlegg eller en forsterker** til å justere voluminnstillingene.

Last ned appen fra appbutikken på mobilen hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget.

Hvis du kobler til en datamaskin

Du trenger en lydkabel med stereomini-til-RCA-Y-adapter (en 1/8" stereominiplugg til to RCA-hannkontakter) for å koble den analoge lydutgangen på Port til datamaskinens lydinngang.

Last ned appen fra appbutikken på mobilen hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget.

Line-in

Koble til en ekstern kilde som en phono-forforsterker (**platespilleren** kan ha en innebygd forforsterker), eller en annen lydenhet. **Finn ut mer.**

Utgang (Line-out)

Kontroller volumet fra et hjemmekinoanlegg eller en forsterker (fast line-out-nivå)

Sett Ports line-out-nivå til **Fast** hvis du vil styre volumet utelukkende fra hjemmekinoanlegget eller forsterkeren. Du kommer ikke til å kunne bruke Sonos-appen til å justere volumet eller EQ-innstillingene.

Gå til innstillingene og velg **Fast** for **Line-out-nivå**.

Styr volumet fra Sonos (variabelt line-out-nivå)

Når Ports line-out-nivå er satt til **Variabelt**, kan du bruke Sonos-appen til å justere volumet.

1. Juster hjemmekinoanleggets eller forsterkerens volum til typisk lyttevolum.
2. Kontroller at line-out-nivået er satt til **Variabelt**. Hvis det ikke er det, må det endres.
 - Gå til innstillingene og velg **Variabelt** for **Line-out-nivå**.
3. Bruk Sonos-appen til å justere volumet så du kan høre musikk på Sonos-anlegget. Den må kanskje skrus opp ganske høyt.
4. Juster volumet igjen på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren, slik at det faller innenfor nivået du vanligvis lytter til.

Bruk Sonos til å styre volumet på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren

Når Ports line-out-nivå er satt til **Pass-Through**, holder Connect et fast volum og sender volumkommandoer til forsterkeren. Du kan styre volumet med Sonos-appen, en universalkontroll eller med stemmen hvis du har en stemmeassistent aktivert.

- Gå til innstillingene og velg **Pass-Through** for **Line-out-nivå**.

Merknad: Kontroller at forsterkeren støtter **Pass-Through**. Hvis du setter line-out-nivå til **Pass-Through** og forsterkeren ikke støtter det, kan du ikke styre volumet.

Bytte fra stereo til mono

Port spiller av lyd i stereo som standard. Du kan endre lydinnstillingene for rommet som er knyttet til Port, slik at den spiller av musikk i to monokanaler. **Finn ut mer.**

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Lydkvalitet	THD+N < 0,009 %, 20 Hz til 20 kHz
Inngang (Line In)	Analog (RCA), automatisk registrering
Utgang (Line Out)	Analog (RCA), digital (koaksial)
Nettverk*	
Trådløs tilkobling	Bruk av Sonos S2: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 a/b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 eller 5 GHz. Bruk av Sonos S1: Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 b/g-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruterens.
Ethernet-port	To 10/100 Mbps Ethernet-porter for å koble til et kablet hjemmenettverk.
Generelt	
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz vekselstrøm-universalinngang. Utgang: 12,0 VDC, 1,0 A, 12,0 W Gjennomsnittlig effektivitet i aktiv tilstand: 84,2 % Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78,7 % Strømforbruk i hvilemodus: 0,06 W
Fysiske mål (H x B x D)	41 x 138 x 138 mm (1,6 x 5,4 x 5,4 tommer)
Vekt	0,47 kg
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Lagringstemperatur	–20 til +70 °C
Sluttbehandling	Svart
Pakkens innhold	Port, strømledning, RCA-kabel og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemmt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  **14. Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Sub

Sonos Sub bringer lydopplevelsen opp til et nytt nivå –

- Den tilfører umiddelbart en ekstra dimensjon av dyp bass til lytteopplevelsen.
- Par Sub (Gen 3) men enhver annen Sub, og kjenn bassen fra alle hjørner i rommet.
- Siden den er trådløs og kompakt, kan den plasseres hvor som helst – vertikalt eller horisontalt – på alle typer gulv.
- Toppen av akustikkporten fungerer som håndtak, slik at du kan løfte den.
- Sub (Gen 3) er bare kompatibel med  (for Android og iOS).
- Les **Komme i gang** når du er klar til å legge til en Sub i Sonos-systemet.

Merknad: Sonos Sub er konstruert for bruk med de fleste Sonos-høytalerne, unntatt Sonos Connect, Port og Move. Pass på at du har konfigurert minst én høyttaler før du legger til Sub.



Kontroller og lys

Join-knapp	Trykk for å koble til under konfigureringen.
Statuslys	Viser statusen. Finn ut mer Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Koblingspanel

Ethernet-port	Koble Sub til hjemmenettverket med en ethernet-kabel.
Vekselstrøminngang (strømnett)	Bruk bare den medfølgende strømledningen til å koble til strømuttaket (hvis du bruker en tredjeparts strømledning, ugyldiggjøres garantien). Sørg for at du bruker riktig strømadapter for landet ditt. <i>Sett strømledningen helt inn i Sub til pluggen er i flukt med overflaten.</i>


Velg en plassering

Velg en plassering – den er konstruert for å gi optimal lyd uansett hvor du setter den.

- Bruk det akustiske sporet som håndtak når du løfter Sub ut av esken. Du bør alltid bøye knærne når du løfter tunge gjenstander for å unngå unødig belastning av ryggen.
- Kontroller at minst én side av porten er fri for hindringer. Pass på at du ikke blokkerer frontåpningen hvis du plasserer den vertikalt mot en vegg. Ikke sett noe på toppen av Sub hvis du legger den vannrett på gulvet.
- Det er meningen at Sub skal stå på gulvet. Du kan plassere den i et hjørne, mot veggen, bak, under eller ved siden av hvilket som helst møbel på en gulvoverflate.
- Plasser Sub enten loddrett eller vannrett. Du kan sette på permanente filtknotter (tilgjengelige på forespørsel, kontakt brukerstøtte for Sonos) hvis du skal bruke den vannrett. Les **Sett på føttene (valgfritt)** for mer informasjon.

Kontroller at minst én side av den rektangulære åpningen (akustikksporet) ikke er tildekt.

- Ikke blokker det fremre akustiske sporet hvis du plasserer Sub i flukt mot en vegg.
- Ikke sett noe på toppen av Sub hvis du legger den vannrett på gulvet. La det være en avstand på minst 25 mm langs toppen av Sub hvis den plasseres under møbler.

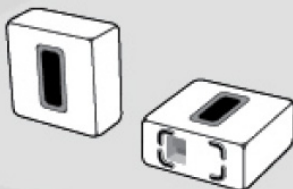


Merknad: Sub inneholder sterke magneter. Ikke plasser den i nærheten av utstyr som er følsomt for magnetfelt.

Sett på føttene (valgfritt)

Hvis du plasserer Sub vannrett på et gulv, kan du feste permanente filtknottar (tilgjengelige på forespørsel, kontakt brukerstøtte for Sonos) som beskyttelse for gulvet. Du behøver ikke å feste på filtknottene hvis du plasserer den på et teppe eller setter den loddrett.

Merknad: Filtknottene kan ikke fjernes. Et sterkt lim holder dem permanent festet til Sub.

1. Legg Sub ned slik at Sonos-logoen vender ned. Pass på at du fester filtknottene til den siden som ikke har Sonos-logoen.
2. Plasser den medfølgende veiledningen på et hjørne av enheten, og fold klaffene over kanten.

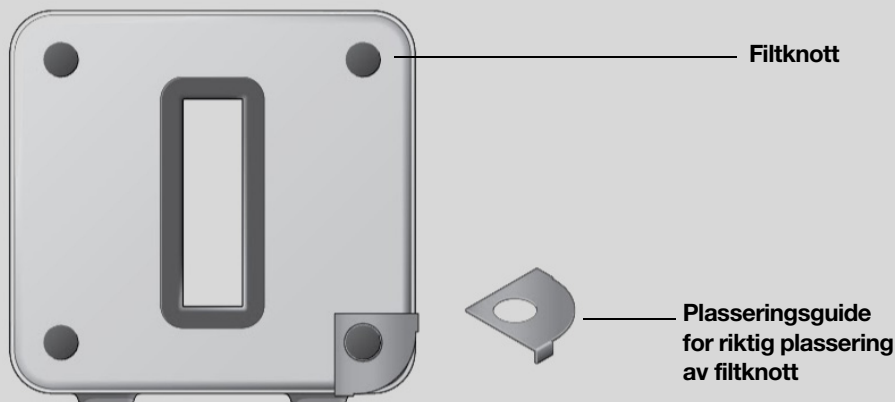

3. Fjern fliken av én av føttene.
4. Press filtknotten (limsiden ned) på enheten på innsiden av den sirkelformede delen av plasseringsguiden.
5. Fest de andre 3 filtknottene på samme måte.

Koble til kablene

Sett i strømledningen, og koble den til Sub. *Sett strømledningen helt inn i Sub til den er i flukt med overflaten.*

Last ned appen fra App Store hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se **Komme i gang**. Pass på at du har konfigurert minst én høyttaler før du legger til Sub.

Merknad: Når Sub er paret med en Sonos-høytaler, vil den ikke vises separat i . Alle endringer du gjør på Sonos-høytaleren (volum, demping, musikkvalg) påvirker også Sub.

Sub-innstillinger

Subs innstillinger gjøres under den første konfigureringsprosessen, men du kan gjøre endringer når som helst.

1. Gå til lydinnstillingene for rommet som er knyttet til Sub.
Det vises som **Rom (+Sub)** i listen med rom.
2. Trykk på **Sub-lyd**.
3. Velg ett av følgende alternativer:
 - **Sub:** Velg **Av** eller **På** for å slå lyden fra Sub av og på.
 - **Sub-nivå:** Du øker og reduserer volumet på Sub med glidebryteren. (Du kan bruke denne innstillingen til å tilpasse subwoofernivået til nivået på hovedhøytalerne.)
 - **Fasekontroll:** Velg 0° eller 180° for å stille inn fasekontrollen for Sonos Sub eller en tredjeparts subwoofer. Dette kan gjøre det lettere å integrere subwooferen med andre høyttalere i rommet. (Du ser denne innstillingen når du parer til en Sonos Sub eller en tredjeparts subwoofer med en Sonos Amp eller Connect:Amp.)
 - **Krysningsfrekvens:** Juster frekvensen der lyden skal gå over til subwooferen. Som standard er dette 80 Hz.

Du kan ønske å velge en annen krysningsfrekvens hvis:

- Lyden fra hovedhøytalerne blir forvrengt ved høyt volum – det kan hjelpe å flytte til en innstilling med mindre høytalerstørrelse.
- Oppmerksomheten din trekkes til Subs plassering mens du lytter til musikk – det kan hjelpe å flytte til en innstilling med større høytalerstørrelse.

1	Kompakt	110 Hz
2		100 Hz
3		90 Hz
4	Bokhylle/tak	80 Hz
5		70 Hz
6	Gulv	60 Hz
7		50 Hz

- **Kalibrer Sub på nytt.** Hvis du flytter Sub til et annet sted, kjøper nye høyttalere eller bare vil justere lyden etter den første konfigureringen, kan du rekalkibrere Sub (bare Android-enheter).
 - Velg størrelsen på stereohøytalerne (bare Connect:Amp).
 - Trykk på Spill av  for å sammenligne volumet av to testlyder, A og B. Velg deretter **Ingen forskjell**, **A er høyere** eller **B er høyere**.
 - Trykk på Spill av  for å lytte til en testlyd, og velg deretter nivået du foretrekker.

Pare Sub med en annen høyttaler

Det er enkelt å sette Sub i par med en annen Sonos-høyttaler (unntatt Sonos Connect).

Hvis du flytter Sub til et nytt rom, må du vente på at statuslampen slutter å blinke etter at du har plugget den inn igjen.

1. Gå til lydinnstillingene for rommet som er knyttet til Sub.
Det vises som **Rom (+Sub)** i listen med rom.
2. Fjern Sub.
3. Du kan sette Sub i par med et annet Sonos-produkt eller velge å ikke bruke Sub akkurat nå. Den vil vises i



som *Sub (ubrukt)* til du parer den med en annen Sonos-høyttaler.

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	To digitale forsterkere i klasse D.
Høyttalere	To kraftdempende høyttalere plassert mot hverandre for dypere og mer detaljert lyd uten summing eller knitring i kassen.
Doble akustiske porter	Justert for å øke Subs ytelse.
Frekvensrespons	Spiller ned til 25 Hz.
Heldigital lyd	Alle filterinnstillinger, aktiv utjevning og tidsjustering gjøres digitalt gjennom en toppmoderne DSP-krets (Digital Signal Processing) for null tap av lydkvalitet og energi.
Automatisk utjevning	Anlegget justerer automatisk lydinnstillinger for alle tilkoblede komponenter.
Nettverk*	
Ethernet-port	Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan koble et Sonos-produkt direkte til ruterer hvis det trådløse nettet er ustabil.
Trådløs tilkobling	Kobles til Wi-Fi-nettverk med alle slags 802.11 a/b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 eller 5 GHz.
Generelt	
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz, 2 A vekselstrøm-universalinngang.
Dimensjoner (H x D x B)	389 x 158 x 402 mm
Vekt	16 kg
Driftstemperatur	0 til 40 °C

Funksjon	Beskrivelse
Lagringstemperatur	–20 til +70 °C
Flere stillinger	Kan stå oppreist eller ligge flatt for fleksibel plassering.
Gummiføtter og filtknotter	Innebygde gummiføtter, valgfrie filtknotter.
Støttede enheter	Sonos Sub er konstruert for bruk med de fleste Sonos-høytalerne, unntatt Sonos Connect, Port og Move.
Pakkens innhold	Sonos Sub, strømledning og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
6. Rengjør bare med en tørr, myk klut. Vaskemidler eller løsemidler kan skade overflaten på Sonos-komponentene dine.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og stedet der de kommer ut av apparatet.
10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.
13. Strømkontakten skal være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  14. **Advarsel:** Ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet, det kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.
15. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut og ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, oppå apparatet.

Boost

Når den eksisterende Wi-Fi-en ikke er pålitelig nok til å strøkke musikk –

- Boost sender signaler 360° gjennom vegger og tak for feilfri dekning.
- Strømmer uten forstyrrelser i de mest utfordrende Wi-Fi-omgivelsene.
- Omgår Wi-Fi-nettverket ved å skape et eget trådløst høyhastighetsnettverk bare for Sonos-høytalerne.
- Fungerer med enten Sonos S2  eller Sonos S1  (for Android og iOS).

Når bør jeg bruke en BOOST?


- Når Wi-Fi-en er treg eller uberegnelig eller nettverket allerede er svært belastet med strømming av video, spill og internettbruk.
- Når Wi-Fi-en ikke når alle rommene der du ønsker å bruke Sonos. Utvid rekkevidden til Sonos-systemet ved å plassere en Boost mellom Sonos-høytaleren som ikke er tilgjengelig, og resten av Sonos-systemet.
- nettverket bare er på 5 GHz (kan ikke endres til 2,4 GHz)
- Ruterer støtter bare 802.11n (du kan ikke endre innstillingene slik at den støtter 802.11b/g/n).



Kontroller og lys

Join-knapp	Trykk for å koble under konfigureringen.
Statuslys	Viser statusen. Finn ut mer Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Koblingspanel

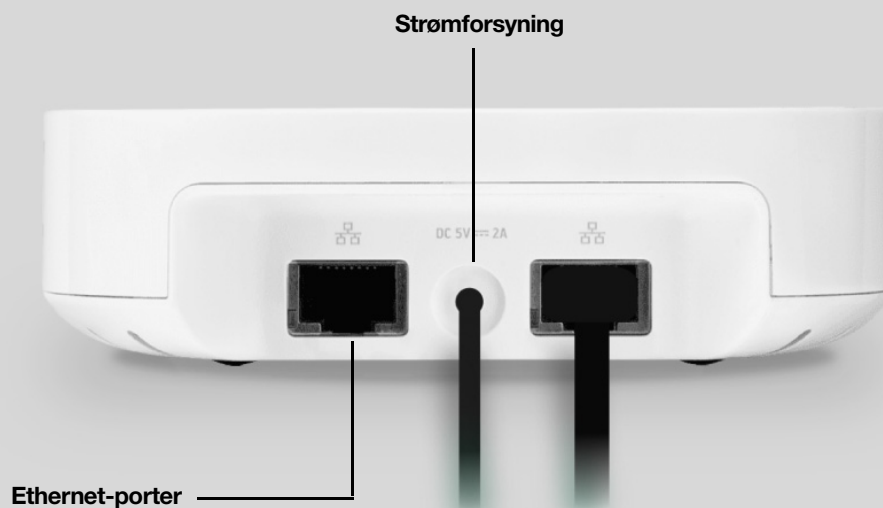

Ethernet-porter (2)	Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).
Vekselstrøminngang (strømnett)	Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning). Merknad: Sørg for at du bruker riktig strømadapter for landet ditt.

Velg en plassering

Hvis du har kjøpt en Boost som erstatning for et Sonos-produkt som er koblet til ruter, må du først legge Boost til Sonos-systemet og deretter koble den til ruter og flytte den som opprinnelig var koblet til.

Hvis du har kjøpt en Boost for å utvide rekkevidden av Sonos-systemet, plasserer du Boost mellom Sonos-høytaleren som ikke er tilgjengelig, og resten av Sonos-systemet.

Montering på vegg

1. Velg en plassering som er nært et strømuttak (strømledningens lengde er 1,8 m), som ikke er i nærheten av varmekilder, ikke har synlige ledninger, gassledninger også videre.
2. Skru en amerikansk standard nr. 6 rundhodeskruer (metrisk – M3.5 rundhodeskruer) i veggen. La det være en avstand mellom veggen og skruehodet (omtrent 3,5 mm).

Merknad: Panskruer fungerer også.

3. Plasser Boost på veggen, og skyv den rett ned slik at skruehodet glir bak den mindre enden av nøkkelhullssporet på baksiden av Boost-en.

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Ethernet-tilkobling	2-portssvitsj, 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
Nettverksbroer	En 2-portssvitsj lar deg koble til nettverket eller andre Sonos-høytalere. Utvid rekkevidden til SonosNet – bruk en BOOST til å forsterke SonosNet-signalet til områder som ikke når resten av Sonos-systemet.
Trådløs tilkobling	Fungerer på SonosNet™, et sikkert AES-kryptert, trådløst node-til-node-serienettverk som er forbeholdt Sonos, for å redusere forstyrrelser på Wi-Fi-nettet.
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V ~ 50–60 Hz 0,3 A vekselstrøm-universalinngang Utgang: 5,0 V, 2,0 A, 10,0 W Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 79,1% Strømforbruk uten belastning: 0,03 W
Fysiske mål (H x B x D)	33 x 115 x 115 mm (1,3 x 4,5 x 4,5 tommer)
Vekt	0,191 kg
Anbefalt monteringskrue	Amerikansk standard nr. 6 rundhodeskruer, metrisk M3.5 rundhodeskruer
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Fullfør	Hvitt / høykvalitets polykarbonatmateriale
Pakkens innhold	Sonos Boost, strømledning, Ethernet-kabel, og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.


Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klempt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  **14. Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Play:5

Vår største høyttaler med den kraftigste lyden.

- Maskinvare og programvare er spesialdesignet av Sonos for å produsere ren og fet lyd, som er krystallklar uansett volum.
- Drevet av tre diskantdrivere og tre midttonedrivere, hver med en egen forsterker, perfekt innstilt til å passe til høyttalerne og akustisk arkitektur.
- Par to Play:5-høyttalere som venstre og høyre stereokanal, eller bruk to Play:5-høyttalere som bakre surroundhøyttalere i hjemmekinoanlegget.
- Fungerer med enten Sonos S2  eller Sonos S1  (for Android og iOS).
- Les **Komme i gang** når du er klar til å legge til en Play:5 i Sonos-anlegget.

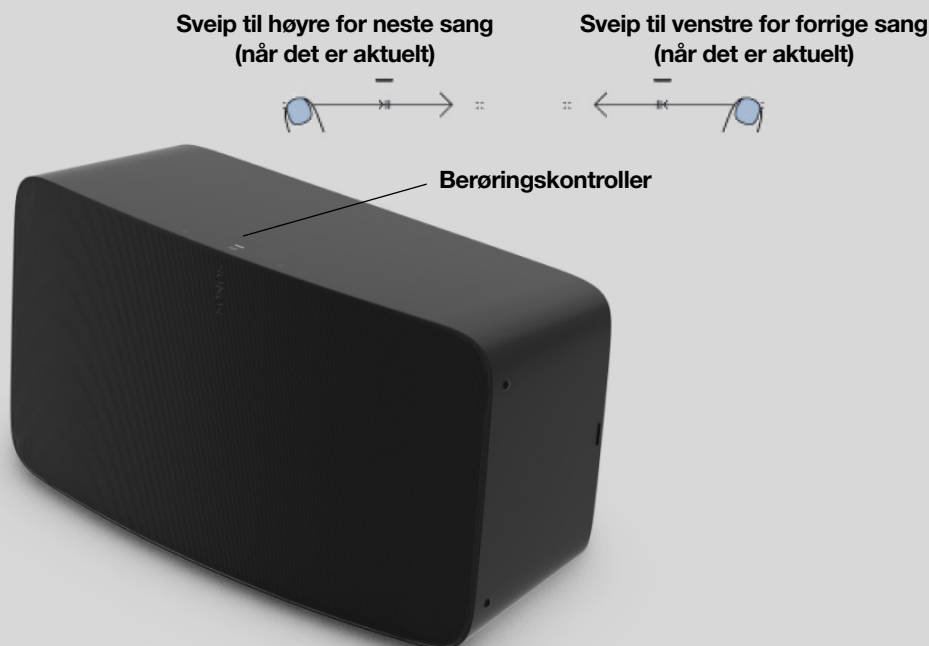


Merknad: Frontgitteret kan ikke fjernes. Det kan skade Play:5 hvis gitteret modifiseres.

Kontroller og lys

⋮	Volumkontroll	Trykk og hold inne for å endre volumet raskt: • Volum opp (høyre) • Volum ned (venstre)
>	Spill av / sett på pause	• Trykk <i>én gang</i> for å spille av musikk eller sette den på pause. • Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom.
⋮ > ⋮	Neste/forrige sang	• Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste låt. • Sveip til venstre for å gå til forrige sang. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du hører på en radiostasjon.
	Statuslys	Viser statusen. Finn ut mer Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel

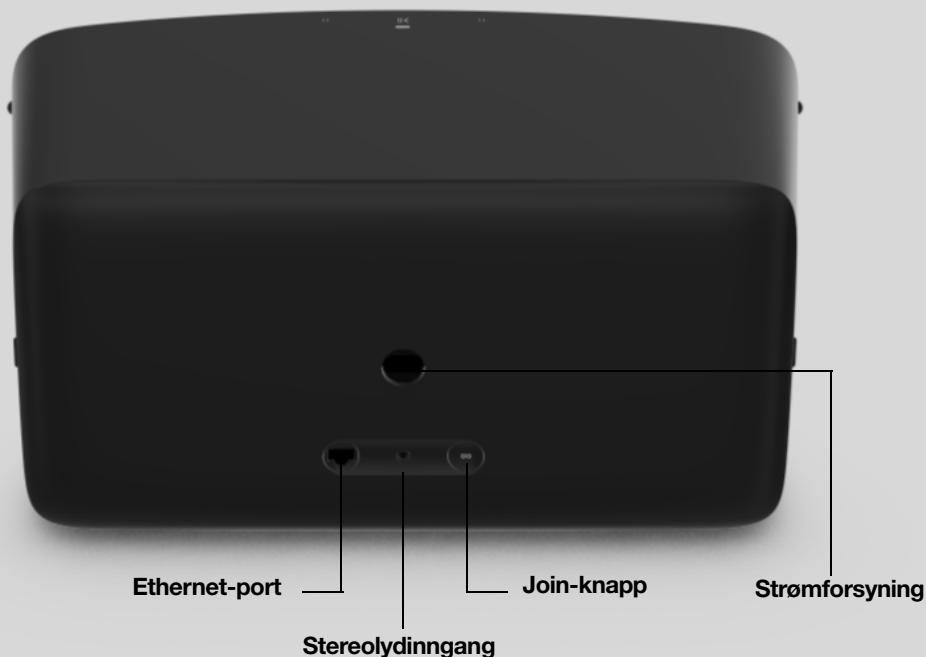

Join-knapp	Trykk for å koble til under konfigureringen.
Ethernet-port	Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).
Vekselstrøminngang (strømnett)	Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning). Merknad: Sett strømledningen helt inn til den står jevnt med sokkelen på høyttaleren.
Stereolydinngang (3,5 mm / 1/8")	Brukes til å koble til eksterne musikkspillere.

Velg en plassering

Du kan sette høyttaleren din nesten hvor som helst. For maksimal ytelse har vi noen få retningslinjer:

- Play:5 er en omfangsrik og kraftig høyttaler som bør plasseres på en flat overflate som er robust og kraftig nok til å gi den riktig støtte. Pass på at gummiføttene på Play:5-høyttaleren står helt på den flate overflaten.
- Sørg for minst 5 cm avstand til andre gjenstander rundt hele PLAY:5, inkludert strømledningen.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

- For en enkelt Play:5-høytaler anbefaler vi at den plasseres horisontalt slik at stereolyden strekker over et bredt lydbilde. (En enkelt Play:5-høytaler som plasseres vertikalt, fungerer som en monohøytaler – da er det ikke noen stereoseparasjon.)
- Plasser Play:5 på den andre siden av rommet der du vil sitte og lytte (på eller nær ørehøyden for å få best mulig resultat).
- Se **Stereopar** for informasjon om hvordan stereopar bør plasseres.
- Play:5 tåler fukt. Du kan derfor bruke den på badet. Den tåler imidlertid ikke vann, så ikke plasser den nært vann, og la den ikke stå ute i regn.

Høytalerfester og -stativer

Gå til **Tilbehør** på nettstedet vårt hvis du er ute etter veggmonteringssett eller stativer som passer perfekt til Sonos-produktene dine. Følg anvisningene som følger med.

Line-in

Koble til en ekstern kilde som en phono-forforsterker (**platespilleren** kan ha en innebygd forforsterker) eller en annen lydenhet. **Finn ut mer.**

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	Seks digitalforsterkere i klasse D som er perfekt tilpasset til de seks dedikerte høytalerdriverne og den akustiske arkitekturen.
Diskantdriver	Tre diskantdriverer skaper den skarpeste og klareste høyfrekvensresponsen.
Midttonedriver	Tre midttonedriverer sørger for at du får en naturtro avspilling av vokalfrekvensene i midtskiktet pluss en dyp og rik bass uten forvrengning, selv ved høyt volum.
Faset høytaleroppsett (tre drivere på toppen og tre på bunnen)	Skaper fyldig stereolyd som styrer lyden til venstre, høyre og i midten.
Stereopar	Gjør to høytalere om til høytalere for venstre og høyre kanal for å skape bredere og dypere lyd.
Hjemmekino	Legg til to høytalere som surroundhøytalere for å få en ekte surroundlydopplevelse.

Funksjon	Beskrivelse
Nettverk*	
Trådløs tilkobling	Kobles til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt med en 802.11b/g/n-ruter. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruterens.
Ethernet-port	Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruterens hvis Wi-Fi er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Automatisk vekslennde 100–240 V ~, 50–60 Hz, 2,3 A vekselstrøm-universalinngang
Lydinngang	Automatisk registrerende 3,5 mm lydinngangskontakt
Fysiske mål (B x H x D)	364 x 203 x 154 mm (14,33 x 8,03 x 6,06 tommer)
Vekt	6,36 kg
Gjenget feste	Ingen
Driftstemperatur	0° til 40° C
Lagringstemperatur	–20 til +70 °C
Tåler fuktighet	Konstruert for å motstå høy luftfuktighet, som på et bad med en dusj som kjører. (Den er ikke vanntett eller vannbestandig.)
Sluttbehandling	Hvit eller svart matt overflate, grafittgitter
Pakkens innhold	Play:5, strømledning, Ethernet-kabel og hurtigstartsveiledning.
Funksjon	Beskrivelse

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.


Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klempt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  **14. Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Playbar

Lydplanke for hjemmekino og høyttaler for strømming av musikk i én enhet –

- sofistikert design med ni høyttalere.
- Enkelt oppsett med to ledninger. En for strøm. En for TV-en.
- Monter horisontalt over eller under TV-en eller legg den flatt på et TV-stativ.
- Kan enkelt utvides. Legg til en Sub og to Sonos-høyttalere for å få 5.1 surroundlyd. Du finner mer informasjon på [**Sonos-hjemmekino**](#).
- Fungerer med enten Sonos S2  eller Sonos S1  (for Android og iOS).
- Les **Komme i gang** når du er klar til å legge til en Playbar i Sonos-anlegget.

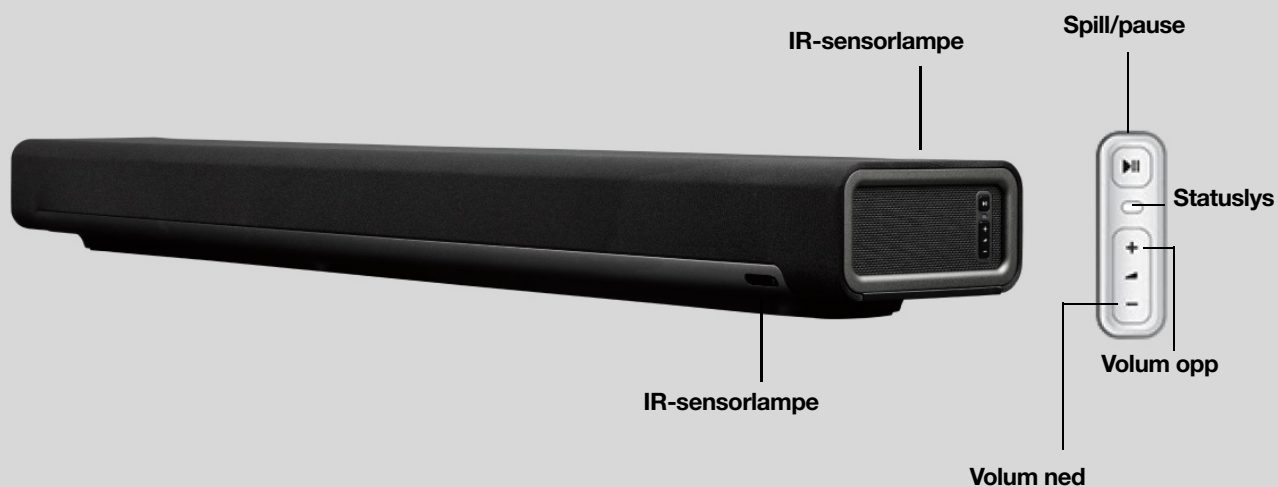


Merknad: Gitterduken skal ikke fjernes. Det kan skade Playbaren hvis duken modifiseres.

Kontroller og lys

+ –	Volum opp (+) Volum ned (–)	Trykk for å justere volumet. Merknad: Du kan også bruke appen og fjernkontrollen.
>	Spill/pause	- Trykk <i>én gang</i> for å spille av musikk eller sette den på pause. - Trykk <i>to ganger</i> for å hoppe til neste sang (hvis det er aktuelt for den valgte musikkilden). - Trykk <i>tre ganger</i> for å gå tilbake til forrige sang. - Trykk og hold for å legge til musikken som spilles i et annet rom. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du hører på en radiostasjon.
	Statuslys	Viser statusen. Finn ut mer Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.
	IR-sensorlampe	IR-sensoren mottar signalene som sendes fra en fjernkontroll. Når Playbar mottar en volum- eller dempekommando, lyser IR-signallyset et øyeblikk. Du kan justere denne innstillingen slik at lampen aldri lyser i rominnstillingene.

Koblingspanel

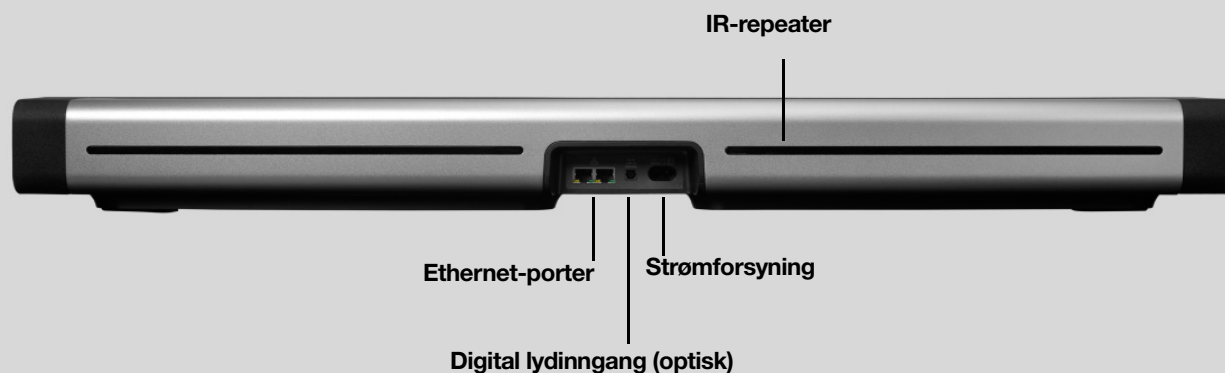

Ethernet-porter (2)	Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).
Digital lydinngang (optisk)	Koble Playbar til TV-en med en optisk lydkabel.



Vekselstrøminngang (strømnett)	Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning). Merknad: Stikk strømledningen helt inn til den står jevnt med høyttaleren.
IR-repeater	Lar kommandoene fra fjernkontrollen nå TV-en hvis Playbaren er plassert foran TV-en. Denne innstillingen er standard, men kan slås av i rominnstillingene.

Velg en plassering

Du kan montere Playbar på veggen over eller under TV-en eller plassere den på en benk.

På benk

- Plasser Beam horisontalt på en stabil og horisontal overflate minst 5 cm fra TV-en.
- Ikke plasser den vertikalt eller på siden.
- Ikke blokker TV-ens IR-sensor.
- Det gir best lyd kvalitet hvis den plasseres med kontaktpanelet vendt **mot** TV-en (slik at Sonos-logoen er nærmere TV-en).
- Ikke plasser den i et skap eller på en hylle.
- Hold begge endene på Playbar minst 30 cm fra vegger og andre hindringer.

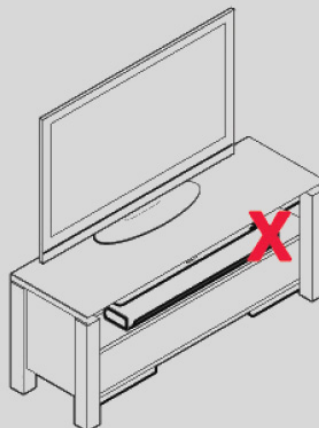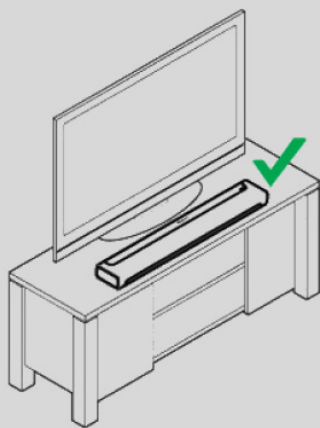

Veggmontert

Veggfeste forklarer hvordan du monterer Playbar på veggen.

Koble til kablene


Før du begynner

1. Koble eksisterende hjemmekino- eller surroundlydutstyr fra TV-en.
2. Koble til hvilke som helst enheter, som en kabelboks eller DVD-spiller, direkte til TV-en.

Koble lydplanken til TV-en

1. Fjern beskyttelseshettene fra endene på den optiske lydkabelen.
2. Koble den optiske lydkabelen fra den digitale lydutgangen merket **OUT** (optisk) på TV-en til den digitale lydinngangen merket **IN** (optisk) på Playbar. Ikke vri eller bøy kabelen.

Merknad: Den digitale lydinngangen merket IN på Playbaren og den optiske kabelen er D-formet. Pass på at pluggen er rettet riktig inn etter inngangen.

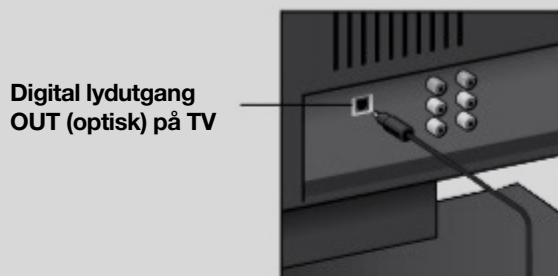

VIKTIG: Fjern beskyttelseshettene fra endene på den optiske lydkabelen før du plugger dem inn.



Koble til strømledningen

Sett i strømledningen, og koble den til Playbar. *Stikk strømledningen helt inn til den står jevnt med overflaten.*

Last ned appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se **Komme i gang**.

Veggfeste

Du kan montere Playbar på en vegg over eller under en veggmontert TV. Bruk veggmonteringssettet for Playbar. Du kan kjøpe den på www.sonos.com. Følg anvisningene som følger med.

Forsiktig: Ikke monter Playbar med andre typer feste.

Retningslinjer

- Når du monterer Playbar under en TV, må det være minst 25 mm mellom Playbar og TV-en.
- Når den monteres over en TV, må det være minst 50 mm mellom Playbar og TV-en.

SONOS-BRUKERVEILEDNING

- Bevar lydkvaliteten: Pass på at kontaktpanelet vender vekk fra TV-en.
- La begge endene på Playbar være minst 30 cm fra vegger og andre hindringer.


Merknad: Koble strømledningen og lydkablene til Playbar før du monterer den på veggen.

Det du trenger

- Maskeringstape
- Verktøy med spiss (som en syl)
- Stjerneskrutrekker
- Elektrisk drill med stjernebit



Merknad: Settet har 2 reserveskruer (og ankre). Du kan bruke dem for å gi ekstra forsterkning hvis du ønsker det.

1. Fest pappsjablongen med tape til veggen over eller under TV-en. Bruk vater.

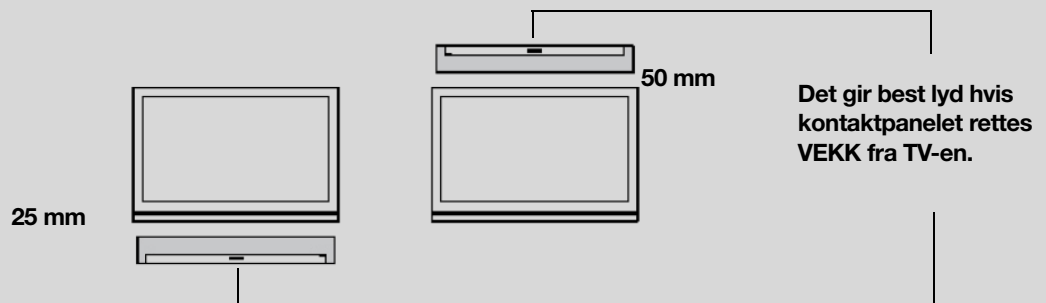

SONOS-BRUKERVEILEDNING

2. Bruk et spisst verktøy til å stikke gjennom sjablongen og merke monteringshullene. Merk nærmere hjørnene av hullene.

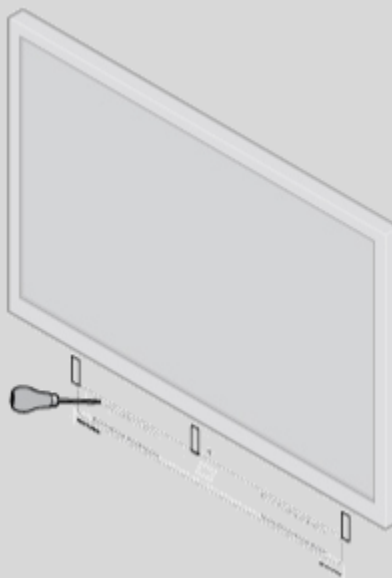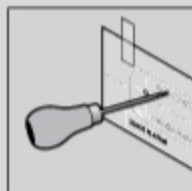



3. Fjern malen.
4. Bore ledehullene.

Informasjon om veggmontering



Veggmateriale	Forhåndsbor	Bruk veggankre	Bruk skruer
Trevegg	1/8" / 3 mm bits	Nei	Ja
Gipsvegg (ikke trevegg)	3/16" / 4,5 mm bits	Ja	Ja
Hard sponplate eller doble bord	3/16" / 4,5 mm bits	Ja	Ja
Mørtel	1/4" / 6,5 mm bits	Ja	Ja
Betong eller murstein	1/8" / 3 mm bits	Ja	Ja

SONOS-BRUKERVEILEDNING

5. Sett inn og fest veggankrene (brukes ikke hvis du borer i tre).

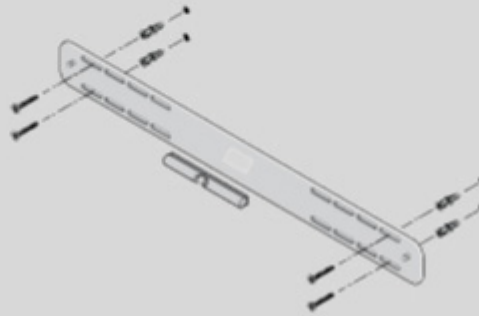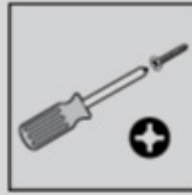

6. Hold braketten på plass på veggen, og skru skruene nok inn til at braketten sitter fast. Sjekk at braketten står i vater, og skru braketten ordentlig fast i veggen.
7. Heng Playbar sikkert på braketten.

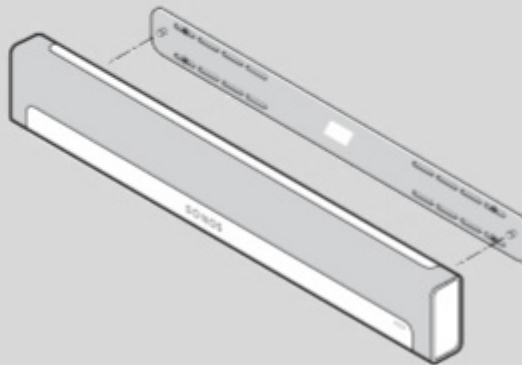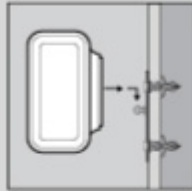

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	Ni digitalforsterkere i klasse D som er perfekt tilpasset til de ni dedikerte høyttalerdriverne og den akustiske arkitekturen.
Diskantdriver	Tre diskantdrivere skaper den skarpeste og klareste høyfrekvensresponsen.
Mellomtonedriver	Seks mellomtonedriver gir hele spekteret av lydeffekter og musikk fra venstre og høyre kanal og skarp, klar dialog fra midten. Mellomtonedriver fungerer sammen som et faset høyttaleroppsett slik at det du hører, samsvarer med det du ser på skjermen.
Systemkrav	TV med optisk lydutgang, bredbåndstilkobling til Internett og Sonos-appen. TV koblet til Internett er ikke nødvendig.
Nettverk*	
Trådløs tilkobling	Kobles til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt med en 802.11b/g/n-ruter. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruterens.
Ethernet-porter (2)	To 10/100 Mbps Ethernet-porter. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruterens hvis Wi-Fi er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz, 2 A vekselstrøm-universalinngang.
Dimensjoner (H x B x D)	85 mm x 900 mm x 140 mm (H x B x D)
Vekt	5,4 kg
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Lagringstemperatur	–20 til +70 °C
Flere stillinger	Monter Playbar på veggens enten over eller under TV-en, eller legg den flatt på TV-bordet.
Styring	Bruk fjernkontrollen, stemmen, berøringskontrollene eller Sonos-appen.
Støttede enheter	Du kobler Playbaren til TV-en med en enkelt optisk kabel, og den spiller av alle kilder som er koblet til TV-en, inkludert kabelbokser og spillkonsoller.
Pakkens innhold	Playbar, strømledning, optisk lydkabel og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
Hvis produktet er veggmontert:
 - Feilaktig eller utilstrekkelig vegginstallasjon kan forårsake at enheten faller ned og føre til personskade.
 - Ingen må noen gang henge fra Sonos-produktet eller veggbraketten.
 - Når det er veggmontert, må du jevnlig kontrollere at skruene fortsatt sitter godt.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør delene som ikke er av stoff med en tørr, myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-produkter. Hold stoffet fritt for støv, hår fra kjæledyr og andre små partikler. Rengjør stoffet med en støvsuger med slange eller fast børste. Ikke støvsug med et roterende børstehode. Synlige linjer i stoffet kan glattes ut med en lobørste. Ikke rengjør stoffet med en klesrulle.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klempt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  **14. Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.


Playbase

Full kinolyd og musikkstrømming for TV på stativer og møbler:

- Slank utforming som nesten ikke vil vises under TV-en din.
- Tåler TV-er opp til 34 kg.
- Enkelt oppsett med to ledninger. En for strøm. En for TV-en.
- Kan enkelt utvides. Legg til en Sub og to Sonos-høytalere for å få 5.1 surroundlyd. Du finner mer informasjon på **Sonos-hjemmekino**.
- Fungerer med enten Sonos S2  eller Sonos S1  (for Android og iOS).
- Les **Komme i gang** når du er klar til å legge til en Playbase i Sonos-anlegget.

Spill og styr musikken med Sonos-appen eller berøringskontrollene.

Berøringskontroller

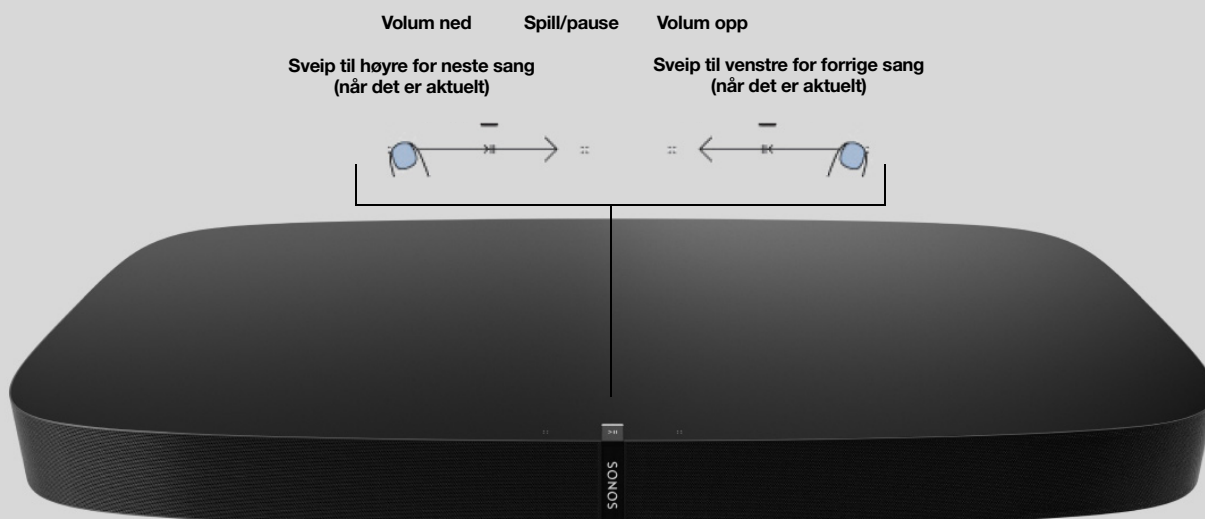


Kontroller og lys

⋮	Volumkontroll	- Trykk og hold inne for å endre volumet raskt: Volum opp (høyre). Volum ned (venstre).
>	Spill av / sett på pause	Trykk for å spille av lyden eller sette den på pause.
⋮ > ⋮	Neste/forrige sang	- Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste låt. - Sveip til venstre for å gå til forrige sang. Merknad: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake når du hører på en radiostasjon.
	Statuslys	Viser statusen. Finn ut mer Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.
	IR-sensorlampe	IR-sensoren mottar signalene som sendes fra en fjernkontroll. Når Playbase mottar en volum- eller dempekommando, lyser IR-signallampen et øyeblikk.

Merknad: Hvis du ikke vil at noen (slik som småbarn) skal kunne styre avspilling eller endre volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel

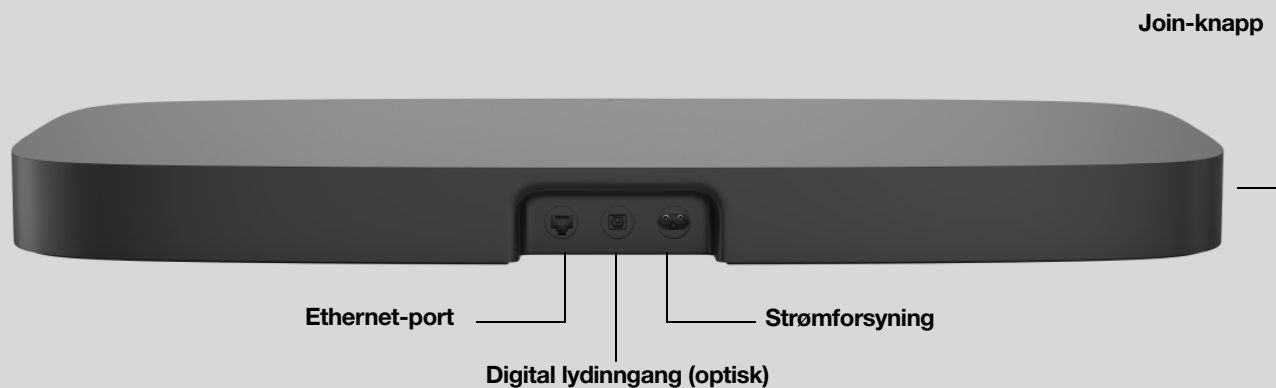

Ethernet-port	Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt). Du skal bare bruke denne porten til å koble til en Playbase, Sonos Bridge eller Boost.
Digital lydinngang (optisk)	Bruk en optisk lydkabel til å koble Playbase til TV-en.
Vekselstrøminngang (strømnett)	Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning). Merknad: Stikk strømledningen helt inn til den står jevnt med høyttaleren.
Join-knapp	Trykk for å koble til under oppsettingen.


Velg en plassering

Du kan plassere Playbase under TV-en eller på en hylle.



Under TV med én fot

- Løft TV-en, og sett Playbase under den med Sonos-logoen foran.
- Pass på at TV-stativet hviler helt på Playbase uten å henge utover.
- TV-en kan ikke veie mer enn 34 kg.
- Pass på at det er minst 2,5 cm mellom Playbase og andre overflater, som vegger eller skap.

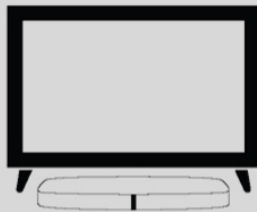

Under TV med to føtter

- Playbase kan brukes til de fleste TV-er med separate føtter nær kantene på skjermen. Den passer godt mellom føttene, under skjermen.
- Føttene må være 58 mm høye for å gi plass til Playbase.
- Hvis føttene står for tett eller ikke er høye nok, må du ikke prøve å tvinge Playbase på plass.



På en hylle i TV-skapet

- Det gir best lyd hvis du plasserer Playbase mot forsiden av møblet, men IKKE la den henge over kanten.
- La det være minst 5 cm rundt hele Playbase.


Merknad: Ikke plasser gjenstander som veier mindre enn 2,3 kg på toppen av Playbase, ellers kan lyden få dem til å fly.

Koble til kablene

1. Koble eksisterende hjemmekino- eller surroundlydstyr fra TV-en.

SONOS-BRUKERVEILEDNING


2. Koble eksterne enheter, som en kabelboks eller DVD-spiller, direkte til TV-en.

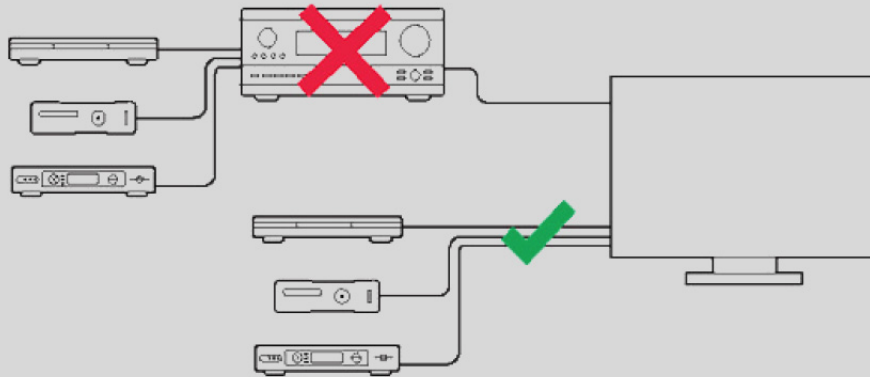

Koble Playbase til TV-en

1. Fjern beskyttelseshettene fra endene på den optiske lydkabelen.
2. Koble den optiske lydkabelen fra TV-ens digitale lydutgang **OUT** (optisk) til den digitale lydinngangen **IN** (optisk) på Playbase. Ikke vri eller bøy kabelen.

Merknad: Den digitale lydinngangen merket IN på Playbase og den optiske kabelen er D-formet. Pass på at pluggen er rettet riktig inn etter porten.

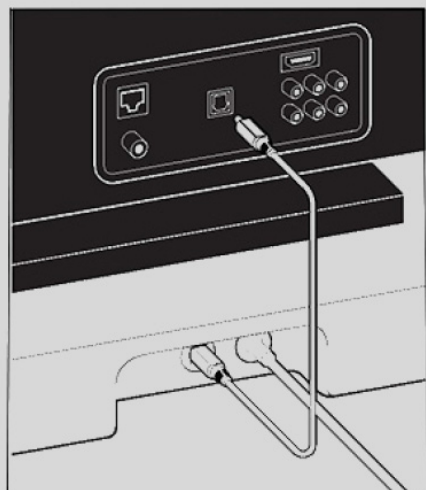

VIKTIG: Fjern beskyttelseshettene fra hver ende på den optiske lydkabelen.



Koble til strømledningen

Sett i strømledningen, og koble den til Playbase. *Stikk strømledningen helt inn i Playbase til den står jevnt med overflaten.*

Last ned appen fra appbutikken hvis du ikke allerede har den. Du bruker den til å sette opp og betjene Sonos-anlegget. Se **Komme i gang**.

Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Lyd	
Forsterker	Ti digitale forsterkere i klasse D.
Høytalere	Ti forsterkede høyttalerdrivere, hvorav seks mellomtonehøytalere, tre diskant-høytalere og én bass.
Systemkrav	TV med optisk lydutgang, bredbåndstilkobling og Sonos-appen.
Nettverk*	

Funksjon	Beskrivelse
Trådløs tilkobling	Kobles til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt med en 802.11b/g/n-ruter. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruterens.
Ethernet-port	En 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan plugge et Sonos-produkt direkte inn i ruterens hvis Wi-Fi er ustabil.
Generelt	
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V ~, 50–60 Hz, 2,3 A vekselstrøm-universalinngang
Dimensjoner (H x B x D)	56 x 720 x 380 mm (2,20 x 28,35 x 14,96 tommer)
Vekt	9,8 kg
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Lagringstemperatur	–20 til 70 °C
Styring	Bruk fjernkontrollen, stemmen, berøringskontrollene eller Sonos-appen.
Støttede enheter	Du kobler Playbase til TV-en med en enkelt optisk kabel, og den spiller av alle kilder som er koblet til TV-en, inkludert kabelbokser og spillkonsoller.
Pakkens innhold	Playbase, strømledning, Ethernet-kabel, optisk lydkabel og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Ta hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nært vann.
6. Rengjør kun med tørr myk klut. Husholdningsrengjøringsmidler eller løsemidler kan skade overflaten på dine Sonos-komponenter.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
8. Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
11. Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
12. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
13. Hovedstrømkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.
-  **14. Advarsel:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.
15. Utsett ikke apparatet for drypp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

Tilbehør

Finn det perfekte tilbehøret til Sonos-anlegget – perfekt tilpasset Sonos-produktene dine.

- **Sonos-stativ**
- **Sonos Shelf**
- **Veggmontering for Arc**
- **Veggmontering for Beam**
- **Veggmontering for Playbar**
- **Sonos Architectural med Sonance-høytalere**

På **Tilbehør** på nettsiden vår kan du se det fulle utvalget av Sonos-kompatible stativer, veggmonteringer og kabler.

Sonos-stativ

Et sett med spesialkonstruerte stativer for Sonos One og Play:1 gir en elegant løsning for plassering av surroundhøytalere for hjemmekinoanlegget.

- Et spor i stangen skjuler strømkabelen til høyttaleren og gjør det enkelt å håndtere kabelen.
- Solid konstruksjon. Sokkelen er forsterket for å eliminere svaiing, og fendere holder høyttalerne sikkert på plass.
- Perfekt høyde for hjemmekinoens surroundhøytalere.
- Fysiske mål (H x B x D) 837,8 x 300 x 300 mm (32,98 x 11,81 x 11,81 tommer).
- Vekt: 5,58 kg (12,3 pund) for paret, 2,8 kg (6,15 pund) hver.

Eskens innhold:

Settet inneholder et par med Sonos-stativer. Hvert stativsett inkluderer:

- Sokkel
- Skaft
- Høytalerplattform
- Bunn for høytalerplattformen
- Topp for stangen
- Monteringssett med 4 skruer (2 sølv, 2 svarte)


Merknad: Sonos-høytalerne selges for seg.

Det du trenger


- Stjerneskrutrekker

Montering av Sonos-stativet

1. Ta alt ut av esken, og plasser sokkelen i sporet i emballasjen for å gi den god støtte før de neste trinnene. Koble fra Sonos-høytaleren, og før høyttalerenden på strømledningen gjennom åpningen i sokkelen.

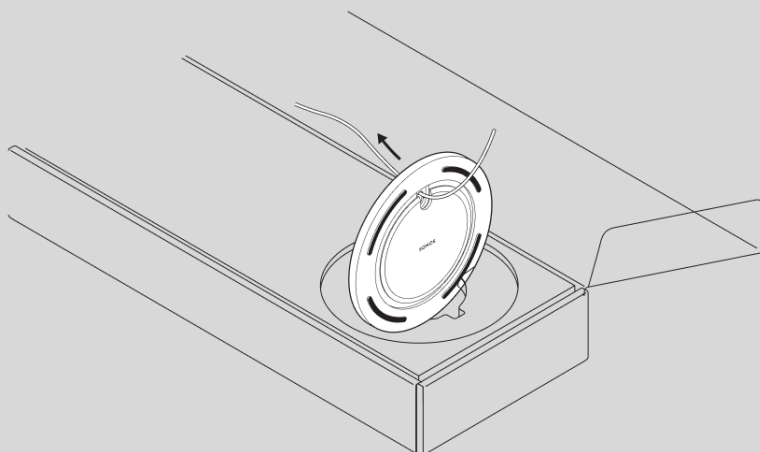


2. Sett stangen godt inn i sokkelen. Bruk justeringspinnene som hjelp til å plassere ledningskanalen enten på forsiden eller på baksiden. Bruk stjerneskrutrekkeren, og skru fast sokkelen med de to svarte skruene.

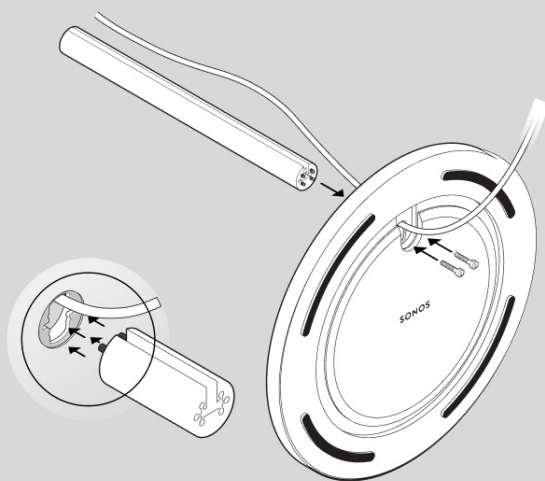


SONOS-BRUKERVEILEDNING

3. Før ledningen fra høyttaleren gjennom høyttalerplattformen.

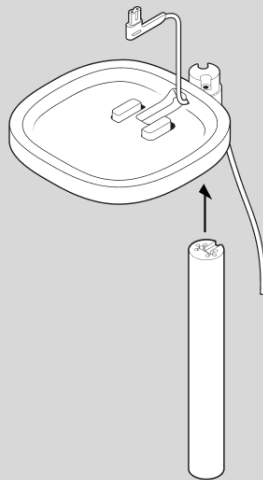


4. Fest høyttalerplattformen på toppen av stangen med 2 sølvskruer, og før strømledningen forsiktig gjennom. Fest bunnplaten slik at strømledningen kommer på baksiden, og monter plattformen på stangen.

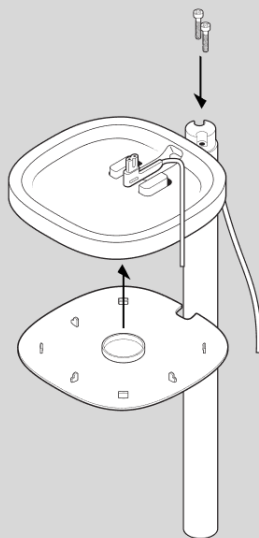


SONOS-BRUKERVEILEDNING

5. Plugg ledningen inn i høyttaleren igjen, og sett toppplaten på plass. Trekk all overskytende ledning ned fra toppen. Stram skruene, og fest toppdekslet slik at hakket vender mot høyttaleren.

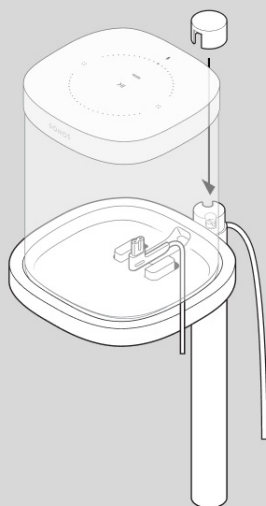


6. Trykk ledningen inn i stangen, ovenfra og nedover. Trekk overflødig ledning ned fra sokkelen.

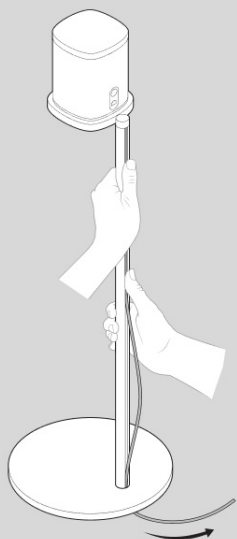

SONOS-BRUKERVEILEDNING

7. Vipp stativet litt forover, og vikle den ekstra ledningen rundt på undersiden av sokkelen. Plugg strømledningen fra høyttaleren inn i en kontakt i veggen, og nyt musikken!

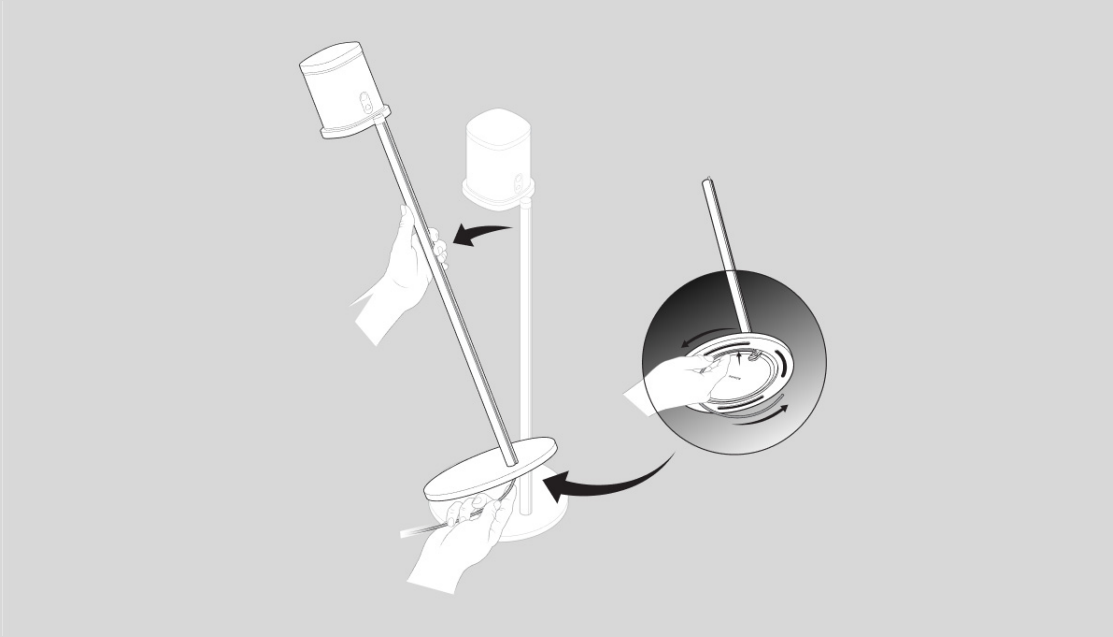

Sonos Shelf

Hyllen for Sonos One og Play:1 er enkel å montere og holder høyttaleren på plass – den plassbesparende konstruksjonen gir høyttaleren en egen plassering.

- Konstruert for å tåle opptil 3,6 kg (8 pund)
- Fysiske mål (H x B x D) 22,7 x 260 x 160 mm (0,89 x 10,23 x 6,29 tommer)
- Vekt: 0,45 kg

Eskens innhold:

- Hylle
- Veggbrakett
- Bunn
- Monteringssett


Merknad: Sonos-høyttalerne selges for seg.

Det du trenger

- Blyant
- Stjerneskrutrekker
- Drill (hvis den trengs for monteringen)
- Vater


Montering av Sonos Shelf

1. Plasser veggbraketten mot veggen, og merk av skruehullene. (Pass på at skumringen på den svarte braketten vender opp.)

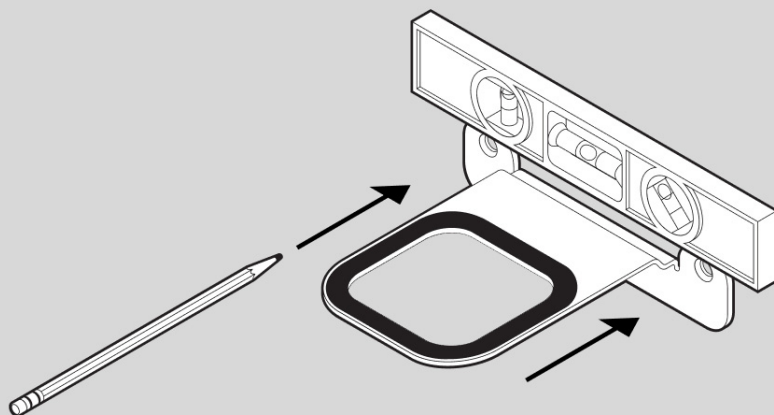

SONOS-BRUKERVEILEDNING


2. Hvis du bruker veggankre, må du bore 2 pilothull med et 5/16 tommer bor. Sett deretter i veggankrene. Se informasjon om veggmontering nedenfor. Hopp over dette trinnet hvis du ikke bruker veggankre.

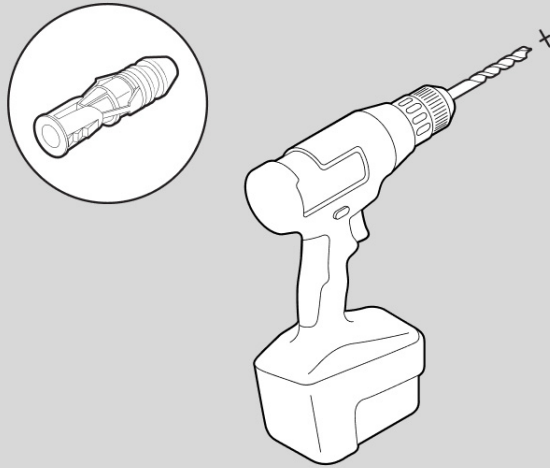


VEGGMATERIALE	BOR HULL FØRST	BRUK VEGGANKRE	BRUK SKRUER
Trevegg	1/8" / 3 mm bor	Nei	Ja
Gipsvegg (ikke trevegg)	5/16" / 8 mm bor	Ja	Ja
Hard sponplate eller doble bord	5/16" / 8 mm bor	Ja	Ja
Mørtel	5/16" / 8 mm bor	Ja	Ja
Betong eller murstein	5/16" / 8 mm bor	Ja	Ja

SONOS-BRUKERVEILEDNING

3. Skru fast braketten på veggen med et stjerneskruern eller en elektrisk skrutrekker.

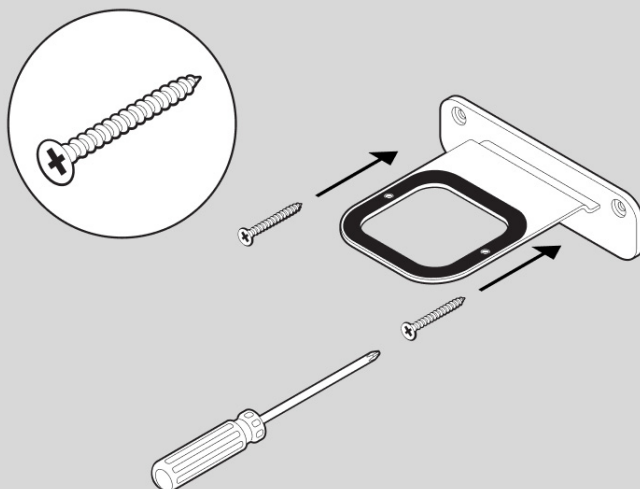


4. Plasser hyllen slik du ønsker å ha den. (Du kan plassere høyttaleren til venstre eller til høyre.) Trykk hyllen godt ned på veggbraketten til den knepper på plass (både foran og bak).

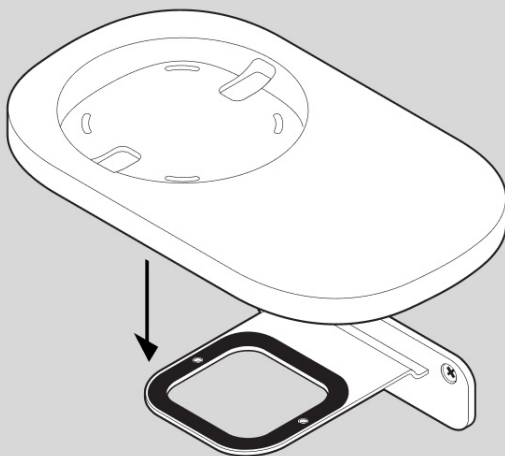


SONOS-BRUKERVEILEDNING

5. Før strømledningen fra høyttaleren gjennom åpningen i hyllen. (Vikle ledningen rundt bunnen av hyllen når den er montert.)

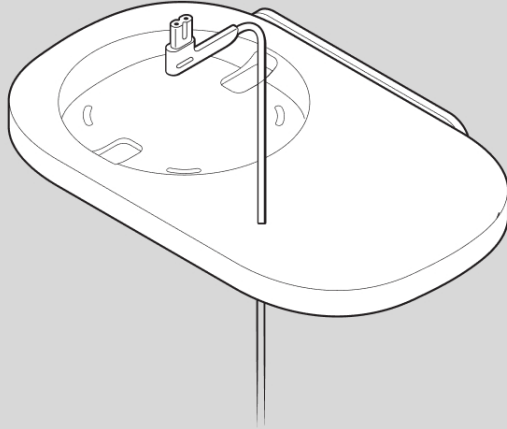


6. Trykk bunnen godt ned på hyllen til den knepper på plass. Vær nøye med at tappene er riktig innrettet. Plugg ledningen inn i høyttaleren, og plasser høyttaleren på hyllen.

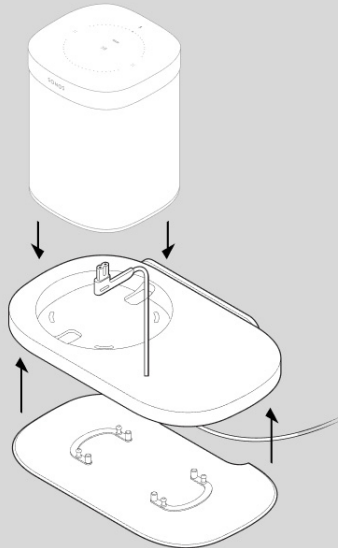


SONOS-BRUKERVEILEDNING

7. Vikle den overskytende delen av ledningen rundt bunnen av hyllen.

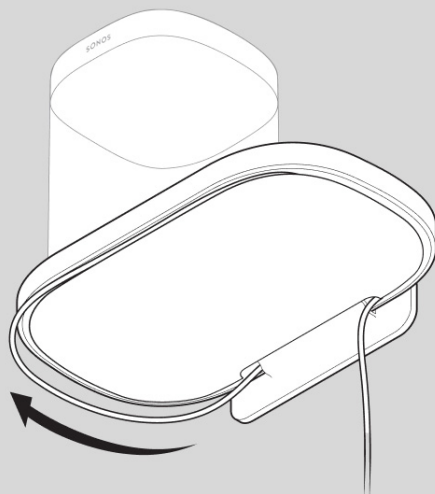

8. Dermed er hyllen på plass. Nå er du klar til å spille musikk!

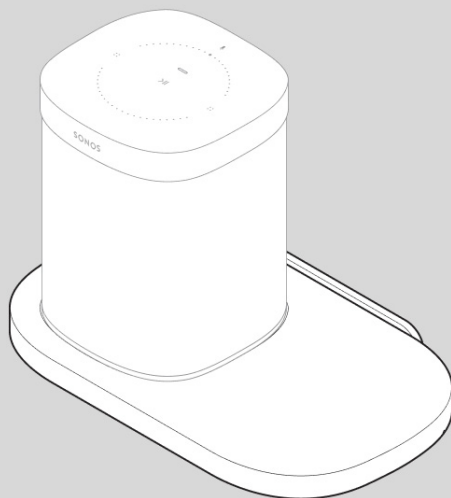

Veggmontering for Arc

Se [Veggfeste](#) for mer informasjon.

Veggmontering for Beam

Se [Veggfeste](#) for mer informasjon.

Veggmontering for Playbar

Se [Veggfeste](#) for mer informasjon.

Sonos Architectural med Sonance-høytalere

Sonos Architectural med Sonance-høytalere omfatter spesialkonstruerte lydforbedringer når de brukes med Sonos [Amp](#). Disse forbedringene omfatter:

- Trueplay-justering (gjelder ikke utendørshøytalere)
- Tilpassede EQ-innstillinger
- Justering av forsterkningen
- Utvidelse av dynamisk bass
- **Signalbegrensning/høytalerbeskyttelse**

Slik åpner du opp Sonos-lydforbedringer

Etter at du har montert Sonos Architectural-høytalerne og konfigurert [Amp](#), går du til innstillingene for rommet som er knyttet til disse høytalerne og velger **Finn Sonos Architectural**.

Annet tilbehør

Gå til [Tilbehør](#) på nettstedet vårt for å se alle veggfestene, stativene og kablene som passer perfekt til Sonos-produktene dine.

Rom

Alle i huset kan høre på forskjellige ting, eller du kan gruppere Sonos-produkter sammen for å spille samme musikk. Hvis du har en hjemmekinohøytaler, kan du også sende TV-lyden til andre rom.

Trykk på  på en mobilenhet for å se hva som spilles på hvert rom. For å endre hva som spilles av, trykk på et rom og velg et annet innhold fra **Bla gjennom**, **Søk** eller **Min Sonos**. Hvis det mangler noen rom, trykk på  > **Støtte** > **Finn manglende produkter**, så hjelper vi deg med å finne dem. [Finn ut mer](#).

Velg  for å spille samme musikk på flere rom. Med Sonos S2-appen kan du også lagre en gruppe med rom for å enkelt velge dem igjen senere.

Hvis du er i nærheten av en høyttaler, trykk på og hold inne >||-knappen for å enkelt legge til musikken fra et annet rom. Hvis forskjellig innhold spilles på forskjellige rom, trykker du bare på og holder inne >|| til du hører lyden du vil ha.

Rominnstillinger

Du kan tilpasse Sonos-produktene til omgivelsene.

Trueplay	Trueplay analyserer omgivelsene på et rom og så justeres hver woofer og diskant høyttaler for å gi deg den beste lyden for det rommet. Finn ut mer
EQ-innstillinger	Sonos-produktene leveres med forhåndsinnstilte equalizer-innstillinger. Du kan endre lydinnstillingene (bass, diskant, balanse eller lydstyrke) til å passe dine personlige preferanser. Finn ut mer
Romnavn	Hvis du flytter en høyttaler til et nytt rom, kan du endre høyttalerens navn i rominnstillingene.
Statuslys	Hvert produkt har et statuslys. Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene. Hvis den begynner å blinke oransje, kan du få mer informasjon om hva lysdiodene betyr.
Høyttalerens berøringskontroller	Du kan deaktivere trykknappene på høyttaleren. Det kan være lurt å gjøre dette for å hindre at barn eller et nysgjerrig kjæledyr ved et uhell skifter musikken eller justerer volumet. Finn ut mer
Angi maksimalt volum	Du kan angi et maksimalt volum for hvert rom. Finn ut mer
Høydelyd	Når du lytter til Dolby Atmos-lyd gjennom Sonos Arc eller Sonos Arc SL, kan du justere nivået på høydelydkanalene ved å følge trinnene nedenfor. Finn ut mer

Skrus av Wi-Fi

Du kan slå av høyttalerens Wi-Fi når den er koblet til nettverket med en Ethernet-kabel. Dette reduserer strømforbruket og kan gi bedre tilkoblingsmuligheter for noen kablede høyttalere.

Når du slår av Wi-Fi på produkter som Amp, Connect og Connect:Amp, kan det gi lavere innvendig temperatur når produktene står i et stativ eller er stablet. **Finn ut mer**

Inngang


Du kan koble en lydenhet, som en platespiller, stereospiller eller MP3-spiller, til en Play:5, Connect eller Connect:Amp og strøme lyden til Sonos. **Finn ut mer**

Stereopar

Par to Sonos-høyttalere i samme rom for å oppnå en fyldigere stereoopplevelse. Én høyttaler fungerer som den venstre kanalen og den andre som den høyre kanalen.

Merknad: Sonos-høyttalerne i stereoparet må være like.

Få mer informasjon om stereopar.

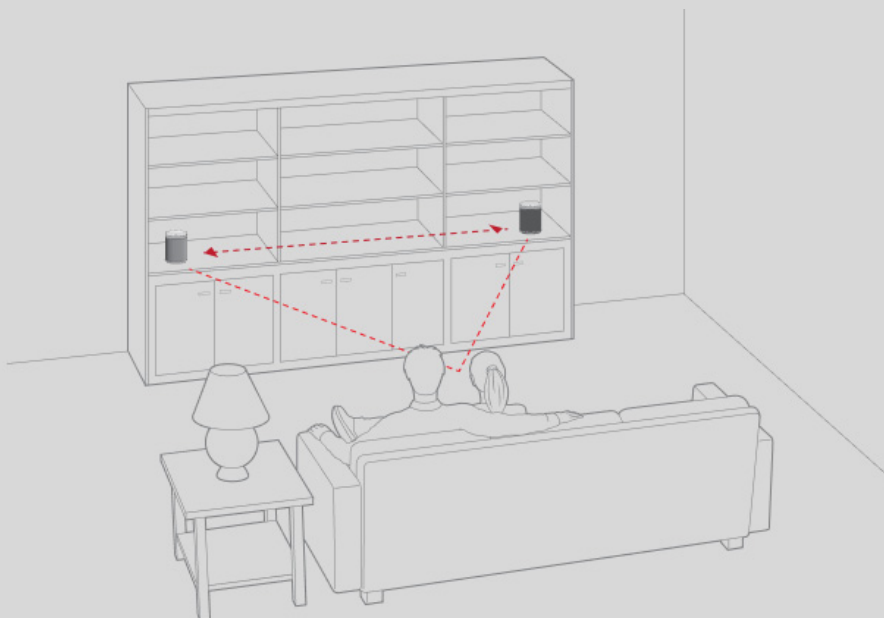

Sonos-hjemmekino

Sonos-produktene til TV-en gir full kinolyd og spiller i tillegg av musikk. Lag et hjemmekinoanlegg ved å koble til et par surroundhøytalere bak og en Sub.

- **Arc**: ledende smart lydplanke for TV, filmer, musikk, gaming og mer. Kan plasseres på møbler eller monteres på veggen.
- **Beam** og **Beam (Gen 2)**: kompakt lydplanke med stemmestyring – perfekt til små og mellomstore rom. Plasser den oppå møbler eller monter den på veggen.
- **Playbase**: lyd i bredformat og strømming av musikk, spesielt beregnet på TV-er som står på stativ eller møbler. Slank utforming som nesten ikke vises under TV-en.
- **Playbar**: kraftig lydplanke, som er perfekt over eller under veggmonterte TV-er. Den kan også legges flatt på et bord eller en konsoll.
- **Amp**: allsidig forsterker for all underholdningen din.
- **Sub**: gi enhver Sonos-høytaler dramatisk dypere bass, for hjemmekino og musikk.

Surroundhøytalere

Det er enkelt å gjøre to Sonos-høytalere (samme modell) eller to høytalere som ikke er Sonos-høytalere (med Amp eller Connect:Amp), om til hver sin høyre- og venstrekanal for hjemmekinoanlegget ditt. **Få mer informasjon** om surroundhøytalere.

Surroundinnstillinger

Når du legger til høytalere som surroundhøytalere, blir surroundlyden optimert for rommet. Du kan justere disse innstillingene:

Surroundhøytalere	Slå surroundlyd av eller på .
TV-nivå	Juster surroundvolumet for TV-lyd.
Musikknivå	Juster surroundvolumet for musikk.
Spille av musikk	Omgivelser (myk) eller Full (sterkere lyd, hele spekteret). Gjelder ikke for Dolby Atmos-musikkavspilling..
Balansere surroundhøytalerne	Balanser surroundhøytalerne dine manuelt.

Hjemmekinoinnstillinger

Bruk Sonos-appen til å justere lydinnstillingene eller endre hvordan hjemmekinohøytaleren fungerer med TV-en.

Innstillinger for TV-dialogen	Hvis TV-lyden ikke er synkronisert med bildet, kan du justere lydforsinkelsen (leppesynkronisering) i rominnstillingene. <u>Finn ut mer</u>
Lydforsinkelse for gruppe	Du kan justere denne innstillingen hvis du merker lydproblemer når du spiller av til en gruppe. <u>Finn ut mer</u>
TV autoplay	Autospill TV – hvis det spilles musikk eller annet innhold når du slår på TV-en, bytter lyden automatisk til TV-lyd (standard). Hvis du ikke vil at dette skal skje, slå av Autospill TV i rominnstillingene. Fjern fra gruppering på autospill – hvis hjemmekinohøytaleren er gruppert med andre produkter når du slår på TV-en, fjernes den automatisk fra gruppen (standard). Hvis du ikke vil at dette skal skje, slå av Fjern fra gruppering på autospill i rominnstillingene.
Taleforbedring	Gjør dialog på TV-en enklere å høre. <u>Finn ut mer</u>
Nattlyd	Forsterker lave lyder og demper intensiteten til høye lyder. Slå på for å redusere volumet, samtidig som du beholder god balanse og frekvens. <u>Finn ut mer</u>
Konfigurerings av fjernkontroll	Under konfigureringen programmerer du en fjernkontroll. Du kan programmere en annen fjernkontroll når som helst. <u>Finn ut mer</u>

Spill av musikk

Det er mange måter du kan få musikken til å spille på Sonos. Velg hvilken kontroll som fungerer best i øyeblikket.

- **Sonos-appen.** Sonos-appen er den enkleste måten å spille av alt på Sonos. Det er bare å åpne appen, trykke på  og velge fra listen med musikkilder.
- **Stemme kommandoer.** Hvis du har en stemmeaktivert Sonos-høytaler, kan du spille av og styre musikken med stemmen.
- **Kontroller på høyttaleren.** Hvis du er i nærheten av en høyttaler, kan du bruke kontrollene på høyttaleren til å justere volum, stoppe musikken eller endre sang.
- **En annen strømmingsapp.** Styr Sonos direkte fra en annen app (som Spotify, Pandora eller Pocket Casts). Det er bare å åpne appen og koble til et Sonos-rom eller en Sonos-gruppe for å starte musikken.
- **AirPlay 2.** Bruk AirPlay 2 til å strøemme musikk, filmer, podkaster og annet direkte fra favorittappene dine til Sonos-høytalerne. Lytt til Apple Music på Sonos One. Se en film på YouTube eller Netflix og få lyden på Sonos.

Når du finner musikk du elsker, legger du den til i **Min Sonos** i mobilappen slik at det blir enkelt å spille den igjen. Du kan lagre, spille av og styre favorittmusikken din og spillelistene på ett sted. [**Finn ut mer.**](#)

Musikkilder

Sonos gir deg enkel tilgang til all musikken du er glad i – spill den nyeste singelen til favorittartisten din fra Spotify, spill favorittspillelisten din fra Android-telefonen, hør på lokalradio med nyheter og mye annet.

- **Sonos Radio HD:** velg fra eksklusivt innhold med høy oppløsning. [**Finn ut mer.**](#)
- **Musikktjenester:** utforsk og administrer musikktjenestene dine – legg til dine egne eller prøv noe nytt. [**Finn ut mer.**](#)
- **Lagret på mobilenheten:** spill musikk du har lastet ned til telefonen eller nettbrettet (bare Android). [**Finn ut mer.**](#)
- **Lagret på datamaskinen:** spill musikk som er lagret på datamaskinen eller en nettverksbasert lagringsenhet (NAS). [**Finn ut mer.**](#)
- **Importerte spillelister:** Sonos er kompatibelt med iTunes-spillelister samt M3U-, WPL- og PLS-spillelistefiler opprettet med tredjepartsprogramvare. [**Finn ut mer.**](#)
- **Andre lydenheter:** spill musikk fra en [**platespiller**](#) eller annen ekstern lydenhet. [**Finn ut mer.**](#)

Volumkontroll

Styr volumet på Sonos-anlegget på flere forskjellige måter – hva som enn fungerer best i øyeblikket.

- **Høytalerens berøringskontroller:** du er i nærheten av en høyttaler, juster volumet eller stopp musikken med berøringskontrollene på høyttaleren.
- **Appen:** skyv volumkontrollen opp eller ned. Hvis produkter er gruppert, kan du justere volumet for hele gruppen eller for enkelthøyttalere.
- **Din stemme:** hvis du har et stemmeaktivert Sonos-produkt, bruk stemmen til å justere volumet eller stoppe musikken.
- **Knappene på mobilenheten:** slå på maskinvarevolumstyring i innstillingene hvis du vil bruke volumknappene på mobilenheten til å styre volumet på Sonos, også når du ikke er i appen.

Stemmetjenester

Du kan bruke stemmen til å spille av og styre musikk, spillelister, radiostasjoner med mer.

- **Amazon Alexa:** du trenger Sonos-appen og Alexa-appen med Sonos-ferdigheten aktivert. Du skal gjøre noen endringer i begge appene under konfigureringen. **Finn ut mer.**
- **Google Assistant:** du trenger Sonos-appen og Google Assistant-appen Du skal gjøre noen endringer i begge appene under konfigureringen. **Finn ut mer.**
- **Siri:** du vil trenge Apple Home-appen. Legg til AirPlay 2-kompatible Sonos-høytalere i Apples Hjem-app og bruk iPhone, iPad eller Apple TV til å be Siri om å spille av musikk (foreløpig begrenset til Apple Music). **Finn ut mer.**

Merknad: Stemmestyring er foreløpig ikke støttet i alle land. Denne funksjonen vil bli tilgjengelig så snart Sonos og en stemmetjeneste lanseres sammen i regionen din.

Alarmer og innsovningsfunksjon

Våk opp til musikk du er glad i, ved å stille inn en alarm med en favorittsang, radiostasjon eller spilleliste.

Finn ut mer.

- Våkne til forskjellige sanger, radiostasjoner eller spillelister på forskjellige dager.
- Sørg for at favorittlåtene dine spilles av når du kommer hjem fra jobb.
- Still inn at Sonos skal spille av musikk i noen timer hver kveld du er på ferie.

Trenger du å sove bare litt til? Slå på slumrevarslinger når du stiller en alarm.

Innsovningsfunksjon

Liker du å sovne til musikk? Sonos kan slå seg av automatisk. Trykk på sangtittelen på skjermen Spiller nå for å stille inn en innsovningsfunksjon. **Finn ut mer.**

Oppdateringer av Sonos-systemet

Sonos legger regelmessig til nye funksjoner for å gi deg en bedre lytteopplevelse. Du kan stille inn Sonos-høytalerne til automatisk oppdatering i bakgrunnen, slik at du alltid har de nyeste funksjonene uten at lyttingen blir forstyrret. **Finn ut mer.**

Har du fått en ny ruter eller et nytt nettverkspassord?

Hvis du har et trådløst oppsett (ingen Sonos-produkter koblet til ruter):

Når du har installert en ny ruter eller endret nettverkspassordet, oppdaterer du Sonos-anlegget med den nye nettverksinformasjonen. Det er bare å åpne Sonos-appen, så hjelper vi deg med konfigureringen.

Hvis du har en kablet konfigurasjon (et Sonos-produkt er koblet til ruter):

Da trenger du ikke å gjøre noe når du installerer en ny ruter (så lenge du kobler et Sonos-produkt til det) eller når du endrer passord. Sonos-produktene vil fortsette å fungere som før.

Vil du gi en tilbakemelding på produktveiledningen?

Vi hører gjerne fra deg. Vi vil lese tilbakemeldingene nøye og bruke dem til å gjøre produktveiledningene våre bedre. Skriv til oss på: [**docfeedback@sonos.com**](mailto:docfeedback@sonos.com)

Ta kontakt med kundestøtte for hjelp hvis du har problemer med Sonos-anlegget. [**www.sonos.com/support**](http://www.sonos.com/support)

Trenger du mer hjelp?

Få noen enkle tips for å få mest mulig ut av høyttalerne dine.

- Mens du bruker Sonos S2, trykk på  > Brukerstøtte.
- Mens du bruker Sonos S1, trykk på  > Hjelp og tips.

Besøk sidene våre for vanlige spørsmål på [**www.sonos.com/support**](http://www.sonos.com/support).